

Bruksanvisning

Norsk

Koala MiniFlex

CE

Kjære Permobil-eier

Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil er utformet til å gi deg optimal komfort og sikkerhet og til å oppfylle kravene til sikkerhet og miljø.

Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, og spesielt avsnittene om sikkerhet.

Produced and published by Permobil AB

Edition: 1, 2014-05

Order no: 205339-NO-0

Her finner du Permobil

Permobil AS
Industriveien 16
1481 Hagan
Norge

Tfn.: 815 30 077
Fax: 670 79 959
E-post: firmapost@permobil.no

Hovedkontor for Permobil-konsernet

Permobil AB
Box 120
861 23 Timrå
Sweden

Tel: +46 60 59 59 00
Fax: +46 60 57 52 50
E-mail: info@permobil.se

INNHold

Viktig informasjon angående bruksanvisningen.....	9
Sikkerhetsforskrifter.....	11
Design og funksjon	27
Innstillinger og justeringer.....	37
Betjeningspanel R-Net med LCD monokrom-skjerm	47
Betjeningspanel R-Net med LCD fargeskjerm	63
Betjeningspanel R-Net LED	75
Bruk.....	85
Transport	99
Vedlikehold og reparasjoner.....	103
Tilbehør	113
Tekniske spesifikasjoner	115
Feilsøking.....	119
Klistremerker	131
Stikkordregister	137

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE BRUKSANVISNINGEN

Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, og spesielt avsnittene om sikkerhet.

Bruksanvisningen skal først og fremst lære deg om rullestolens funksjoner og egenskaper og hvordan du bruker den på best mulig måte. Den inneholder også viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon og beskriver eventuelle problemer som kan oppstå ved kjøring.

Oppbevar alltid bruksanvisningen i nærheten av rullestolen, slik at du har den tilgjengelig hvis det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk, sikkerhet og vedlikehold.

Du kan også hente informasjon om produktene på Internett-sidene våre. Du finner oss på www.permobil.com.

All informasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking av denne bruksanvisningen. Bilder og illustrasjoner i bruksanvisningen er typeeksempler og ikke nødvendigvis nøyaktige avbildninger av de ulike delene av rullestolen.

Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse om dette på forhånd.

Synshemmede kan lese dokumentet i PDF-format på www.permobil.com eller bestille det med stor tekst.

Teknisk støtte

Ved behov for teknisk support, ring Permobil AS Kundeservice på tlf: 815 30 077 eller din lokale hjelpemiddelsentral.

Reservdelene og tilbehør

Reservdelene og tilbehør bestilles hos Permobil AS, tlf: 815 30 077. Forventet levetid for dette produktet er 7 år.

Garanti

Alle elektriske rullestoler fra Permobil leveres med 3 års garanti i henhold til gjeldende avtale mellom RTV og Permobil. Kontakt Permobil AS for mer informasjon. Alle henvendelser fra brukere vedr. service/reperasjon, skal skje via den lokale hjelpemiddelsentral.

Hendelsesrapportering

Ved en eventuell hendelse ber vi deg kontakte din nærmeste Permobil-representant. Dette er normalt samme person som du kontaktet på anskaffelsesdagen. Som et hjelpemiddel til å forberede henvendelsen kan du gå til nettsiden vår: www.permobil.com. Klikk på koplingen til ditt land, og gå videre til kontaktsiden. Her finner du nødvendig kontaktinformasjon og et veiledningsdokument om hvilke opplysninger vi trenger for å undersøke hendelsen. Sørg for å gi så fullstendig informasjon som mulig. Dette er til stor hjelp for oss.

For å heve produktkvaliteten og sikre at produktet er trygt å bruke gjennom hele levetiden, er det viktig at du sender inn Hendelsesrapporter (Incident Reports) til oss. Det angis også i MEDDEV 2.12/1 og i Vedlegg 9, at produsenten skal *“Oppmuntre brukerne, eller de som har fått ansvaret for å rapportere hendelser som har inntruffet med medisintekniske produkter og som oppfyller kriteriene i disse retningslinjene å rapportere hendelsene til produsenten og/eller til den aktuelle myndigheten iht. nasjonale krav”*.

For å oppfylle kravene og sikre at du alltid trygt kan bruke produktene våre, trenger vi din hjelp. Vi håper at du aldri vil få behov for informasjonen på denne siden, men hvis en hendelse inntreffer, ber vi deg kontakte oss.

Produktgodkjenning

Dette produktet oppfyller gjeldende krav i henhold til EN 12184, EN 1021-1, EN 1021-2, ISO 7176-9:2009, ISO 7176-14:2008, ISO 7176-16:1997 og ISO 7176-19:2001.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Generelt

En elektrisk rullestol er et motorkjøretøy, og det er derfor nødvendig å være ekstra oppmerksom under bruk og håndtering av den. Det er viktig at du leser og følger instruksjonene og sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du tar i bruk rullestolen. Feil bruk kan medføre risiko for skader både på brukeren og rullestolen. For å redusere disse risikoene bør du lese bruksanvisningen nøye, spesielt sikkerhetsforskriftene og advarselstekstene.

Permobil er ikke ansvarlig for person- eller eiendomsskader som kan ha oppstått som følge av at brukeren eller andre ikke har fulgt anbefalingene, advarslene og instruksjonene i denne bruksanvisningen. Permobil påtar seg ikke noe ansvar for ulykker eller skader som en følge av at noen har opptrådt uforvarende.

Beslutning om valg og innkjøp av rullestoltype ligger på brukeren og hans eller hennes terapeut. Permobil Inc. påtar seg ikke noe ansvar for upassende valg av rullestolmodell eller feil innstilling av rullestolen.

I bruksanvisningen forekommer følgende "advarselssymboler" for å gjøre deg oppmerksom på forhold som kan føre til problemer, farlige situasjoner, personskader eller skader på rullestolen m.m.

ADVARSEL!

Vær ekstra oppmerksom. Fare for personskade samt for skader på rullestolen og omgivelsene.

FORSIKTIG!

Vær oppmerksom.

Rullestolen kan ved leveranse være innstilt og justert etter nettopp dine behov. Du bør derfor alltid rådføre deg med terapeuten før du gjør endringer eller justeringer på rullestolen. Visse justeringer kan forringe rullestolens sikkerhet/funksjoner eller hvor egnet det er til dine behov.

Det er også svært viktig at du bruker nok tid til å gjøre deg kjent med rullestolen og de ulike knappene, funksjons- og styrebetjeningen, setets ulike justeringsmuligheter m.m. før du tar den i bruk.

Ikke ta den første prøveturen alene, men sørg for at du har assistanse i umiddelbar nærhet hvis du skulle trenge hjelp.

Før setet tas i bruk må du kontrollere følgende for å forvise deg om at det ikke har skjedd noe med det under transporten:

- At alle bestilte produkter inngår i leveransen. Hvis du tror at du mangler noe, må du så raskt som mulig kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for å få informasjon.
- At det ikke har oppstått transportskader eller andre skader på setet og dets tilbehør. Hvis du oppdager at noe er blitt skadet eller på annen måte ser uriktig ut, må du så raskt som mulig kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for å få informasjon før du fortsetter kontrollen.

Vi anbefaler at du lader rullestolens batterier før du tar den i bruk. Kapitlet "Lade batteriene" beskriver hvordan man gjør dette.

Kontroller at dekkene har riktig lufttrykk før du tar i bruk rullestolen.

Hvis rullestolen ikke oppfører seg som forventet eller hvis du har mistanke om at noe er feil: Avbryt prøveturen snarest mulig, slå av rullestolen og ta kontakt med servicerepresentanten eller Permobil for informasjon

Sikkerhetsforskrifter

FORSIKTIG!

Bruk

Permobil anbefaler bruk av belysning ved kjøring i nærheten av offentlige veier. Vær svært forsiktig når du kjører i nærheten av ubeskyttede avsatser, bratte skråninger eller på opphøyde flater. Utsiktede bevegelser eller overdreven hastighet i slike områder kan føre til skader på person eller eiendom.

FORSIKTIG!

Bruk

Kjør ikke rullestolen over fortauskanter eller andre kanter som er høyere enn det som angis i de tekniske spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. Når du kjører over en fortauskant eller andre opphøyde flater, kan det noen ganger være enklere om du ikke kjører i rett vinkel mot hinderet. Hvis du kjører over slike flater i større vinkel, kan det føre til at rullestolen velter.

Senk hastigheten når du kjører på ujevnt eller mykt underlag. Ikke bruk rullestolen i trapper eller rulletrapper. Bruk alltid heis.

Ikke løft eller flytt rullestolen med noen av de bevegelige delene, setet eller seteløfteren. Hvis du gjør det, kan det føre til skader på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.

⚠ FORSIKTIG!**Bruk**

La ikke barn kjøre rullestolen uten tilsyn. Hvis rullestolen er utstyrt med lys, skal de alltid brukes i dårlig lys og når man befinner seg i nærheten av offentlige veier. Tenk alltid på at bilførere kan ha problemer med å se deg. Ikke kjør rullestolen i beruset tilstand. Alkohol kan påvirke din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig måte. En del fysiske begrensninger eller inntak av medisiner, både reseptbelagte og reseptfrie, kan redusere din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig måte. Rådfør deg alltid med lege når det gjelder dine begrensninger og medisiner.

⚠ ADVARSEL!**Modifiseringer**

Ulovlige modifiseringer av rullestolen eller dens systemer kan øke faren for personskader og skader på eiendom, inkludert skader på rullestolen.

Alle endringer og inngrep i rullestolens vitale systemer må utføres av en kvalifisert servicetekniker som er godkjent av Permobil til å utføre slik service på Permobil-produkter.

⚠ ADVARSEL!**Vektbegrensninger**

Den maksimale brukervekten for rullestolen angis i avsnittet med spesifikasjoner i bruksanvisningen for den aktuelle setemodellen. Hvis rullestolen brukes av noen som veier mer enn den maksimalt tillatte brukervekten, kan dette føre til skader på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen, samt at garantien på rullestolen ikke lenger er gyldig.

Ta ikke med passasjerer på rullestolen. Det kan føre til skader på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.

⚠ FORSIKTIG!**Før kjøring**

Ved behov, også når det foreligger bestemte medisinske vilkår, bør brukeren trene på å bruke rullestolen sammen med en assistent som vet hvordan rullestolen fungerer og hvilke evner og begrensninger brukeren har.

⚠ FORSIKTIG!**Kjøring på skrånende underlag**

Ved kjøring nedover en skråning bør man alltid velge laveste hastighet og kjøre varsomt. Hvis man kjører ned en skråning med rullestolen, kan brukerens tyngdepunkt forflytte seg forover. Hvis rullestolen beveger seg raskere enn du ønsker, kan du stoppe rullestolen ved å slippe styrespaken og deretter begynne å kjøre nedover igjen med lavere hastighet.

Unngå bråstopp eller -start. Stopp rullestolen ved å slippe styrespaken. Hvis rullestolen slås av via AV-/PÅ-knappen på betjeningspanelet mens rullestolen er i bevegelse, kan dette føre til en ukontrollerbar bråstopp. Pass på at anbefalt sikkerhetsbelte alltid er ordentlig fastspent.

Ved kjøring oppover en skråning skal man forsøke å holde en jevn hastighet. Hvis man stopper og starter stolen samtidig som man beveger seg oppover, blir rullestolen vanskeligere å kontrollere.

Ikke kjør opp eller ned skråninger som er brattere enn det som angis i denne bruksanvisningen. Det er fare for at rullestolen ikke kan manøvreres på en forsvarlig måte.

 ADVARSEL!**Kjøring på skrånende underlag**

Ikke kjør rullestolen på steder der sidehellingen er større en det som angis i denne bruksanvisningen. Det foreligger veltefare.

Ikke kjør opp eller ned ramper uten skikkelig rekkverk langs sidene for å unngå at rullestolen faller ned fra rampen. Når du kjører opp en skråning, må du passe på at du kjører rullestolen rett oppover (loddrett). Hvis man kjører i vinkel, øker faren for velting eller fall. Vær svært forsiktig når du kjører opp en skråning.

Unngå alltid å kjøre i bakker der underlaget er ujevnt eller består av snø, is, grus, leire, sand, vått løv eller lignende. Unngå også å kjøre på ramper uten ordentlig rekkverk.

 ADVARSEL!**Bruk – svinging/kurvemanøvrering**

Hvis du svinger rullestolen kraftig i høy hastighet, kan den velte og forårsake personskader. Faren for at rullestolen kan velte, øker ved høy snuhastighet, krappe svinger, ujevne flater, raske endringer av kjøreretning og hvis man kjører fra et sted med lav friksjon (f.eks. en gressplen) til et sted med høy friksjon (f.eks. en grusvei).

For å beskytte seg mot velt, som innebærer fare for skader på person eller eiendom, skal man alltid kjøre med lav hastighet ved svinging/kurvemanøvrering og lignende endringer av kjøreretning.

 ADVARSEL!**Betjening – frikopling av magnetbremsene på rullestolen**

For å unngå at rullestolen ruller i vei, påse at den står på et tørt og plant underlag før bremsene frikoples.

For å unngå personskader må du aldri frikople magnetbremsene uten å ha assistanse i umiddelbar nærhet.

Frikople aldri magnetbremsene selv når du sitter i rullestolen.

Du skal aldri frikople bremsene hvis rullestolen befinner seg i en skråning. Det kan medføre at rullestolen ruller i vei av seg selv og resultere i skader på person og eiendom, inkludert skader på rullestolen.

 FORSIKTIG!**Kjøring på løst eller mykt underlag**

Når rullestolen er innstilt på laveste hastighet og batteriene ikke er fulladet, kan kjøring på visse typer underlag som grus, sand eller tykke matter, innebære begrenset fremkommelighet.

 FORSIKTIG!**Kjøring i mørke og ved dårlig belysning**

Kjøring i mørke på offentlige veier må kun skje hvis rullestolen er utstyrt med fungerende lys både foran og bak, eller i henhold til gjeldende nasjonale eller lokale trafikkregler.

 ADVARSEL!**Passasjerer**

Rullestolen skal ikke brukes til transport av passasjerer, uavhengig av passasjerens alder. Det skal heller ikke brukes til transport av tyngre ting, bortsett fra brukerens personlige eiendeler. Den maksimale brukervekten som angis i bruksanvisningen for det aktuelle setet, må ikke overskrides. Manøvreringsevnen og stabiliteten til rullestolen kan i så fall forringes.

 ADVARSEL!**Kjøring av seteløfter/setevinkling/ryggvinkling**

Pass på at det ikke kommer noe mellom chassiset og setet når seteløfter/setevinkling samt ryggvinkling benyttes. Tyngdepunktet endres når disse funksjonene er i bruk, og det innebærer økt veltefare. Kjør derfor alltid med lav hastighet og bruk disse setefunksjonene bare på plant underlag, ikke i skråninger, på ramper, i bakker eller tilsvarende. Å bruke disse setefunksjonene ved kjøring på skrånende underlag kan føre til personskader og skader på eiendom, inkludert skader på rullestolen.

 ADVARSEL!**Tyngdepunkt**

Faren for at rullestolen skal velte og i hvilken helling rullestolen velter forover, bakover eller til siden avhenger av tyngdepunktet. Vær oppmerksom på at følgende faktorer kan påvirke setets/rullestolens tyngdepunkt og dermed også veltefaren:

- Heving av seteløfteren.
- Høyde og vinkling på setet
- Kroppens posisjon eller vektfordeling
- Kjøring på hellende underlag, f.eks. rampe eller bakke
- Bruk av ryggsekk eller annet utstyr, avhengig av hvor stor vekt som legges til.
- Hvis rullestolen begynner å bevege seg på en uventet måte, må du umiddelbart slippe styrespaken for å stoppe rullestolen. Bortsett fra i nødstilfeller må du IKKE bruke av-/på-knappen til å stoppe rullestolen. Det kan føre til at rullestolen stopper raskt og ukontrollert og forårsaker personskader.

 ADVARSEL!**Fast seterør**

Justering av setehøyden skal kun utføres av kvalifisert serviceperson eller person med tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre dette på en fagkyndig måte. Se servicehåndboken for mer informasjon.

⚠ ADVARSEL!**Støttehjul**

Hvis rullestolen er utstyrt med støttehjul, må disse alltid være montert når rullestolen brukes.

⚠ ADVARSEL!**Forflytning inn og ut av stolen**

Sørg for at strømmen er AV før du flytter deg inn eller ut av rullestolen, og før du løfter armstøtten med betjeningspanelet.

Ved forflytning inn i og ut av rullestolen er det viktig å sørge for at det er minst mulig avstand mellom rullestolen og stedet brukeren forflytter seg til/fra. Hvis denne avstanden er for stor, kan brukeren miste balansen eller falle. Permobil anbefaler at brukeren forflytter seg når det er en annen person til stede som kan overvåke og hjelpe til. Vær forsiktig når du bøyer deg eller strekker deg etter noe.

Bruk aldri styrespaken som håndtak eller støtte.

Bruk ikke fotplater eller armstøtter som støtte når du tar deg inn i eller ut av rullestolen. Fotplatene og armstøttene er ikke beregnet på å ta i mot tyngde. Unødig høy belastning kan føre til at de gir etter og eventuelt forårsaker skader på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.



⚠ FORSIKTIG!**Kjøring under ekstreme værforhold**

Permobil's rullestoler er konstruert for å tåle de verste værforhold, men for å redusere faren for å havne i vanskelige situasjoner bør du unngå å bruke rullestolen utendørs ved f.eks. streng kulde, kraftig regn eller mye snø. Vær også klar over at visse flater på rullestolen/setet kan oppvarmes eller nedkjøles hvis de utsettes for henholdsvis kraftig sol eller kulde.

⚠ ADVARSEL!**Bruk i motorkjøretøy forbudt**

Brukeren må aldri sitte i rullestolen under transport i motorkjøretøy. Brukeren skal flyttes over i kjøretøyets originalsete og bruke kjøretøyets sikkerhetsbelte. Å sitte i rullestolen under transport i motorkjøretøy kan ved en ulykke eller bråstopp innebære fare for alvorlige skader eller dødsfall. Permobil's sikkerhetsbelte er kun beregnet til å holde brukeren på plass og gir ingen beskyttelse i en eventuell ulykke med motorkjøretøy. Rullestolens sikkerhetsbelte gir ikke den beskyttelsen som kjøretøyets sikkerhetsbelte gir.

⚠ ADVARSEL!**Vedlikehold og service**

Utfør bare den typen service og vedlikehold som angis i denne bruksanvisningen. Alt av service og vedlikehold, inkl. programmering av styresystemet, skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som er godkjent av Permobil til å utføre slikt arbeid på Permobilts produkter. Uriktige innstillinger kan gjøre rullestolen ustabil eller ukontrollerbar. Det kan også medføre at garantien blir ugyldig.

Under alt arbeid på rullestolens elektriske system skal batterifrakopleren være i posisjon OFF (AV). Utvis forsiktighet ved bruk av metallgjenstander ved arbeid med batterier. Kortslutning kan lett forårsake eksplosjon. Bruk alltid vernehansker og vernebriller. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til personskader.

Bruk ikke deler eller tilbehør som ikke er godkjent av Permobil. All annen bruk kan føre til forandringer som forringer funksjonene og sikkerheten til rullestolen. Det kan også innebære at garantien på rullestolen din ikke lenger er gyldig.

Hvis man kopleter til ikke godkjente elektriske eller elektroniske apparat til rullestolens elektriske system, kan det føre til skader på stolen og til at den ikke kan kontrolleres eller kjøres uberegnelig. Det kan også medføre at garantien blir ugyldig.

Vær oppmerksom på at rullestolen er tung og inneholder mange bevegelige deler, noe som innebærer at det alltid foreligger klemfare og fare for at klær o.l. kan sette seg fast.

⚠ ADVARSEL!**Lading av batterier**

Lading skal utføres på et godt ventilert sted, ikke i en garderobe eller et omkleddingsrom. Lading må ikke utføres på badetrom eller våtrom. Kun lader med 10 A ladestrøm (gjennomsnittsverdi) må brukes (ladestrømmens effektverdi må ikke overstige 12A.). Når laderen er tilkopleet, må og kan ikke stolen kjøres.

⚠ ADVARSEL!**Bytte av batterier og sikringer**

Hovedsikringen skal alltid være slått av ved bytte av sikringer og batterier.

Utvis forsiktighet ved bruk av metallgjenstander ved arbeid med batterier. Kortslutning kan lett forårsake eksplosjon.

Bruk alltid vernehansker og vernebriller.

⚠ ADVARSEL!**Elektroniske sikringskretser**

Permobilens produkter er utstyrt med sikringskretser. Sperrekretser forhindrer at stolen kjører under visse betingelser.

Hastighetsreducerende kretser begrenser rullestolens makshastighet under visse omstendigheter.

Grenseposisjonskretser begrenser rullestolens funksjoner under visse omstendigheter. Kretser for overbelastningsvern slår av rullestolen ved overbelastning. Ved mistanke om at noen av disse kretsene ikke fungerer, bør brukere umiddelbart slutte å bruke rullestolen og ta kontakt med en kvalifisert serviceperson eller Permobil.

Hvert forsøk på å endre sikkerhetskretsene vil gjøre det mer utrygt å bruke rullestolen og kan føre til at den blir ustabil eller ukontrollerbar. Det kan også medføre at garantien blir ugyldig.

⚠ FORSIKTIG!**Gjenvinning av batterier**

Brukte eller ødelagte batterier skal avhendes på en miljømessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med lokale regler vedrørende gjenvinning.

 ADVARSEL!**Fylling av luft i dekk**

Kontroller med jevne mellomrom at rullestoldekkene har foreskrevet lufttrykk. Feil lufttrykk kan innebære forringet stabilitet og manøvreringsevne.

Foreskrevet lufttrykk er 200 kPa (2,0 bar).

Merk at overfylling medfører eksplosjonsfare.

 ADVARSEL!**Bytte av dekk**

Unngå å bruke spisse/skarpe verktøy ved bytte av dekk.

 ADVARSEL!**Oppbevaring**

Rullestolen og tilbehøret skal alltid være slått av når de ikke brukes. Oppbevar alltid rullestolen utilgjengelig for uvedkommende.

Oppbevar aldri rullestolen på steder der det kan oppstå kondens (damp eller fukt på overflatene), det vil si vaskekjellere eller liknende steder.

Hvis du er usikker på hvordan du oppbevarer rullestolen og tilbehøret på best mulig måte, kan du kontakte leverandøren eller Permobil for informasjon.

 ADVARSEL!**Skader/funksjonsfeil på rullestolen og tilbehøret**

Hvis rullestolen og de ulike funksjonene på den ikke fungerer som forventet i en av posisjonene, eller hvis du mistenker at noe er galt, må du avbryte prøveturen så fort som mulig, slå av rullestolen og kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for informasjon.

Det er viktig at Permobil umiddelbart får beskjed hvis rullestolen eller tilbehøret er blitt utsatt for transportskade, skade under kjøring eller skade på grunn av annen påvirkning. Det er fare for at rullestolen og tilbehøret ikke lenger kan brukes på en sikker og risikofri måte.

 FORSIKTIG!**EMC-krav**

Elektronikken i en elektrisk rullestol kan bli påvirket av elektromagnetiske felt utenfra (for eksempel fra mobiltelefoner), og elektronikken kan på samme måte selv avgi elektromagnetiske felt som kan påvirke omgivelsene (f.eks. alarmsystemer i butikker).

Grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) når det gjelder rullestoler er fastsatt i harmoniserte standarder til EU-direktivet Medisintekniske produkter. 93/42/EØF.

De elektriske Permobil-rullestolene oppfyller disse grenseverdiene.

DESIGN OG FUNKSJON

Generelt	28
Drivpakke	29
Hjul	29
Lys og reflekser	30
Batterier	31
Elektronikk.....	32
Elektriske setefunksjoner	33
Manuelle setefunksjoner	33
Andre justeringer	33
Elektrisk seteløfter	34
Manuelle setefunksjoner – Beinstøttevinkel.....	35
Manuelle setefunksjoner – Ryggstøttehelling	36

Generelt

Selve Koala MiniFlex er en elektrisk forhjulsdrevet rullestol for utendørs og innendørs kjøring. Den er beregnet for funksjonshemmede barn.

I chassiset er rullestolens elektronikk, strømforsyning og drivfunksjoner plassert. Setet består av seteramme, seteplate/ryggstøtte, armstøtte/beinstøtte samt ev. tilbehør/ekstraustyr som nakkestøtte, leggstøtte, bryststøtte osv. Setet består av en seteramme, seteplate/ryggstøtte, armstøtte/beinstøtte, seteløfter og ev. tilbehør/ekstraustyr som nakkestøtte, leggstøtte, bryststøtte osv.

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ryggstøtte | 7. Drivhjul |
| 2. Betjeningspanel | 8. Bakhjul |
| 3. Sete | 9. Chassis |
| 4. Serienummermerke | 10. Armstøtte |
| 5. Beinstøtte | |
| 6. Fotplater | |



Billede 1. Oversikt

Drivpakke

Selve Koala MiniFlex er utstyrt med en drivpakke på hvert drivhjul. Drivpakken består av en elektrisk motor med drivverk samt brems (elektromagnetisk).



Billede 2. Drivpakke

Hjul

Rullstolens drivhjul har luftfylte eller skumfylte punkteringsfrie dekk. Svinghjulene har massive gummidekk.

Lys og reflekser

Rullestolen er som standard utstyrt med reflekser foran, bak og på sidene. Lys foran og bak fås som tilbehør.



Billede 3. Belysning foran og reflekser.




Billede 4. Belysning og reflekser foran.



Billede 5. Sidereflekser

Batterier

Batteriene sitter under batteridekselet midt i chassiset. Batteriene er vedlikeholdsrie gelbatterier. Det betyr at det ikke er nødvendig å kontrollere væsknivået.

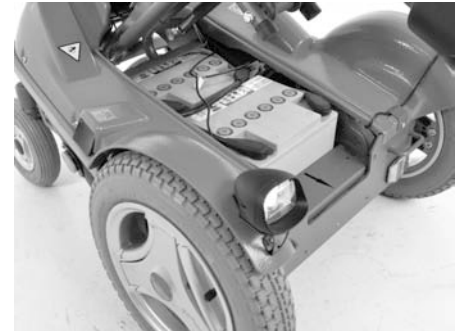

Billede 6. Batterier.

Elektronikk

Hovedsikring/batterifrakopler

Selve Koala MiniFlex er utstyrt med en automatisk hovedsikring som kan tilbakestilles når den har løst ut. Den fungerer også som en batterifrakopler og reguleres (ON/OFF) via hendelen bak på chassiset. Hendelen kan betjenes uten at dekselet demonteres.

⚠ ADVARSEL!


Hvis hovedsikringen går, tyder det ofte på en større elektrisk feil. Årsaken bør kontrolleres nøye før bryteren tilbakestilles. Kontakt en serviceperson hvis du er usikker.

Ladeuttak


Ladeuttaket er plassert på chassisets høyre side.

⚠ FORSIKTIG!

Slå alltid av strømforsyningen på betjeningspanelet før strømmen brytes med hovedsikringen.

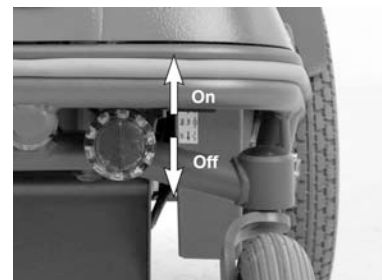

Billede 7. Hovedsikring

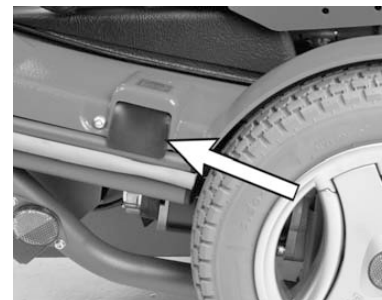

Billede 8. Ladeuttak

Elektriske setefunksjoner

De elektriske setefunksjonene Antallet tilgjengelige funksjoner varierer alt etter hvordan ditt sete er utstyrt.

Funksjoner

- Seteløfter

Manuelle setefunksjoner

Dette kan justeres manuelt. Antallet tilgjengelige funksjoner kan variere alt etter hvordan setet er utstyrt.

Funksjoner

- Beinstøttevinkel
- Ryggstøttehelling

Andre justeringer

Betjeningspanel, armstøtte, fotplater samt ulike typer tilbehør som for eksempel leggstøtte, lårstøtte, kroppstøtte, nakkestøtte m. m. har manuelle justerings- og innstillingsmuligheter.

Elektrisk seteløfter

Koala MiniFlex er utstyrt med en elektrisk styrt seteløfter som gjør at du trinnløst kan stille inn setehøyden for å tilpasse høyden til bord, benker osv.

Hvis sperren for setevinkling løsnes, vinkles stolen bakover når seteløfteren når sin øverste posisjon. Dra ut og vri knappen for å løsne sperren. I sperret posisjon vinkles ikke stolen.

ADVARSEL!

Hevet seteløfter flytter tyngdepunktet høyere opp og øker faren for velt. Bruk derfor seteløfteren bare på plant underlag.

Kjør alltid med lav hastighet og kjør aldri setevinkling/ryggvinkling lenger bak enn at det er mulig å styre rullestolen på en sikker måte ved kjøring på hellende, ujevnt underlag samt ved hindermanøvrering.



Billede 9. Elektrisk seteløfter og sperre for setevinkel.

Manuelle setefunksjoner – Beinstøttevinkel

Beinstøttens vinkel kan justeres.

1. Løsne låsehåndtaket ved å vri det mot klokken.
2. Juster beinstøtten til ønsket vinkel, og fest den ved å trekke til knotten.
3. Forviss deg om at beinstøtten er i låst posisjon etter justeringen.

FORSIKTIG!

Du kan endre vinkelen på låsespaken ved å dra den ut og vri.

ADVARSEL!

Ikke belast beinstøtten under innstillingen. Fare for klemskade.



Billede 10. Beinstøttevinkel

Manuelle setefunksjoner – Ryggstøttehelling

Ryggstøttens helling kan justeres trinnløst ved hjelp av ryggstøttelåsen på baksiden av ryggstøtten.

1. Løsne hurtiglåsen.
2. Still inn ønsket vinkel.
3. Lås hurtiglåsen.

FORSIKTIG!

Kontroller stramheten til hurtiglåsen ved innstilling av setet. Hvis hurtiglåsen kjennes løs eller hvis det er for liten motstand ved låsing, justerer du stramheten ved hjelp av låsemutteren på baksiden av hurtiglåsen.

ADVARSEL!

Ikke belast ryggstøtten under innstilling av ryggstøttevinkel. Fare for klemskade.



Billede 11. Ryggstøttehelling

INNSTILLINGER OG JUSTERINGER

Negativ setestilling	38
Armstøttehøyde	39
Armstøttevinkel.....	40
Armstøtte – forover/bakover	41
Bredde mellom armstøttene	42
Fotplatenes høyde	43
Fotplatens vinkel	44
Nakkestøtte (tilbehør) høyde/vinkel	45
Nakkestøtte forover/bakover	46

Negativ setestilling

Setet kan stilles 5 grader forover.

1. Løsne hurtiglåsen på begge sider setet.
2. Vinkle setet forover til ønsket setevinkel er oppnådd.
3. Trekk til hurtiglåsen på begge sider.

FORSIKTIG!

Kontroller stramheten til hurtiglåsen ved innstilling av setet. Hvis hurtiglåsen kjennes løs eller hvis det er for liten motstand ved låsing, justerer du stramheten ved hjelp av låsemutteren på baksiden av hurtiglåsen.



Billede 12. Hurtiglås for setevinkel.

Armstøtتهøyde

1. Løsne låseskruen med unbrakonøkkel.
2. Juster høyden.
3. Trekk til skruen etter justeringen.



Billede 13. Armstøtتهøyde

Armstøttevinkel

1. Løsne justeringsskruens låsemutter.
2. Juster armstøtten til ønsket helling ved å skru unbrakonøkkelen ned/opp.
3. Trekk til låsemutteren.



Billede 14. Armstøttevinkel

Armstøtte – forover/ bakover

1. Løsne låseskruen under armstøtten.
2. Justering forover/bakover
3. Trekk til låseskruen etter justeringen.



Billede 15. Armstøtte forover/bakover


Bredde mellom armstøttene

1. Løsne de to låseskruene på seterammens bakre bjelke, på høyre og venstre side.
2. Still inn ønsket bredde, symmetrisk eller asymmetrisk.

FORSIKTIG!

Sørg for at armstøttene ikke tar borti ryggstøtten når de felles opp.

3. Trekk til låseskruene.

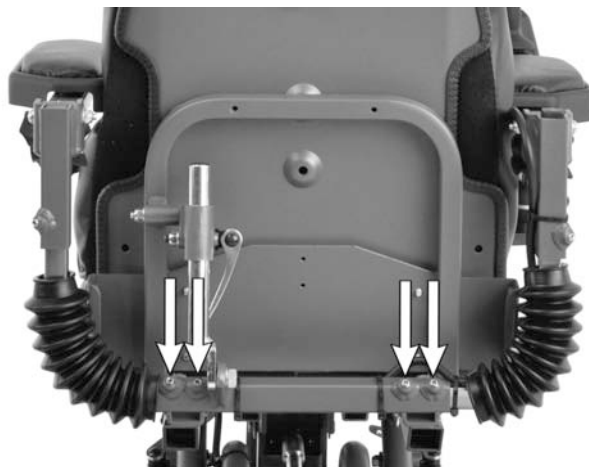


Billede 16. Avstand mellom armstøttene

Fotplatenes høyde

1. Løsne fotplatens festeskruer.
2. Still fotplaten opp eller ned til ønsket høyde.
3. Trekk til skruen.


Hvis skruen og avstandshylsen fjernes, kan du flytte fotplaten til det øvre sporet. Fotplaten kan justeres like mye her som i det nedre sporet.

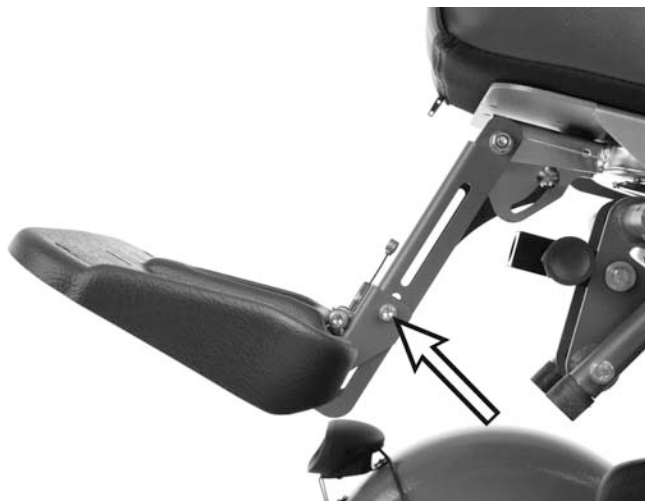

Billede 17. Fotplatenes høyde

Fotplatens vinkel

1. Løsne låsemutteren for innstillingsskruen på baksiden av fotplaten.
2. Still inn ønsket vinkel ved å skru justeringsskruen inn eller ut.
3. Trekk til låsemutteren.

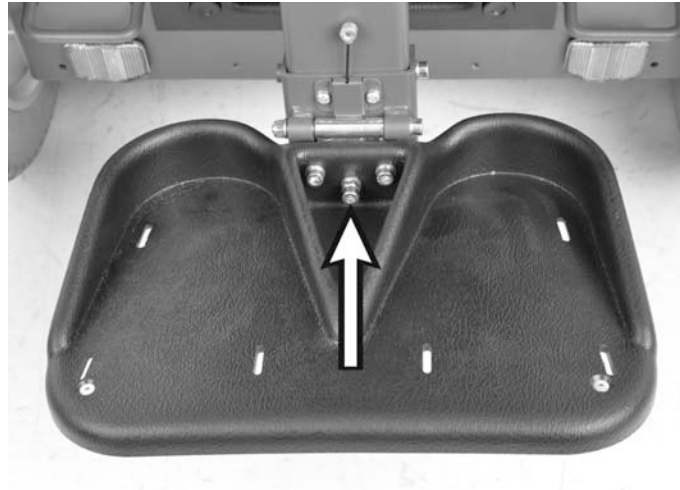

Billede 18. Fotplatenes vinkel

Nakkestøtte (tilbehør) høyde/vinkel

1. Løsne knotten.
2. Still inn ønsket høyde.
3. Trekk til knotten.
4. Vinkle nakkestøtten til ønsket posisjon.



Bilde 19. Justering av nakkestøtte

Nakkestøtte forover/ bakover

1. Løsne knotten (1).
2. Juster etter behov.
3. Trekk til knotten (1).



Billede 20. Justering av nakkestøtte

BETJENINGSPANEL R-NET MED LCD MONOKROM-SKJERM

Generelt	48
Ladeuttak	49
Funksjonsknapper	50
Uttak	53
Skjerm	54
Låse / låse opp styresystemet	55
Setefunksjoner	57

Generelt

Betjeningspanelet består av en styrespak, funksjonsknapper og en skjerm. På baksiden av panelet sitter ladeuttaket og to mindre uttak for ekstern funksjonsstyring.

I tillegg til betjeningspanelet kan rullestolen være utstyrt med et ekstra betjeningspanel til setet.




Billede 21. Betjeningspanel

Ladeuttak

⚠ ADVARSEL!

Rullestolens garanti gjelder ikke hvis annet utstyr enn batteriladeren som tilhører rullestolen eller nøkkelen som brukes til låsing, koples til betjeningspanelets ladeuttak.

Dette uttaket brukes bare til å lade og låse rullestolen. Ikke kople en programmeringskabel til dette uttaket. Uttaket må ikke brukes som strømkilde for annet elektrisk utstyr. Tilkopling av annet elektrisk utstyr kan skade styresystemet eller føre til at rullestolen får dårligere elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

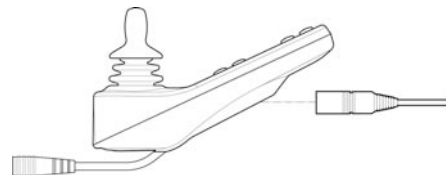

Billede 22. Ladeuttak

Funksjonsknapper

Betjeningspanelet har til sammen 10 funksjonsknapper.

På-/av-knapp

På/av-knappen fungerer som strømbryter for styresystemets elektronikk, som i sin tur gir strøm til rullestolens motorer.



Bilde 23. På-/av-knapp

Signalhorn


Når du trykker på strømbryteren, lyder et signal for å påkalle oppmerksomhet.



Bilde 24. Signalhorn

Makshastighet

Disse knappene henholdsvis reduserer og øker rullestolens makshastighet. Avhengig av hvordan styresystemet er programmert kan et tilfeldig skjermbilde vises når du trykker på denne knappen.



Bilde 25. Makshastighet, redusere/
øke

Mode/Modus


Med knappen Mode kan brukeren bla mellom styresystemets tilgjengelige driftsmoduser. Hvilke moduser som er tilgjengelig, avhenger av programmeringen og hvilke andre utenheter som er koplet til styresystemet.



Billede 26. Mode/Modus

Profile/Profil

Med knappen Profile kan brukeren bla mellom styresystemets tilgjengelige profiler. Antall tilgjengelige profiler avhenger av hvordan styresystemet er programmert. Avhengig av hvordan styresystemet er programmert kan et tilfeldig skjermbilde vises når du trykker på denne knappen.



Billede 27. Profile/Profil

Varselblinklys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer rullestolens varselblinklys. Denne funksjonen brukes når rullestolen står slik at den kan representere en fare eller hindring for andre. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Når varselblinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens retningsvisere.



Billede 28. Varselblinklys

Lys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer lysene på rullestolen. Trykk på knappen for å tenne lyset og trykk en gang til for å slokke det. Når lyset tennes, tennes også indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen.



Billede 29. Lys

Blinklys, venstre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den venstre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens venstre retningsviser.



Billede 30. Blinklys, venstre

Blinklys, høyre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den høyre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens høyre retningsviser.




Billede 31. Blinklys, høyre

Uttak

Uttaket for ekstern av-/på-knapp (1) gjør det mulig for brukeren å starte og slå av rullestolen ved hjelp av en ekstern knapp.

Uttaket for ekstern profil-knapp (2) gjør det mulig for brukeren å velge profil ved hjelp av en ekstern knapp. Hvis du vil endre profil under kjøring, trykker du ganske enkelt på knappen.

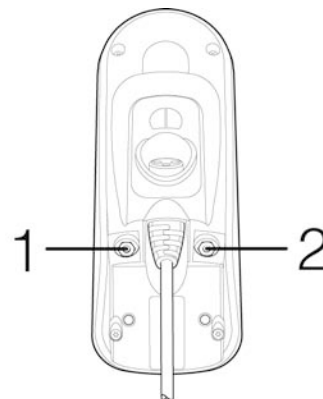

Billede 32. Uttak


Skjerm

Ved å se på skjermen på betjeningspanelet får du en indikasjon på styresystemets status. Styresystemet er aktivt når skjermen er opplyst.

Skjersymboler

R-net-skjermen har symboler som alltid vises, og symboler som bare vises under visse omstendigheter. Nedenfor vises et typisk utseende på en skjerm ved kjøring med profil 1.

1. Aktuell profil
2. Profilnavn
3. Batteriindikator
4. Hastighetsindikator

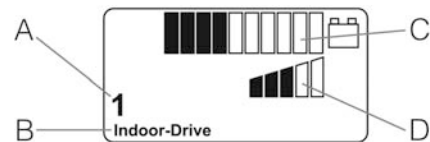

Billede 33. Skjerm bilde

Låse / låse opp styresystemet

Styresystemet kan låses på to måter. Enten ved hjelp av en knappesekvens på knappesettet eller med en fysisk nøkkel. Hvilken metode som brukes, avhenger av hvordan systemet er programmert.

Låse med knappesettet

Låse med knappesettet:

- Trykk på på/av-knappen og hold den inne mens styresystemet er aktivt.
- Etter 1 sekund avgir styresystemet et pipesignal. Slipp på/av-knappen.
- Før joysticken forover til styresystemet avgir et pipesignal.
- Før joysticken bakover til styresystemet avgir et pipesignal.
- Slipp joysticken. Du hører et langt pipesignal.
- Rullestolen er nå låst.

Opplåsing av rullestolen:

- Trykk på på/av-knappen hvis styresystemet er slått av.
- Før joysticken forover til styresystemet avgir et pipesignal.
- Før joysticken bakover til styresystemet avgir et pipesignal.
- Slipp joysticken. Du hører et langt pipesignal.
- Rullestolen er nå låst opp.



Billede 34. Låsesymbolet vises når rullestolen er låst


Låsing med nøkkel

Låse rullestolen med nøkkel:

- Sett inn og ta ut nøkkelen i ladekontakten på betjeningspanelet.
- Rullestolen er nå låst.

Opplåsning av rullestolen:

- Sett inn og ta ut nøkkelen i ladekontakten.
- Rullestolen er nå låst opp.

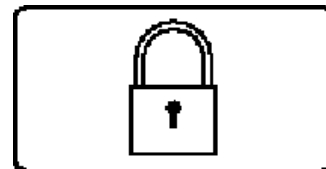


Billede 35. Låsesymbolet vises når rullestolen er låst

Setefunksjoner

Gjelder ikke alle setemodeller

På noen seter kan de elektriske funksjonene styres ved hjelp av styrespaken på betjeningspanelet. Noen modeller er utstyrt med tre minneplasser. Hver minneplass lagrer stillingen på setets betjeningsenhet. Dermed blir det enkelt å hente frem en tidligere lagret setestilling.

Betjening av setet

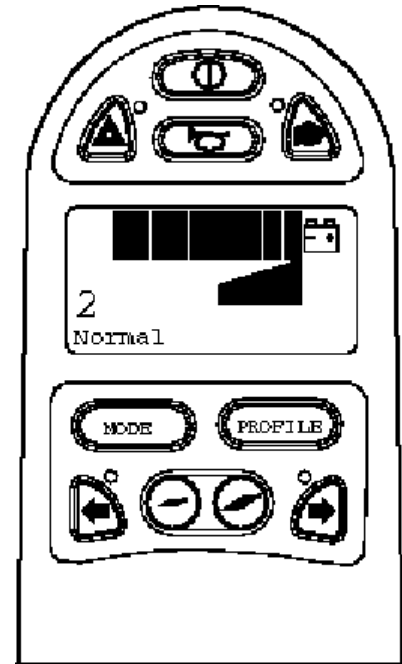


Billede 36. Standard skjermbilde med hastighetsindikator.

⚠ FORSIKTIG!

Hvis symbolet "M" vises sammen med setesymbolet, betyr det at en minnefunksjon er aktivert. Før da styrespaken mot venstre eller høyre for å velge setefunksjon i stedet.

1. Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til skjermen på betjeningspanelet viser et symbol for setefunksjon. Se bilde.
2. Før styrespaken mot venstre eller høyre for å velge setefunksjon. Symbol for valgt setefunksjon vises på skjermen.
3. Før styrespaken forover eller bakover for å betjene funksjonen.

Nedenfor er et eksempel på symbolene som kan vises på skjermen. Hvilke symboler som vises, varierer alt etter setemodell og tilgjengelige funksjoner.



Billede 37. Før styrespaken mot venstre eller høyre for å velge funksjon. Symbol for valgt funksjon vises på skjermen.

Tilbake til kjørestilling

Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til standard skjermbilde med hastighetsindikator vises på betjeningspanelets skjerm, se bilde.

Minne

Styresystemet på noen seter har tre minneplasser for setestillinger. Hver minneplass lagrer stillingen på setets betjeningsenhet. Dermed blir det enkelt å hente frem en tidligere lagret setestilling.

Hente stilling fra minnet


1. Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til skjermen på betjeningspanelet viser et setesymbol.
2. Før styrespaken mot venstre eller høyre for å velge minneplass (M1, M2 eller M3). Et setesymbol og minnesymbolet "M" for valgt minneplass vises på skjermen på betjeningspanelet, se bilde.
3. Før og hold styrespaken forover. Setet stilles om til tidligere lagret stilling. Av sikkerhetsmessige hensyn må styrespaken holdes forover til setet er stilt tilbake til ønsket stilling. Når setet står i lagret stilling, stopper setets bevegelse

MERK!

Setets bevegelse kan når som helst stoppes ved å slippe styrespaken.

Tilbake til kjørestilling


Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til standard skjerm bilde med hastighetsindikator vises på betjeningspanelets skjerm, se bilde.

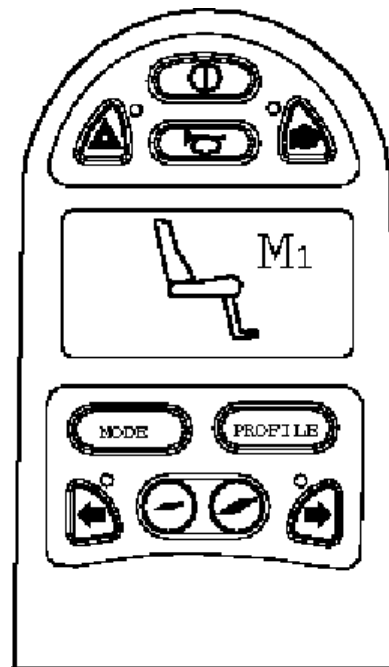

Billede 38. Minnefunksjonen aktivert.

Lagre stilling i minnet


1. Still setets elektriske funksjoner i ønsket stilling.
2. Hvis den ikke er aktivert, må du aktivere sete-/minnefunksjonen ved å trykke på "Mode"-knappen en eller flere ganger til skjermen på betjeningspanelet viser et setesymbol.
3. Før styrespaken mot venstre eller høyre for å velge minneplass (M1, M2 eller M3). Et setesymbol og minnesymbolet "M" for valgt minneplass vises på skjermen på betjeningspanelet, se bilde.
4. Før styrespaken bakover for å aktivere "lagre-funksjonen". Det vises en pil ved siden av minnesymbolet "M", se bilde.
5. Lagre den aktuelle posisjonen ved å føre styrespaken forover og holde den der til pilen ved siden av minnesymbolet "M" forsvinner.

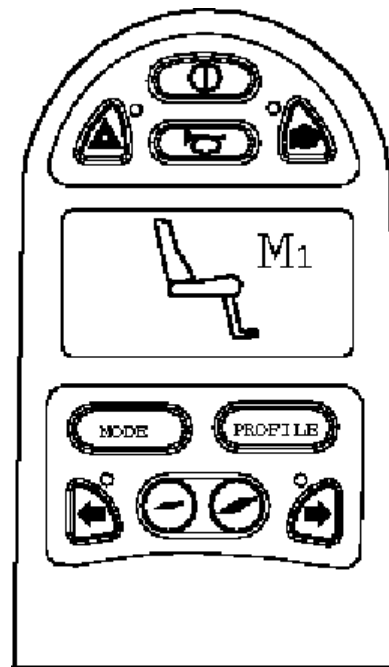

Billede 39. Minnefunksjonen aktivert.

Tilbake til kjørestilling

Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til standard skjermbilde med hastighetsindikator vises på betjeningspanelets skjerm, se bilde.

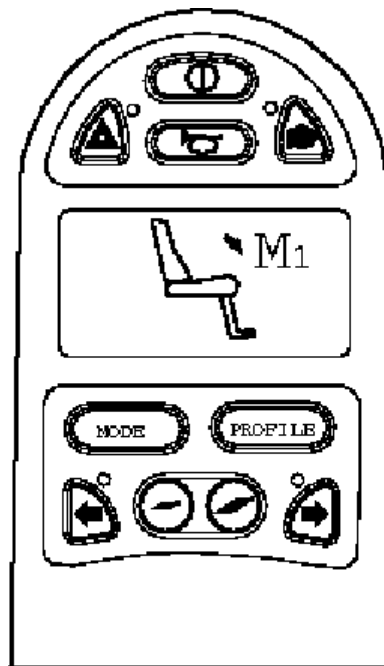

Billede 40. Lagrefunksjonen er aktivert

BETJENINGSPANEL R-NET MED LCD FARGESKJERM

Generelt	64
Ladeuttak	65
Funksjonsknapper	66
Uttak	69
Skjerm	70

Generelt

Betjeningspanelet består av en styrespak, funksjonsknapper og en skjerm. På panelets fremside sitter ladeuttaket. Det er to uttak på panelets underside.

I tillegg til betjeningspanelet kan rullestolen være utstyrt med et ekstra betjeningspanel til setet.




Billede 41. Betjeningspanel

Ladeuttak

⚠ ADVARSEL!

Rullestolens garanti gjelder ikke hvis annet utstyr enn batteriladeren som tilhører rullestolen eller nøkkelen som brukes til låsing, koples til betjeningspanelets ladeuttak.

Dette uttaket brukes bare til å lade og låse rullestolen. Ikke kople en programmeringskabel til dette uttaket. Uttaket må ikke brukes som strømkilde for annet elektrisk utstyr. Tilkopling av annet elektrisk utstyr kan skade styresystemet eller føre til at rullestolen får dårligere elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

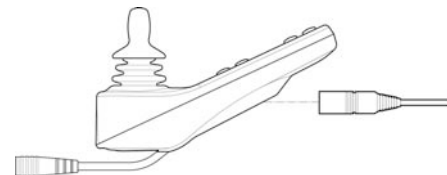

Billede 42. Ladeuttak

Funksjonsknapper

Betjeningspanelet har til sammen 10 funksjonsknapper.

På-/av-knapp

På/av-knappen fungerer som strømbryter for styresystemets elektronikk, som i sin tur gir strøm til rullestolens motorer.



Billede 43. På-/av-knapp

Signalhorn


Når du trykker på strømbryteren, lyder et signal for å påkalle oppmerksomhet.



Billede 44. Signalhorn

Makshastighet

Disse knappene henholdsvis reduserer og øker rullestolens makshastighet. Avhengig av hvordan styresystemet er programmert kan et tilfeldig skjermbilde vises når du trykker på denne knappen.



Billede 45. Makshastighet, reduserere/
øke

Mode/Modus

Med knappen Mode kan brukeren bla mellom styresystemets tilgjengelige driftsmoduser. Hvilke moduser som er tilgjengelig, avhenger av programmeringen og hvilke andre utenheter som er koplet til styresystemet.



Billede 46. Mode/Modus

Profile/Profil

Med knappen Profile kan brukeren bla mellom styresystemets tilgjengelige profiler. Antall tilgjengelige profiler avhenger av hvordan styresystemet er programmert. Avhengig av hvordan styresystemet er programmert kan et tilfeldig skjermbilde vises når du trykker på denne knappen.



Billede 47. Profile/Profil

Varselblinklys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer rullestolens varselblinklys. Denne funksjonen brukes når rullestolen står slik at den kan representere en fare eller hindring for andre. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Når varselblinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens retningsvisere.



Billede 48. Varselblinklys

Lys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer lysene på rullestolen. Trykk på knappen for å tenne lyset og trykk en gang til for å slokke det. Når lyset tennes, tennes også indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen.



Billede 49. Lys

Blinklys, venstre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den venstre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens venstre retningsviser.



Billede 50. Blinklys, venstre

Blinklys, høyre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den høyre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens høyre retningsviser.




Billede 51. Blinklys, høyre

Uttak

Uttaket for ekstern av-/på-knapp (1) gjør det mulig for brukeren å starte og slå av rullestolen ved hjelp av en ekstern knapp.

Uttaket for ekstern profil-knapp (2) gjør det mulig for brukeren å velge profil ved hjelp av en ekstern knapp. Hvis du vil endre profil under kjøring, trykker du ganske enkelt på knappen.

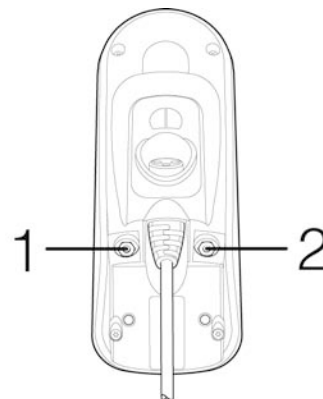

Billede 52. Uttak

Skjerm

Ved å se på skjermen på betjeningspanelet får du en indikasjon på styresystemets status. Styresystemet er aktivt når skjermen er opplyst.

Skjersymboler

R-net-skjermen har symboler som alltid vises, og symboler som bare vises under visse omstendigheter. Nedenfor vises et typisk utseende på en skjerm ved kjøring med profil 1.

- A. Klokke
- B. Hastighetsmåler
- C. Profilnavn
- D. Aktuell profil
- E. Batteriindikator
- F. Makshastighetsindikator



Billede 53. Skjerm bilde

Batteriindikator

Batteriindikatoren viser batteristatus.

Konstant lys: Dette viser at alt fungerer som det skal.

Blinker sakte: Styresystemet fungerer som det skal, men batteriet trenger lading snarest mulig.

Vandrer: Batteriene lades. Rullestolen kan ikke brukes før laderen er frakoplet og styresystemet er startet på nytt.

Hastighetsindikator

Viser innstillingen av makshastighet.

Makshastighetsinnstillingen reguleres ved hjelp av knappene for høyere og lavere makshastighet.

Aktuell profil

Profilnummeret beskriver hvilken profil styresystemet benytter i øyeblikket. Profilteksten er navnet på eller beskrivelsen av profilen som styresystemet bruker i øyeblikket.

I fokus

Hvis styresystemet har mer enn én direktestyringsmåte, for eksempel en styrespakmodul nummer to eller en dobbeltmodul for ledsagerstyring, viser den modulen som i øyeblikket styrer rullestolen, symbolet i fokus.



Billede 54. Batteriindikator



Billede 55. Hastighetsindikator



Billede 56. Aktuell profil



Billede 57. I fokus

Hastighetsbegrensning

Dette symbolet vises når rullestolens hastighet er begrenset, for eksempel når setet er hevet. Symbolet blinker hvis rullestolen blir hindret i å kjøre.



Billede 58. Hastighetsbegrensning

Omstart

Dette symbolet blinker når styresystemet må startes på nytt, for eksempel etter at modulen er omkonfigurert.



Billede 59. Omstart

Systemtemperatur

Dette symbolet vises når styresystemet med hensikt har brutt sin egen strømtilførsel for å beskytte seg mot overoppheting.



Billede 60. Systemtemperatur

Motortemperatur

Dette symbolet vises når styresystemet med hensikt har brutt strømtilførselen til motorene for å beskytte dem mot overoppheting.



Billede 61. Motortemperatur

Vent

Dette symbolet vises når styresystemet veksler mellom forskjellige stadier. For eksempel kan det vises når du åpner programmeringsmodus. Symbolet er animert, så du kan se hvordan sanden renner gjennom timeglasset.



Billede 62. Vent

E-Stop

Hvis styresystemet er programmert for låst drift eller automatisk innstilling av setet, koples det vanligvis til en nødstopknapp via uttaket for ekstern profilknapp. Hvis nødstopknappen brukes eller koples ut, blinker dette symbolet.



Billede 63. E-Stop

Innstillingsmeny

Innstillingsmenyen gir brukeren mulighet for å angi klokkeslett, justere lysstyrke på skjerm, velge bakgrunnsfarge osv. Du kommer til menyen ved samtidig å holde inne knappene for høyere og lavere makshastighet samtidig. Bla i menyen ved å føre joysticken forover eller bakover.


Gå ut av innstillingsmenyen ved å først velge Exit nederst i menyen og deretter føre joysticken mot høyre.

Innstilling av tid (Set Time) (Innstilling av tid (Set Time)): Viser den totale distansen som styresystemet har kjørt.


Visning av tid (Display Time) Visning av tid (Display Time): Velg "Set Time" i menyen. Før joysticken mot høyre eller venstre for å velge mellom 12- eller 24-timers visning eller "Off" for å ikke vise klokken på skjermen.

Kilometerteller (Distance) Kilometerteller (Distance): Velg "Distance" i menyen. Før joysticken mot høyre for å komme til menyen for innstilling av kilometerteller. Velg deretter mellom "Total distanse", "Tripp", "Visning av distanse" og "Nullstilling" ved å føre joysticken opp eller ned.

- **Total distanse** (Total Distance): Viser den totale distansen som styresystemet har kjørt.
- **Tripp** (Trip Distance): Viser den totale distansen som er kjørt siden siste nullstilling.
- **Visning av distanse** (Display Distance): Velg om Trip eller Total distanse skal
- **Nullstilling** (Clear trip distance): Før joysticken mot høyre for å nullstille tripp telleren.
- **Avslutt** (Exit): Før joysticken mot høyre for å gå ut av innstillingsmenyen.

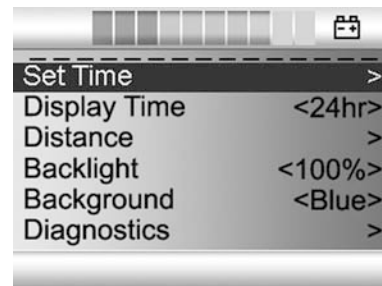

Billede 64. Innstillingsmeny

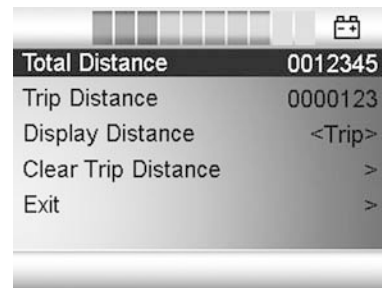

Billede 65. Kilometerteller

BETJENINGSPANEL R-NET LED

Generelt	76
Ladeuttak	77
Funksjonsknapper	78
Batteriindikator	81
Makshastighetsindikator	82
Seteindikator	83

Generelt

Betjeningspanelet består av en styrespak og funksjonsknapper. På panelets forside sitter ladeuttaket.

I tillegg til betjeningspanelet kan rullestolen være utstyrt med et ekstra betjeningspanel til setet




Billede 66. Betjeningspanel

Ladeuttak

⚠ ADVARSEL!

Rullestolens garanti gjelder ikke hvis annet utstyr enn batteriladeren som tilhører rullestolen eller nøkkelen som brukes til låsing, koples til betjeningspanelets ladeuttak.

Dette uttaket brukes bare til å lade og låse rullestolen. Ikke kople en programmeringskabel til dette uttaket. Uttaket må ikke brukes som strømkilde for annet elektrisk utstyr. Tilkopling av annet elektrisk utstyr kan skade styresystemet eller føre til at rullestolen får dårligere elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

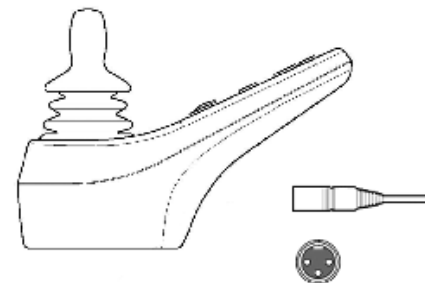

Billede 67. Ladeuttak

Funksjonsknapper

Betjeningspanelet har til sammen 10 funksjonsknapper.

På-/av-knapp

På/av-knappen fungerer som strømbryter for styresystemets elektronikk, som i sin tur gir strøm til rullestolens motorer.



Billede 68. På-/av-knapp

Signalhorn


Når du trykker på strømbryteren, lyder et signal for å påkalle oppmerksomhet.



Billede 69. Signalhorn

Makshastighet / Valg av profil

Disse knappene henholdsvis reduserer og øker rullestolens makshastighet. I spesielle applikasjoner kan knappene i stedet styre valg av kjøreprofil.



Billede 70. Makshastighet / Valg av profil

Mode/Modus

Disse knappene henholdsvis reduserer og øker rullestolens makshastighet. I spesielle applikasjoner kan knappene i stedet styre valg av kjøreprofil.



Billede 71. Mode/Modus

Varselblinklys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer rullestolens varselblinklys. Denne funksjonen brukes når rullestolen står slik at den kan representere en fare eller hindring for andre. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset og trykk en gang til for å deaktivere det. Når varselblinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens retningsvisere.



Billede 72. Varselblinklys

Lys

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer lysene på rullestolen. Trykk på knappen for å tenne lyset og trykk en gang til for å slokke det. Når lyset tennes, tennes også indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen.



Billede 73. Lys

Blinklys, venstre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den venstre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens venstre retningsviser.



Billede 74. Blinklys, venstre

Blinklys, høyre

MERK!

Gjelder bare hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen aktiverer og deaktiverer den høyre retningsviseren på rullestolen. Trykk på knappen for å slå på retningsviseren og trykk en gang til for å slå den av. Når blinklyset er aktivert, blinker indikatorlampen ved siden av betjeningsknappen i takt med rullestolens høyre retningsviser.



Billede 75. Blinklys, høyre

Batteriindikator

Viser gjenværende spenning for batteriene (fra venstre til høyre):


Rød+gul+grønn = fullt ladet

Rød+gul = halvt ladet

Rød = lad batteriene

En god måte å bruke denne indikatoren på, er å lære seg hvordan den fungerer under kjøring. I likhet med drivstoffmåleren i en vanlig personbil viser den ikke nøyaktig hvor mye "drivstoff" som er igjen, men gir deg en omtrentlig indikasjon så du slipper unødige stopp på grunn av utladede batterier.

Indikatoren viser en mer nøyaktig verdi etter ca. 1 minutt kjøring.

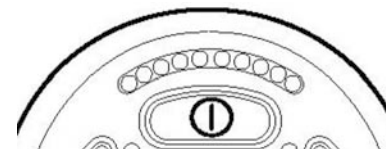

Billede 76. Batteriindikator

FORSIKTIG!

Batterispenningsindikatoren fungerer også som "feilindikator" for rullestolens elektronikk. Se side 96 for flere opplysninger.

Makshastighetsindikator

Hastighet

Angir innstilt makshastighet for rullestolen


1-2 lamper = lav hastighet

3-4 lamper = middels hastighet

5 lamper = makshastighet

Kjøreprofil

I spesielle applikasjoner kan rullestolen være programmert med flere enn kjøreprofiler. I disse tilfeller vises i stedet valgt kjøreprofil. Rullestolen kan da ha opptil 5 kjøreprofiler.

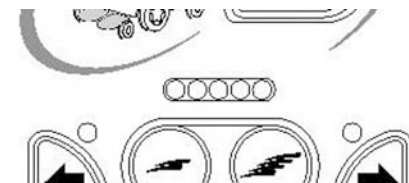


Billede 77. Makshastighetsindikator

⚠ FORSIKTIG!

Indikatoren for makshastighet/kjøreprofil fungerer også som “feilindikator” for rullestolens elektronikk. Se side 96 for flere opplysninger.

Seteindikator

På noen seter kan de elektriske funksjonene seteløfter, setevinkling, ryggstøttevinkel og beinstøttevinkel styres ved hjelp av joysticken på betjeningspanelet. Aktiv setefunksjon indikeres da med betjeningspanelets seteindikator.

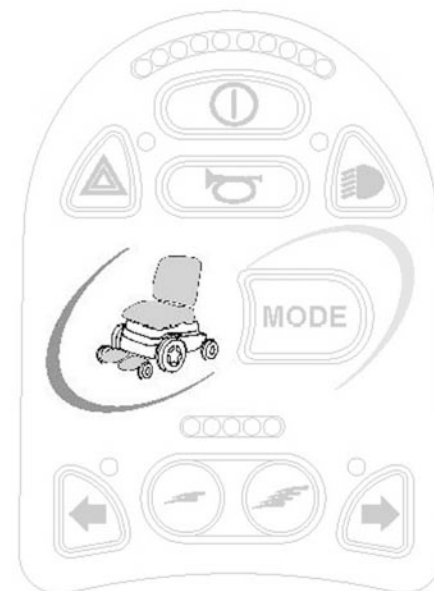

Billede 78. Seteindikator

BRUK

Generelt	86
Kjøring.....	87
Frikopling av bremseser	88
Joystick Error	89
Kjøreteknikk	90
Kjøreregler	91
Manuell frigjøring av magnetbremsene.	95
Lading av batterier	96

Generelt

Permobil Koala MiniFlex er konstruert for bruk både innendørs og utendørs. Ved kjøring innendørs må du være forsiktig ved kjøring f.eks. i trange passasjer, gjennom døråpninger og i ganger samt i heiser, ramper m.m.

Vær også klar over klemfaren når du bruker den elektriske seteløfteren og setevinklingen, spesielt hvis rullestolen er kjørt inn under bord, benker o.l. Utendørs skal du passe på å kjøre svært langsomt i bratte utforbakker og utvise stor forsiktighet ved kjøring på ujevnt underlag, i oppoverbakker og sidehellinger samt ved hindermanøvrering. Hold alltid en god sikkerhetsavstand ved kjøring nær kanter og bratte skrenter.

Vi anbefaler deg å ta flere prøveturer i omgivelser du føler deg trygg i, slik at du blir godt fortrolig med hvordan rullestolen og tilbehøret oppfører seg i ulike situasjoner, før du begynner å bruke rullestolen på offentlige veier og plasser.

Kjøring

Kontroller at betjeningspanelet er riktig montert og at styrespaken står i nøytral stilling. Pass på å ha god støtte, f.eks. armstøttene på rullestolen, for den delen som du bruker til å betjene styrespaken med. Bruk ikke bare styrespaken som støtte. Brå svinger og rask kjøring på ujevnt underlag kan gjøre det vanskelig å håndtere rullestolen på en sikker måte.

ADVARSEL!

Sikre alltid at føttene er riktig og sikkert plassert på fotplatene før du bruker rullestolen. Bruk fotreimer ved behov. Hvis man ikke gjør dette, øker faren for personskaade.

1. Slå på strømmen ved å trykke på startknappen på betjeningspanelet.
2. Velg passende kjøreprofil med "PROFILE-knappen" (hvis systemet er programmert for mer enn én kjøreprofil).
3. Før styrespaken forsiktig forover for å kjøre forover eller bakover for å rygge.
4. Hastighetsinnstillingen reguleres ved hjelp av knappene for høyere og lavere hastighet. Rullestolens elektronikk gjør det mulig å kjøre på lavt gir over kanter. Du kan kjøre frem til kanten og deretter kjøre forsiktig over.

Frikopling av bremseser

ADVARSEL!

For å unngå at rullestolen ruller i vei, må du sørge for at den står på et jevnt og tørt underlag før bremsene frikoples.

Bremsene kan frikoples for å gjøre det mulig å flytte rullestolen manuelt.

- Slå av rullestollen med Av/På-knappen på betjeningspanelet.
- Dra hendelen bak og opp. Stolen kan nå flyttes manuelt.

FORSIKTIG!

Tilbakestill bremsene når du har flyttet rullestolen, ved å dra hendelen ned. Når bremsefrigjøringen er aktivert, kan du ikke kjøre rullestolen.



Billede 79. Frikopling av bremseser

Joystick Error

Hvis joysticken er flyttet fra midtstilling før, under eller like etter tiden som styresystemet er aktivert, vises skjermbildet for forskjøvet joystick i 5 sekunder. På betjeningspanel uten skjerm vil i stedet lysdiodene i batterispenningsindikatoren "vandre" fram og tilbake. Hvis du ikke slipper joysticken i løpet av den tiden, registreres en joystickfeil og det er ikke mulig å kjøre rullestolen. For å kunne kjøre rullestolen igjen, må du sørge for at joysticken står i midtstilling. Slå deretter rullestolen av og på igjen.


Hvis styresystemet oppdager en feil i rullestolens elektronikk som må korrigeres, vises det på betjeningspanel med skjerm et diagnostikkskjermbilde. På betjeningspanel uten skjerm blinker i stedet lysdiodene i batterispenningsindikatoren raskt. Hvis det skjer, bør du snarest kontakte din servicerepresentant.



Billede 80. Forskjøvet joystick



Billede 81. "Vandrende" lysdioder.

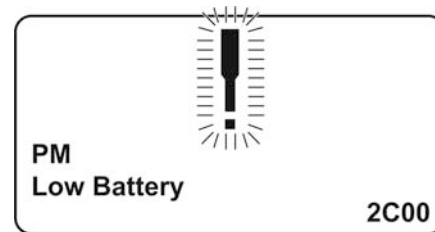

Billede 82. Diagnostikkskjermbilde.

Kjøreteknikk

Elektronikken i betjeningspanelet "tolker" styrespakens bevegelser og utfører ønskede forflytninger av rullestolen. Ved normal kjøring kreves liten teknikk fra brukerens side, noe som er en fordel hvis vedkommende er uerfaren. En god måte å starte på er ganske enkelt å føre styrespaken i den retningen man vil forflytte seg. Rullestolen går da i den retningen som joysticken peker.

Husk imidlertid alltid å kjøre så mykt som mulig, og unngå brå oppbremsinger og unnamanøvrer.

⚠ FORSIKTIG!


Utfør ikke den første prøveturen på egen hånd. Prøveturen er ment som en kontroll av hvordan du og rullestolen fungerer sammen, og du trenger kanskje assistanse.

Kontroller før kjøring at bremsefrigjøringspaken står i kjørestilling

⚠ ADVARSEL!

Bruk ikke bare styrespaken som støtte. Brå svinger og rask kjøring på ujevnt underlag kan gjøre det vanskelig å håndtere rullestolen på en sikker måte.

Hvis rullestolen skulle flytte seg på uønsket måte, må du **SLIPPE STYRESPAKEN!** Da avbryter alltid rullestolen den pågående bevegelsen.

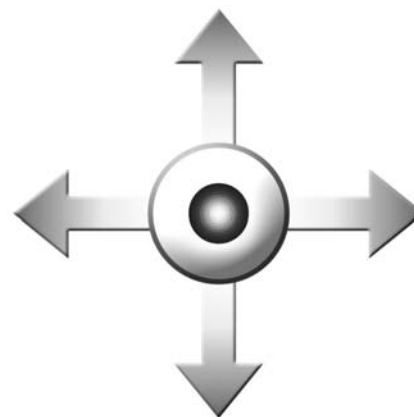

Billede 83. Joystickbevegelse

Kjøreregler

Kjøring over hindringer

Kjør ikke rullestolen over hinder som er høyere enn 60 mm. Ved forsering av høyere kanter øker faren for tipping og for skader på rullestolen.

Passering av hinder må alltid utføres med stor forsiktighet.

⚠ ADVARSEL!

Kjør ikke rullestolen over hinder som er høyere enn 60 mm. Passering av hinder må alltid utføres med stor forsiktighet.

Hevet seteløfter/setevinkling/ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere opp og øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på plant underlag, og kjør alltid svært varsomt og med lav hastighet.



Billede 84. Kjøring over hindringer.

Kjøring i sidehellinger

Kjøring i sidehellinger skal alltid utføres med stor forsiktighet.

Unngå plutselige unnamanøvrer og hold aldri høyere fart enn at du kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri måte.

Ved kjøring i sidehelling med ujevnt underlag (f.eks. gress, grus, sand, is og snø) må det utvises ekstra stor forsiktighet.

ADVARSEL!

Kjør ikke rullestolen i sidehellinger som er større enn 10 grader. Det foreligger veltefare. Hevet seteløfter/setevinkling/ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere opp og øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på plant underlag, og kjør alltid svært varsomt og med lav hastighet.



Billede 85. Kjøring i sidehellinger.

Kjøring i nedoverbakke

Kjøring i nedoverbakke skal alltid utføres med lav hastighet og stor forsiktighet.

Unngå bråbremsing og plutselige unnamanøvrer og hold aldri høyere fart enn at du kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri måte.

Ved kjøring i nedoverbakke med ujevnt underlag (f.eks. gress, grus, sand, is og snø) må det utvises ekstra stor forsiktighet..

ADVARSEL!

Kjør ikke i nedoverbakker med større helling enn 6°. Dynamisk stabilitet iht. ISO 7176-2= 6°. Hevet seteløfter/setevinkling/ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere opp og øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på plant underlag, og kjør alltid svært varsomt og med lav hastighet.



Billede 86. Kjøring i nedoverbakke.

Kjøring i oppoverbakke

Kjøring i oppoverbakke skal alltid utføres med stor forsiktighet.

Unngå plutselige unnamanøvrer og hold aldri høyere fart enn at du kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri måte.

Ved kjøring i oppoverbakke med ujevnt underlag (f.eks. gress, grus, sand, is og snø) må det utvises ekstra stor forsiktighet.

⚠ ADVARSEL!

Kjør ikke i oppoverbakker med større helling enn 12° . Dynamisk stabilitet iht. ISO 7176-2= 6° . Hevet seteløfter/setevinkling/ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere opp og øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på plant underlag, og kjør alltid svært varsomt og med lav hastighet.



Billede 87. Kjøring i oppoverbakke.

Manuell frigjøring av magnetbremsene.

Rullestolen er utstyrt med en manuell bremsefrigjøring som kan frikoples for å gjøre det mulig å flytte rullestolen manuelt. Bremsefrigjøringshendelen sitter på rullestolens venstre side.

Frikopling av bremsler

1. Slå av rullestollen med Av/På-knappen på betjeningspanelet.
2. Før hendelen opp. Tilbakestilling av frikoblede bremsler

Tilbakestilling av frikoblede bremsler

Tilbakestill bremsene når du har flyttet rullestolen, ved å dra hendelen ned.



Billede 88. Bremsefrigjøring.

⚠ ADVARSEL!

Kople ikke magnetbremsene inn eller ut hvis ikke strømmen til rullestolen er slått av.

For å unngå at rullestolen ruller i vei, må du sørge for at den står på et jevnt og tørt underlag før du frigjør magnetbremsene.

Vær klar over at rullestolen mangler bremsler når magnetbremsene er frigjort.

Sørg for at den som skyver på rullestolen, har full kontroll når magnetbremsene frigjøres.

Tilbakestill alltid bremsefrigjøringen etter manuell flytting av rullestolen.

 FORSIKTIG!

Når magnetbremsene er frigjort, er det ikke mulig å kjøre stolen. Hvis den til tross for dette kan kjøres, må du kontakte en autorisert Permobil-forhandler så snart som mulig.

Lading av batterier

Hvor ofte det er nødvendig å lade batteriene i rullestolen, avhenger av en rekke faktorer. Blant annet hvordan du bruker rullestolen, batterienes temperatur, alder og hvordan de er lagd. Alle batterier mister også gradvis ladekapasitet etter hvert som de blir eldre.

Det viktigste for batterienes levetid er hvor mye strøm som tas ut av dem før de lades opp samt hvor ofte de blir ladet/utladet.

For lengst mulig levetid bør batteriene ikke lades helt ut. Lad alltid batteriene umiddelbart etter at de er blitt utladet.

Hvis batterispenningsindikatoren tyder på at batteriene taper strøm fortere enn hva som er normalt, kan de være utbrukt og trenge utskifting.

 FORSIKTIG!

For å oppnå optimal levetid bør ikke batteriene lades helt ut. Lad alltid batteriene omgående når de er utladet.

 ADVARSEL!

Utvis forsiktighet ved bruk av metallgjenstander ved arbeid med batterier. Kortslutning kan lett forårsake eksplosjon. Bruk alltid vernehansker og vernebriller.

Bruk kun lader med maks. 10 A ladestrøm (gjennomsnittsverdi).

(Ladestrømmens effektverdi må ikke overstige 12 A.)

Lading skal utføres på et godt ventilert sted, ikke i en garderobe eller et omkleddingsrom. Lading må ikke utføres på baderom eller våtrom.

Laderens ladekabel må ikke forlenges.

Laderen kan bli varm og må derfor ikke dekkes til. Laderen skal plasseres slik at det er fri lufttilførsel på alle sider.

Ladekontakten skal byttes ut hvis den er skadet eller blir varm ved lading.


Både kontakten på ledningen til laderen og rullestolens ladeinngang bør byttes hvis den ene delen er skadet eller slitt. Bytte av kontakter må utføres av en kvalifisert person.

Lader

Kople ladekontakten til ladeuttaket på betjeningspanelet. Utsparingen i uttaket hjelper deg å kople til kontakten på riktig måte.

MERK!

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med laderen før du starter ladingen.

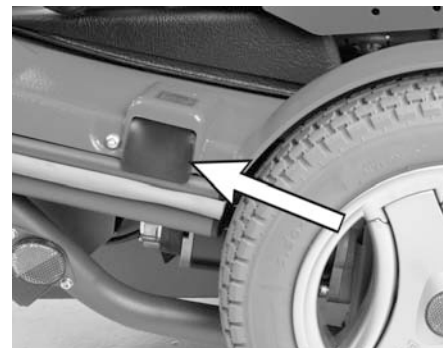

Billede 89. Ladeuttak.

ADVARSEL!

Ikke bruk andre ladere enn den som fulgte med rullestolen, eller som er anbefalt av Permobil. Bruk av annen lader kan skade batteriene, rullestolens elektronikk eller selve laderen. Det kan også føre til overoppheting av deler, noe som kan medføre økt brannrisiko. For å unngå gnistdannelser og unødvendig slitasje på ladekontakten, må du sørge for at strømforsyningen og laderen er i AV-posisjon når du kople ladekabelen til/fra ladekontakten.

FORSIKTIG!

Sørg for at ladekontakten står helt inne i ladeuttaket før du slår på laderen. Rullestolen kan ikke kjøres når laderen er tilkople. Hvis rullestolen kan kjøres når ladekontakten er kople til, må du kontakte autorisert serviceverksted så raskt som mulig.

TRANSPORT


Generelt	100
Generelle råd ved flytransport	101

Generelt

Rullestolen må kun transporteres i kjøretøy som er godkjent for dette formålet.

Kontroller at rullestolen er godt festet og at bremsene ikke er frakoplet. Rullestolen kan låses med lasteremmer ved transportbøylene foran og bak, merket med gult klistremerke.

Lås rullestolen ved hjelp av kjøretøyets låsesystem og i overensstemmelse med anvisninger fra låsesystemets produsent. Kontroller også at festepunktene i kjøretøyet som brukes til transporten, er skikkelig fastmontert.

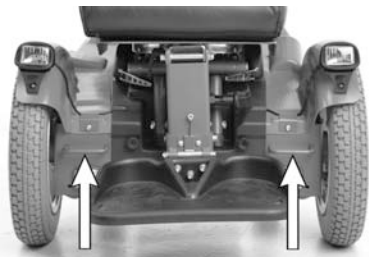

Billede 90. Transportbøyer foran.



Billede 91. Klistremerke for festebøyer



Billede 92. Transportbøyer bak.

⚠ ADVARSEL!

Rullestolen må bare transporteres i kjøretøy som er godkjent for dette formålet. Kontroller alltid med den som skal utføre transporten at kjøretøyet er utformet, utstyrt og forsikret for å transportere personer i rullestol. En rullestol er ikke utformet som et bilsete og gir ikke samme grad av sikkerhet som et standard bilsete uansett hvor godt den festes i kjøretøyet. Kontroller nøye at rullestolen er skikkelig festet og at bremsene ikke er frigjort (rullestolens drivhjul må være låst). Rullestolen kan spennes fast med lasteremmer fra transportbøylene foran og bak, som er merket med gule klistremerker, eller ved å bruke et Permolock-forankringssystem.

Generelle råd ved flytransport

Ved flytransport er det først og fremst tre ting du bør være oppmerksom på:

FORSIKTIG!

Er du usikker på hvilken type hovedsikring rullestolen er utstyrt med, må du kontakte Permobil eller din servicerepresentant. Noen flyselskaper kan nekte å ta syrebatterier med om bord.

For at transporten skal skje på forsvarlig måte og du skal unngå ubehagelige overraskelser i siste sekund, bør du alltid kontakte det aktuelle flyselskapet før reisen.

1. Batterier

Gelbatterier: Det er som regel ikke nødvendig å fjerne disse fra rullestolen.

Hvis rullestolen har automatisk hovedsikring, må den alltid stå på Off.

Syrebatterier: De fleste flyselskap krever at batteriene fjernes fra rullestolen og transporteres i spesielle bokser som flyselskapet kan skaffe til veie.

2. Rullestolens mål og vekt

Hvor mye rullestolen veier og hvor stor den er, har betydning avhengig av hvilken flytype stolen skal transporteres med. Jo mindre flyet er, desto mindre kan rullestolen være/veie og omvendt. Undersøk alltid med det aktuelle flyselskapet hvilke regler som gjelder.

3. Forebygging av skader

Ved flytransport stues rullestolen sammen med annet gods i et trangt rom. Derfor er det viktig at det tas forebyggende tiltak for å minimere transportskader på rullestolen.

Dekk til betjeningspanelet med et mykt, støtdempende materiale (skumgummi eller) lignende) og brett det inn mot ryggstøtten. Andre utstikkende gjenstander beskyttes på tilsvarende måte. Eventuelle løse kabler teipes fast mot setet eller deksler.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Generelt	104
Verktøyveske	105
Generelt – batterier/oppbevaring	106
Rengjøring.....	107
Sikkerhetsbelter.....	108
Bremsefrigjøring	108
Drivhjul	109
Bytte av batteri.....	111
Tilbakestilling av hovedsikring/batterifrakopler	112

Generelt

For at rullestolen skal fungere bra, er det viktig at den brukes på riktig måte og vedlikeholdes regelmessig. Godt vedlikehold forlenger rullestolens levetid og minsker faren for at det oppstår feil.

ADVARSEL!

All utilbørlig endring av rullestolen og dens ulike systemer kan medføre økt fare for ulykker. Alle endringer og inngrep i rullestolens vitale systemer skal utføres av en kvalifisert serviceperson. Kontakt alltid en kvalifisert serviceperson hvis du er usikker.

FORSIKTIG!

Enkelte reparasjoner kan kreve andre verktøy enn de som følger med rullestolen. Strømforsyningen på betjeningspanelet skal alltid være slått av ved bytte av batterier og sikringer. Slå alltid av strømforsyningen på betjeningspanelet før strømmen brytes med hovedsikringen.

Verktøyveske

Rullestolen leveres med en verktøyveske med følgende innhold, som kan brukes til vedlikehold og enklere reparasjoner:

VERKTØY	BRUKSOMRÅDE
Umbrakonøkler	Generelt vedlikehold/setejusteringer
Blokknøkler 10-11, 12-13 mm	Generelt vedlikehold/bytte av batterier
Sveiv til seteløfter	Manuell heving av seteløfter
Sikkerhetsnøkkel	Låse/låse opp rullestolen

Generelt – batterier/oppbevaring

ADVARSEL!

All utilbørlig endring av rullestolen og dens ulike systemer kan medføre økt fare for ulykker. Alle endringer og inngrep i rullestolens vitale systemer skal utføres av en kvalifisert serviceperson. Kontakt alltid en kvalifisert serviceperson hvis du er usikker.

- Vær oppmerksom på at et batteri lader seg selv ut og at et utladet batteri kan fryse i stykker når det er kaldt. Hvis rullestolen skal stå ubrukt over lengre tid må batteriene alltid lades opp en gang i måneden for ikke å ta skade.
- Rullestolen må ikke oppbevares i rom der det oppstår kondens (damp eller fuktighet), dvs. vaskerom eller liknende rom.
- Rullestolen kan oppbevares i rom uten oppvarming. Av korrosjonshensyn er det best for stolen om rommet er noen gradere varmere enn omgivelsene, slik at rommet blir tørrere.
- Hvis rullestolen er utstyrt med syrebatterier, bør syrenivået kontrolleres regelmessig. Hvis rullestolen er utstyrt med gelébatterier, er det ikke nødvendig å kontrollere væsknivået.
- Batterienes levetid avhenger helt og holdent av regelmessig lading.

Korttidsoppbevaring

For at ladingen skal gi et batteri med god kapasitet, bør temperaturen i oppbevaringsrommet ikke være lavere enn + 5 grader. Ved oppbevaring under + 5 grader øker faren for at batteriet ikke er blitt fulladet når det skal brukes. Risikoen for korrosjon øker også.

Langtidsoppbevaring

Oppbevaring kan skje i rom uten oppvarming, men batteriet bør vedlikeholdslades minst en gang i måneden.

Rengjøring

Regelmessig vedlikehold forebygger unødvendig slitasje og skader på rullestolen. Nedenfor følger noen generelle råd som Permobil anbefaler. Ved sterkt nedsmusset trekk eller skader på overflatebehandling, kontakt Permobil for informasjon.

Metallflater

Ved normal rengjøring benyttes en myk klut/svamp, varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Skyll godt med klut og vann, og tørk.

Fjern merker fra halvmatte flater med mykvoks (følg produsentens anvisninger).

Fjern merker og riper fra blanke flater ved å benytte bilpolish, enten i flytende form eller som pasta. Påfør en myk bilvoks etter polering for å få tilbake den opprinnelige overflateglansen.

Plast

Ved normal rengjøring rengjøres plastflater med en myk klut, mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll godt og tørk med en myk klut. Ikke bruk løsningsmidler.

Trekk, stoff/vinyl

Ved normal rengjøring vaskes trekket med lunkent vann og en mild såpe som ikke riper. Bruk en myk klut eller en myk børste. Før overflaten har tørket, fjerner du eventuelle vann-/såperester med en ren, tørr klut. Denne prosedyren kan gjentas for å fjerne vanskelig smuss eller flekker. Blekkflekker kan noen ganger fjernes gjennom vasking med såpe og vann, etterfulgt av isopropylalkohol.

Denne prosedyren kan gjentas for å fjerne vanskelig smuss eller flekker.

Trekkene kan ved behov tas av før rengjøring. Se også vaskeanvisningen på trekket.

Betjeningspanel

Tørk forsiktig av med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsningsmidler. Panelet må ikke skylles med vann eller andre væsker.

ADVARSEL!

Spyl ikke rullestolen med vannslange. Elektronikken kan skades. Rullestolen skal alltid være slått av ved rengjøring.

Sikkerhetsbelter

Kontroller sikkerhetsbeltene regelmessig i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje. Bremsefrigjøring Hvis det har oppstått skader eller slitasjer på sikkerhetsbeltet, må du umiddelbart skifte det ut. Ta kontakt med leverandøren eller Permobil.

Bremsefrigjøring

1 gang i måneden, at bremsefrigjøringen fungerer som den skal.

Rullestolen skal ikke kunne kjøres når bremsene er frikoplet.



Billede 93. Kontroller bremsefrigjøringens funksjon

Drivhjul

Påfylling av luft

Kontroller med jevne mellomrom at rullestoldekkene har foreskrevet dekktrykk. Feil dekktrykk kan innebære redusert stabilitet og manøvreringsevne. For lavt lufttrykk medfører unormal slitasje og kortere kjørelengde. Kontroller derfor regelmessig at dekkene har et trykk på 200–250 kPa. (2–2,5 bar).

1. Skru av luftventilens plasthette på det aktuelle dekket.
2. Kople trykkluftmunnstykket til luftventilen og juster dekktrykket til foreskrevet verdi.




Billede 94. Påfyllingsventil.

Bytte av slange

MERK!

Gjelder kun hvis rullestolen din er utstyrt med luftfylte dekk.

1. Slå av hovedstrømbryteren på betjeningspanelet
2. Løft og jekk opp rullestolchassiset slik at det aktuelle hjulet går fri av underlaget.
3. Demonter drivhjulet som er festet med fire skruer.
4. På felg med luftfylt dekk, slipp ut luften.
5. Demonter de seks skruene (5) som de to halvdelene av felgen (1 og 4) er festet med, se bilde.
6. Del felgen.
7. Bytt innerslangen (2) i dekket (3) og monter sammen med de to halvdelene av felgen (1 og 4). Trekk til de seks skruene med en momentnøkkel. **Tiltrekkingmoment: 24 Nm**
8. Pump opp dekket til foreskrevet lufttrykk, 200 kPa (2 bar).
9. Monter hjulet på rullestolen. Trekk til skruene med en momentnøkkel. **Tiltrekkingmoment: 24 Nm**

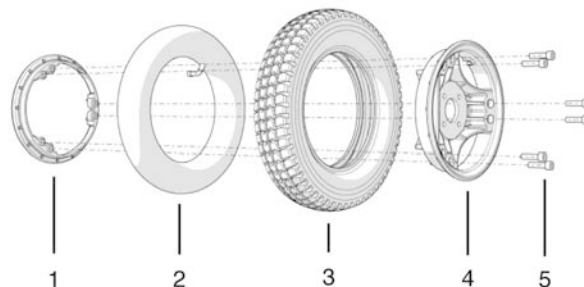

Billede 95. Bytte av slange.

Bytte av batteri


1. Still rullestolen på et jevnt underlag
2. Hev seteløfteren til høyeste posisjon.
3. Slå av hovedstrømbryteren på betjeningspanelet.
4. Løsne batteridekselet, del kontakten for klembeskyttelsen.
5. Kople fra batteritilkoplingene.
6. Demonter avstandsplaten.
7. Løft ut batteriene, legg merke til hvordan de er plassert.
8. Sett inn to nye batterier.
9. Sett inn avstandsplaten igjen.
10. Kople til batteritilkoplingene.
11. Fest klembeskyttelsen og sett på batteridekselet.
12. Senk seteløfteren.

⚠ ADVARSEL!


Utvis forsiktighet ved bruk av metallgjenstander ved arbeid med batterier. Kortslutning kan lett forårsake eksplosjon. Bruk alltid vernehansker og vernebriller.

Batteriene er tunge og må håndteres med forsiktighet.

Brukte eller ødelagte batterier skal avhendes på en miljømessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med lokale regler vedrørende gjenvinning.

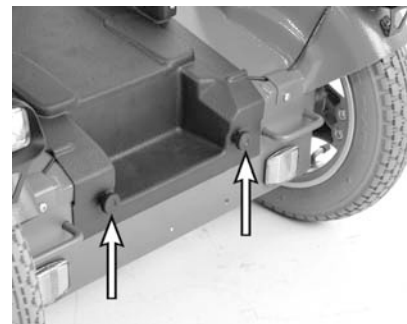

Billede 96. Det fremre dekselet er festet med to knotter.

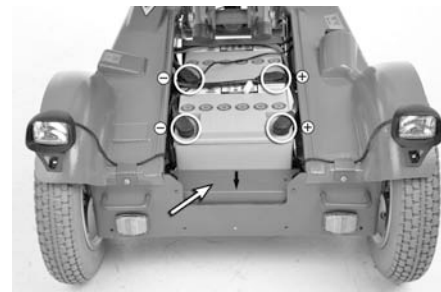

Billede 97. Batteritilkoplinger og avstandsplate.

Tilbakestilling av hovedsikring/batterifrakopler

Hovedsikringen fungerer også som batterifrakopler, men i bruksanvisningen omtales den som hovedsikring.


Bytte av hovedsikring er vanligvis ikke nødvendig, ettersom dette er en automatsikring som kan tilbakestilles når den utløses. Tilbakestilling skjer ved at bryteren settes i stilling "PÅ" (On).

ADVARSEL!

Hvis hovedsikringen går, tyder det ofte på en større elektrisk feil. Årsaken bør kontrolleres nøye før bryteren tilbakestilles. Kontakt en serviceperson hvis du er usikker.

FORSIKTIG!

Slå alltid av strømforsyningen på betjeningspanelet før strømmen brytes med hovedsikringen.

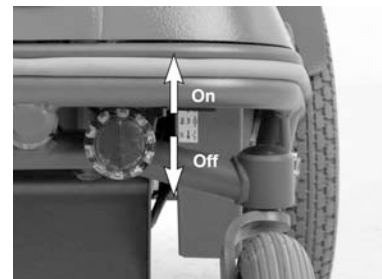

Billede 98. Tilbakestilling av hovedsikring/batterifrakopler.

TILBEHØR

Tilbehøret til Permobil's elektriske rullestoler utvikles kontinuerlig. Kontakt nærmeste Permobil-forhandler og få nærmere opplysninger om hva slags tilbehør som finnes til rullestolen din.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Lengde 965 mm.
Høyde 750 mm.



Bredde 585 mm.



Minste transportstørrelse
Lengde 740 mm.
Bredde 585 mm.
Høyde 680 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER**Generelt**

Produktnavn	Koala MiniFlex
Rullestolklasse	B

Mål og vekt

Lengde	965 mm.
Bredde	585 mm.
Høyde	750 mm.
Minste transportmål, l x b x h	740 mm. x 585 mm. x 680 mm.
Vekt, inkl. batterier	94 kg
Seteplate vinkel	0°.
Effektiv setedybde	250 – 350 mm.
Effektiv setebredde	250 – 350 mm.
Setehøyde foran	340 – 590 mm.
Ryggvinkel	80 – 145°.
Ryggghøyde	325 – 475 mm.
Avstand fotplate til sete	130 – 290 mm.
Benvinkel	90 – 150°.
Avstand armlene til sete	130 – 290 mm.
Front armelene struktur	0 – 400 mm.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Hjul

Dekkdimensjon, drivhjul	2,50" x 8"
Dekkdimensjon, svinghjul	200 x 50 mm.
Anbefalt lufttrykk	200 kPa (2 bar)

Ytelse

Kjørelengde	25–30 km.
Min. svingradius	570 mm.
Min. snuområde	1040 mm.
Hindermanøvreringsevne (ansatsstrekning: 50 cm.)	60 mm.
Min. frigang under rullestolen	65 mm.
Bakkekjøringsevne	6°
Trygg helling	6°
Statisk stabilitet nedoverbakke	16°
Statisk stabilitet oppoverbakke	19°
Statisk stabilitet sidehelling	19°
Maks. hastighet forover	6,5 km/h
Minimum bremselengde fra maks. hastighet.	1,1 m.
Maks. brukervekt	35 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER**Elektronikk**

Rnet elektronikk	CJSM-sw/ PM120
------------------	----------------

Batterier

Anbefalt batteritype	Group 24, gel
Batterikapasitet	2 x 40Ah
Nominell spenning	12V
Ladetid	8 timer

Sikringer

Hovedsikring	63 A
--------------	------

Betjeningskraft

Joystick	1,5 N
Knapper	2 N

FEILSØKING

Feilsøkingsveiledning	120
Diagnostikk Rnet LED	122
Diagnostikk R-Net LCD	127

Feilsøgingsveiledning

Nedenstående feilsøgings-veiledning beskriver en del feil og hendelser som kan oppstå når du bruker rullestolen, samt forslag til løsninger. Merk at denne veiledningen ikke beskriver alle problemer og hendelser som kan oppstå, og du bør alltid kontakte din servicerepresentant eller Permobil i tvilstilfeller.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	TILTAK
Rullestolen starter ikke.	Batteriene er utladet.	Lad batteriet
	Kabelforbindelsen til betjeningspanelet har løsnet.	Kople til kabelen igjen.
	Hovedsikringen er satt i stilling "AV" etter for eksempel bytte av batteri.	Tilbakestill hovedsikringen. Se side.112
	Hovedsikringen har gått.	Se side.112
Rullestolen kan ikke kjøres.	Batterilader tilkople.	Avslutt ladingen og ta ladekabelen ut av rullestolens ladeuttak.
	Bremsefrigjøring aktivert.	Tilbakestill hovedsikringen.
	Rullestolen låst med sikkerhetsnøkkelen.	Lås opp rullestolen. Se side.55
Rullestolen slår seg automatisk av etter en viss tid (20–30 min).	Elektronikkens energisparefunksjon er aktivert.	Start rullestolen igjen ved å trykke på hovedstrømbryteren på betjeningspanelet.
Rullestolen stanser under kjøring.	Kabelforbindelsen til betjeningspanelet har løsnet.	Kople til kabelen igjen.
	Hovedsikringen har gått.	Se side.112

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	TILTAK
Det er bare mulig å kjøre rullestolen med redusert hastighet. (Gjelder ved elektrisk styrt seteløfter og setevinkling..)	Seteløfteren hevet for mye eller setevinklingen er for stor. Se 34.	Senk seteløfter eller setevinkling.
Rullestolen kan ikke lades.	Hovedsikringen er satt i stilling "AV" etter for eksempel bytte av batteri.	Se side.112

Diagnostikk Rnet LED

Batterispenningsindikator

Hver gang rullestolen startes, utføres det en kontroll av deler av rullestolens elektronikk. Hvis det har oppstått feil i disse delene, vises det på betjeningspanelets batterispenningsindikator og indikatoren for hastighet/kjøreprofil i form av én eller flere blinkende lamper.

Feilsøking og reparasjoner skal alltid utføres av kvalifisert personell med god kjennskap til rullestolens elektronikk. Du finner mer informasjon om feilsøking og tiltak i servicehåndboken til denne rullestolmodellen.

 FORSIKTIG!

Ev. feilsignaler på indikatorene vises ikke under kjøring av rullestolen. De vises først ved neste omstart. Hvis en del byttes uten at det er godkjent av Permobil, gjelder ikke garantien. Permobil påtar seg ikke ansvar for tap som skyldes at en komponent i styringssystemet R-net åpnes, justeres eller endres uten tillatelse.

Konstant lys

Alt er i orden. Hvor mange lamper som lyser, avhenger av hvor mye spenning det er i batteriene. Ved fullt ladede batterier lyser alle lamper.

Sakte blinkende, 1–2 lamper

Batteriene må lades straks.

Raskt blinkende, 1–10 lamper








Det er oppdaget en feil i rullestolens elektronikk og rullestolen kan ikke kjøres.


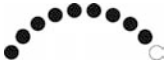



- Slå av rullestolen.
- Kontroller at alle synlige kabler og kabelen til betjeningspanelet er riktig tilkopleet.
- Slå på rullestolen igjen. Hvis feilen ikke forsvinner, tell antall blinkende lamper og kontroller mulig årsak og tiltak i tabellen på forrige side.
- Ikke bruk rullestolen før problemet er løst eller du har fått instruksjoner av servicerepresentanten.

 ADVARSEL!

Diagnostikk må bare utføres av personer med meget god kjennskap til rullestolens elektroniske styringsystem. Feilaktig eller dårlig utført reparasjonsarbeid kan gjøre rullestolen farlig å bruke. Permobil påtar seg ikke ansvar for skader, det være seg personskader eller skader på rullestolen og omgivelsene rundt, som skyldes feilaktig eller dårlig utført reparasjonsarbeid.

Eksempel på feilmeldinger og løsninger

EKSEMPEL PÅ FEILMELDINGER OG LØSNINGER	
	1 lampe – Lav batterispennning Kontroller batteriets tilstand. Kontroller kontakten mellom batteriet og kontrollenheten.
	2 lamper — avbrudd i venstre drivmotor Kontroller tilkoplingen til venstre drivmotor.
	3 lamper — kortslutning i venstre drivmotor Kontroller drivmotorens kontakter og kabler.
	4 lamper – avbrudd høyre drivmotor Kontroller tilkoplingen til høyre drivmotor.
	5 lamper – kortslutning høyre drivmotor Kontroller drivmotorens kontakter og kabler.
	6 lamper – batteriladeren tilkople Kople fra batteriladeren
	7 lamper – joystickfeil Kontroller at joysticken ikke er påvirket ved oppstart.

EKSEMPEL PÅ FEILMELDINGER OG LØSNINGER	
	8 lamper – styringssystemfeil Kontroller kontaktene til kraftforsterkeren.
	9 lamper – avbrudd i bremsekretsen Kontroller kontaktene til magnetbremsen.
	10 lamper – høy batterispennning Kontroller batteriet og kontaktene mellom batteriet og kontrollenheten.
	7+5 lamper – Kommunikasjonsfeil Det er oppdaget en kommunikasjonsfeil. Kontroller at kabelen til betjeningspanelet er satt riktig inn og ikke er skadet.
	Betjeningsenhetindikering – Feil på betjeningsenhet Det er oppdaget en feil på betjeningsenheten. Hvis rullestolen er utstyrt med mer enn én betjeningsenhet, må du kontrollere hvilken som ikke fungerer. Kontroller betjeningsenhetens kabeltilkoblinger.

Diagnostikk R-Net LCD

Når det oppstår en feil eller forstyrrelse i rullestolens elektronikk, vises informasjon om dette på skjermen til betjeningspanelet. Denne informasjonen kan deretter brukes til å finne ut hvor feilen/forstyrrelsen har oppstått og hva den skyldes.

Feilsøking og reparasjoner skal alltid utføres av kvalifisert personell med god kjennskap til rullestolens elektronikk. Du finner mer informasjon om feilsøking og tiltak i servicehåndboken til denne rullestolmodellen.

Diagnostikkskjermbilder

Aktuelt diagnostikkskjermbilde

Når de innebygde beskyttelseskretsene i styringssystemet har løst ut slik at rullestolen ikke kan kjøres, vises et såkalt diagnostikkskjermbilde på skjermen til betjeningspanelet.

Dette påviser en systemfeil, det vil si at R-net har oppdaget et problem et eller annet sted i rullestolens elektriske system.

MERK!

Hvis feilen ligger i en modul som ikke brukes i øyeblikket, er det fortsatt mulig å kjøre rullestolen, men diagnostikkskjermbildet vises med jevne mellomrom.

Slå av rullestolen og la den være av i et par minutter. Start rullestolen igjen. Hvis feilen fortsatt er der, må du slå av rullestolen og kontakte din servicerepresentant. Noter informasjonen som vises i klartekst på skjermen til betjeningspanelet og formidle den videre til servicerepresentanten.

Ikke bruk rullestolen før problemet er løst eller du har fått instruksjoner av servicerepresentanten.

 ADVARSEL!

Diagnostikk må bare utføres av personer med meget god kjennskap til rullestolens elektroniske styringsystem. Feilaktig eller dårlig utført reparasjonsarbeid kan gjøre rullestolen farlig å bruke. Permobil påtar seg ikke ansvar for skader, det være seg personskader eller skader på rullestolen og omgivelsene rundt, som skyldes feilaktig eller dårlig utført reparasjonsarbeid.

 FORSIKTIG!

Hvis en del byttes uten at det er godkjent av Permobil, gjelder ikke garantien. Permobil påtar seg ikke ansvar for tap som skyldes at en komponent i styringssystemet R-net åpnes, justeres eller endres uten tillatelse.

Eksempel på skjermbilde som viser en systemfeil

Identifisert modul

Her angis hvilken av styringssystemets moduler som har oppdaget problemet.

PM=Kraftforsterker

JSM= Joystick

Feilmelding

Feilmeldingen gir en kortfattet beskrivelse av feilen.

Feilkode

Den firesifrede koden angir hvilken beskyttelseskrete som har løst ut.

Reparasjon av defekte enheter

Bortsett fra bestemte OEM-godkjente reservedeler (kontakt Permobil hvis du ønsker flere opplysninger om disse), har styringssystemet R-net ingen utskiftbare deler. Derfor må defekte enheter sendes til Permobil eller en reparatør som er godkjent av Permobil for reparasjon.

KLISTREMERKER

Se godt på alle klistremerker på rullestolen for å gjøre deg kjent med innholdet. Disse klistremerkene inneholder viktig informasjon for sikker og riktig bruk.

Fjern aldri klistremerker fra rullestolen. Hvis det er blitt vanskelig å lese et klistremerke eller det har falt av, kan du bestille nye hos Permobil.

Les anvisningene

Klistremerket viser at det finnes instruksjoner som bør leses og forstås før bruk eller før justering utføres.




Bilde 100. Les anvisningene

Hovedsikring/batterifrakopler

Dette klistremerket viser hvilken posisjon hovedsikringen skal være for å slå hovedstrømmen av eller på.

Beskrivelse av hovedsikringens funksjon finner du på side 112.



Billede 101. Hovedsikring/
batterifrakopler

Bremsefrigjøring

Klistremerket viser bremsefrigjøringsspakens posisjon, i frigjort eller aktivert posisjon.

Beskrivelse av bremsefrigjøringen finner du på side 95.



Billede 102. Bremsefrigjøring

Forankringspunkter

Klistremerket viser hvor rullestolen skal forankres under transport. Det er et klistremerke ved hvert forankringspunkt.

Beskrivelse av transport av rullestolen finner du på side 100



Billede 103. Forankringspunkter

Bruk som sete i motorkjøretøy er forbudt.

Klistremerket viser at rullestolen ikke er godkjent for persontransport i motor-kjøretøy. Du finner generelle råd om transport på side. 100



Billede 104. Bruk som sete i motor-kjøretøy er forbudt.

Klemfare

Klistremerket viser at det kan foreligge klemfare




Billede 105. Klemfare.

Batteritilkoplinger og sikringer

Klistremerket viser polariteten til batteriene og hvor på rullestolen sikringene sitter.


Beskrivelse av batteribytte finner du på side.

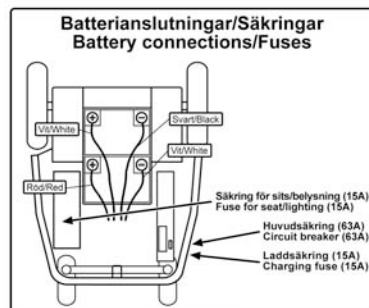

Bilde 106. Batteritilkoplinger og sikringer

Serienummermerke

1. Produsert i (landet sluttmonteringen har funnet sted) av (navn og adresse for enheten som har utført sluttmonteringen).
2. Serienummer
3. Produkttype
4. Monteringsdato
5. EAN-kode
6. Maks. brukervekt

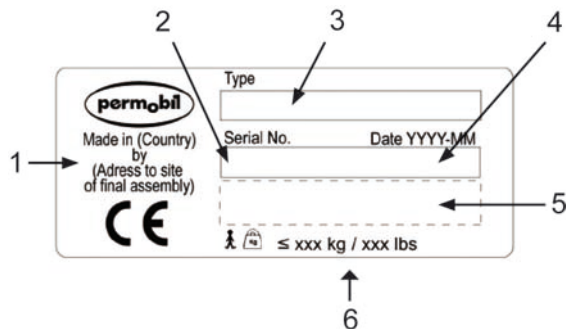

Billede 107. Serienummermerke

STIKKORDREGISTER**B**

Batterier – Bytte	111
Batterier – lading	96
Batterier – oppbevaring	106

D

Drivhjul	109
----------------	-----

F

Feilsøkningsveiledning	120
Flytransport	101

H

Hovedsikring	112
--------------------	-----

J

Joystick Error	89
----------------------	----

K

Kjøreregler	91
Kjøreteknikk	90
Kjøring	87
Klistremerker	131

L

Lading	96
--------------	----

R

Rengjøring	107
------------------	-----

S

Sikkerhetsbelter	108
------------------------	-----

T

Tilbehør	113
Transport	100

V

Verktøyveske	105
--------------------	-----

www.permobil.com

permobil



205339-NO-0