



ISFRITT AS
Tuneveien 97
1712 GRÅLUM
Norway
Telefon: +47 404 02 404
E-post: post@isfritt.no

Takk for at du valgte IsFritt.

For at garantien skal gjelde, må produktene installeres og håndteres i henhold til denne bruksanvisningen. Derfor er det viktig at du leser hele bruksanvisningen.

Hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte IsFritt.

Ring +47 404 02 404 eller send e-post til post@isfritt.no

Besøk gjerne www.isfritt.no for mer informasjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Art.no	Size	Thickness	Weight	Amp	Effect	Power	Value
IS-25-70	25x70	8-10 mm	2,5 kg	0.3 A	80 W	230 V	8,81
IS-27-95	27x95	8-10 mm	3,8 kg	0.4 A	108 W	230 V	9,42
IS-90-60	90x60	8-10 mm	9,0 kg	1.0 A	230 W	230 V	10,86
IS-70-110	70x110	8-10 mm	11,0 kg	1.3 A	300 W	230 V	13,56
IS-90-150	90x150	8-10 mm	22,0 kg	1.8 A	410 W	230 V	16,1


Antall matter som er koblet på en serie/stikk skal ikke overstige 110 i verdi.

FØR DU BEGYNNER

1. Kontroller at pakkseddelen samsvarer med hva som har ankommet.
2. Utfør en visuell kontroll
 - a) Synlig skader på kabel
 - b) Synlig skader på plugg/pakkninger
 - c) Synlig skader på matten/strømkabel

MONTERING AV ISFRITT VARMEMATTER

1. Før utlegging av varmematter: Fjern is og snø fra området hvor du vill bruke mattene, du kan også legge mattene direkte på snø og is hvis behov. ADVARSEL: ikke gå på mattene før det har tint helt ned til fast grunn. Forsikre deg om at flaten er fri for skarpe gjenstander som stein, glass eller spiker, som kan skade mattene.
2. Sammenkobling av varmematter: Alle modellene er konstruert med vanntette koblinger slik at alle de forskjellige modellene kan seriekobles sammen.

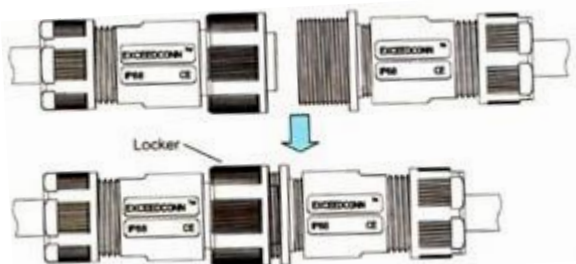

ADVARSEL: Ikke skru koblingene hardt sammen, da kan koblingene sitte fast når du skal demontere mattene. Det risikere at du skader koblingene.

3. Tilkobling av strømforsyning: Strømkabelen kan kobles til første matten eller den siste matten i systemet. Før du kobler til strømkabelen sørg alltid for at alle mattene er tilstrekkelig koblet sammen. Mattene skal kobles til jordet stikkontakt.
4. Feste av mattene: Mattene er utstyrt med maljer med 9,5 mm hull i hvert hjørne. Dette tillater feste som gjør at mattene ikke forskyver seg. Bruk rustfrie eller galvaniserte skruer egnet for det aktuelle underlaget. Dersom underlaget er egnet kan det brukes dobbelsidig tape som en alternativ festningsmetode. Er hellingen høyere en 20 grader, så anbefaler vi bruk av Isfritt sine skjøteplater for å hindre at mattene sklir/ forskyver seg.

UNDER BRUK

Mattene må ikke tildekkes under bruk, det må ikke benyttes piggsko på mattene. Mattene må ligge slik at det ikke er fare for at en bil kjører over mattene. Ved en eventuel kortslutning/defekt matte, skal mattene kobles vekk fra strøm. Ta kontakt med stedet du kjøpte varene, en autorisert elektriker eller produsent.

VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET

Mattene skal ikke ligge ute hele året, etter vintersesongen bør mattene oppbevares på et tørt sted og beskyttet mot UV stråler. Ved lagring av mattene skal plashetten monteres på koblingspunktene, slik at koblingene beskyttes mot skitt. Det bør også gjøres en enkel rengjøring av mattene med rent vann og klut.

INSTRUKSJONER

- Ikke stikk spiker, skruer eller andre ting gjennom mattene. Bruk bare de ferdige hullene til festning av mattene
- Mattene må ikke bøyes (pga fare for brudd i kabler)
- Ikke kutt, trim eller andre modifiseringer av matten.
- Ikke legg mattene på skarpt underlagt.
- Mattene skal ikke tildekkes eller ligge oppe på hverandre.
- Mattene skal ikke brukes innendørs.
- Mattene skal ikke løftes etter kablene.

BESKYTTELSE AV ELEKTRISKE STØT

Disse mattene skal installeres i henhold til instruksjonene til IsFritt, for å forhindre brann eller elektrisk støt.

- Hvis man ikke har jordet utendørs-uttak, må Isfritt strømkabel m/ jordfeilbryter benyttes
- Plasser matter og ledningsføring slik at det beskyttet mot skader som kan oppstå.
- Inspiser kabler/matter før strømmen blir koblet på.
- Koble fra mattene ved uttaket når de ikke er i bruk.
- Ikke foreta noen endringer i støpsel som kobles til matten.
- Ikke koble mattene til strømmen når de ligger på hverandre.

GARANTI

IsFritt garanterer at, over en periode på to (2) år, vill ditt IsFritt-produkt i all vesentlighet være fritt for mangler i materiell og utførelse ved normal bruk. IsFritt ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon og utskifting av produktet. Denne begrensede garantien strekker seg bare til den opphavlige kjøperen. Dersom produktet uviser mangler i løpet av garantiperioden, vennligst ta kontakt med stedet der du kjøpte produktet. Sørg for at du har med kjøpskvitteringen/faktura når du retunerer produktet. Vi kan ikke behandle tilbakeleveringer uten den originale kjøpskvittering/faktura. Denne garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt endret, ikke har blitt installert, brukt, reparert eller vedlikeholdt i henhold til instruksjonene som er gitt av IsFritt, eller hvis produktet har blitt utsatt for unormale fysiske, elektriske eller mekaniske påkjenninger, misbruk, forsømmelse eller ulykker. Garantien dekker heller ikke normal slitasje. IsFritt er ikke ansvarlig for noen konsekvenser, direkte, eller indirekte, eller skader som har oppstått som følge av bruken av dette produktet. IsFritt erstatningsansvar vil under ingen omstendigheter overstige beløpet du betalte for produktet. Enkelte juridiske tilfeller tillater ikke utelukkelse av eller begrensinger på tilfeldig skade eller bruksskade. Det kan derfor hende at begrensningene gitt ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien er gyldig og kan kun behandles i landet hvor det er kjøpt.