


Bruksanvisning

Magnetbryter


FL-MAG

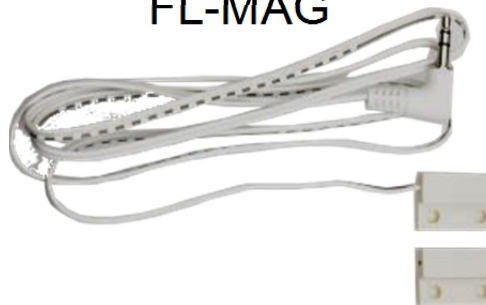

Dørkontakten (magnetkontakten) benyttes for å detektere om en dør åpnes.
Dørkontakten sette fortrinnsvis på toppen av døren slik:

Dørkontakten (magnetbryteren) festes til dørkarmen og den løse magnetdelen monteres på dørbladet.

Figuren under viser hvordan de skal plasseres i forhold til hverandre.

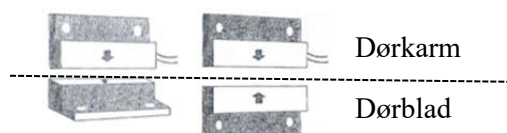

 **Viktig**

Pass på at begge deler står rett ovenfor hverandre og så nært som mulig. Det må bare være noen få millimeter mellomrom.

Dørkontaktens kontaktplugg kobles deretter inn i senderen som skal benyttes.

2016-10-30
Dok.nr.: 2437A

Vestfold Audio
Sandefjord