


BRUKSANVISNING

VKD3
Art.nr.: 1705

DIGITAL VEKKERKLOKKE (VKD3) FOR VESTFOLD AUDIO SENGEVIBRATOR

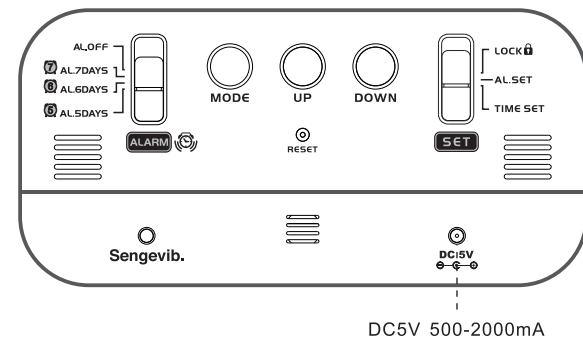

INNLEDNING

VKD3 er en digital vekkerklokke som benyttes sammen med Vestfold Audio sengevibrator. Klokken har repetisjon / snooze - funksjon.

Klokken viser tiden (med tall) i siferrute (display). Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykknapper på klokkes bakside. Sengevibratoren starter på vekketidspunktet. Knappen på toppen av klokken (snooze-knappen) benyttes til midlertidig avstengning og avslutning av alarm. Alarmen avsluttes ved å trykke snooze-knappen to ganger. Ved å trykke knappen en gang, utsettes alarmen fem minutter.

VKD3 har innebygget lydvarsling. Lydvarslingen kobles ut når klokken er tilkoblet sengevibrator.

VKD3 drives med strøm fra den medfølgende strømforsyningen. Den er utstyrt med reservebatteri, som beholder innstillingene ved eventuelle strømbrudd.

PLASSERING OG MONTERING

Vekkerklokken plasseres på ønsket sted.

1. Plugg strømtilførselen i veggkontakten.
 2. Sett inn pluggen fra sengevibratoren.
- Nå er sengevibratoren tilkoblet vekkerklokken.

FUNKSJONER:

1. KLOKKEVISNING

Display: Time + minutt, 24-timers klokke.

2. ALARM

Alarmbryteren har fire funksjoner: «Alarm AV», «Alarm 7 dager (man.-søn.)», «Alarm 6 dager (man.-lør.)*» og «Alarm 5 dager (man.-fre.)*».

3. LYSSTYRKE

Velg ønsket lysstyrke for dag-/nattevisning ved å trykke «DOWN»-knappen.

4. KLOKKE - ALARM - DATO


Trykk «MODE»-knappen for å se valgt alarmtidspunkt og dato.

* forutsetter riktig innstilt dato

STILLE KLOKKEN / DATO

Flytt «SET»-bryteren til «TIME SET». Bruk knappene «UP» og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å stille minuttene. Trykk «MODE» for å stille år og dato. Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig. NB! Datoen vises med måned / dag.

STILLE ALARM

Flytt «SET»-bryteren til «AL. SET». Bruk knappene «UP» og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å stille minuttene. Set «ALARM»-knappen til ønsket posisjon (Alarm av, Alarm 7 dager, Alarm 6 dager, Alarm 5 dager). Symbolet for alarm  vises i displayet når alarmen er aktivert. Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig.

SLÅ AV ALARM

Trykk «SNOOZE» knappen to ganger for å slå av alarmen. Alarmen vil gjentas etter 24 timer. Alarmindikatoren vil lyse konstant. Ønsker man å skru av alarmen permanent, så settes «ALARM»-bryteren til «AL. OFF».

REPETISJON (SNOOZE)

Ved å trykke «SNOOZE»-knappen en gang ved alarm, vil alarmen slå seg midlertidig av i 5 minutter.

VIKTIG INFORMASJON

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Temperatur: +10°C - 40°C

RESIRKULERING

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd): 173x85x50mm
Driftsspenning: 5V DC

Strømforsyning:
Inngangsspenning: 240C
Utgangsspenning: 5V DC
Nominell effekt: 5W
DC-port 1 x USB

Vestfold Audio

Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

e-post: post@vestfoldaudio.no

