

TimeTimer magnet - Stor

Brukerveiledning

TimeTimer Stor er 30 x 30 cm stor, den kommer med inkludert bordstativ, veggfeste og mulighet for magnetisk oppheng (på for eks kjøleskap eller whiteboard). Klokken er solid og tåler å desinifiseres.

Stille inn tiden

Drei på knotten i midten av klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer MOD er det en av/på knapp, som du setter til høyttaler ikonet om du vil ha lyd.

Bytte batteri

TimeTimer magnet Stor benytter to AA-batteri. Om den røde skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden og sett inn to nye AA-Batteri med den negative enden først inn. Sett så på lokket.




Miljøinformasjon

Skal du kaste ditt TimeTimer magnet stor, så kan det leveres til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall. Batteriet kan leveres samme sted.

Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil.
Batteriet dekkes ikke av garantien.

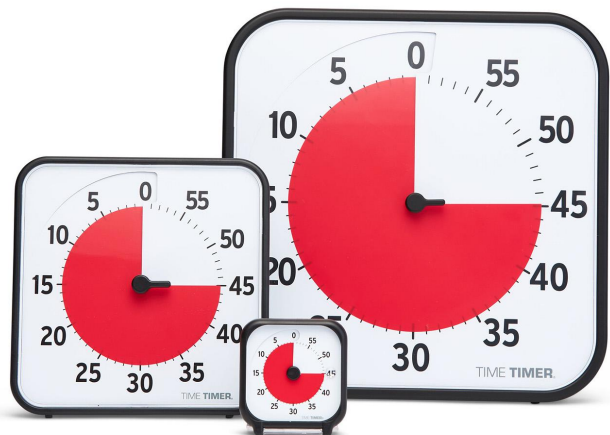

TimeTimer magnet - Medium

Bruerveiledning

TimeTimer medium er 19 x 19 cm stor, den kommer med inkludert bordstativ, veggfeste og mulighet for magnetisk oppheng (på for f.eks. kjøleskap eller Whiteboard). Klokken er solid, den tåler å desinifiseres.

Stille inn tiden

Drei på knotten i midten av klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer mellom er det en av/på knapp for lyd.

Bytte batteri

TimeTimer Magnet medium benytter to AA-batteri. Om den røde skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden og sett inn to nye AA-Batteri med den negative enden først inn. Sett så på lokket.



Miljøinformasjon

Skal du kaste ditt TimeTimer magnet medium, så kan det leveres til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall. Batteriet kan leveres samme sted.

Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.

