



Etac Crissy

Rullestolen som dekker alle setedybder

 **etac**[®]

Crissy

For å opprettholde en aktiv hverdag, er stabilitet essensielt for å øke sittetoleransen over tid. Vi kaller dette *Ability Based Seating™*. ABS er en del av Crissys DNA, og kan stilles inn for å passe ulike kroppsfasonger og behov tilpasset brukerens evne.

Alt du trenger er et breddemål

Den intelligente rammekonstruksjonen gjør det mulig å tilpasse Crissy til alle setedybder. I tillegg sørger designet for at stolen passer brukere fra 158-190 cm *. Alt du trenger å gjøre før du bestiller, er å måle hoftebredden – da kan Crissy enkelt justeres på stedet for å oppfylle brukerens behov.

*Ifølge antropometriske data
(Source: (2009) Hansson et al.,
(1988) Berglund).

2B rygg

2B-ryggen er designet med svakt kurvede ryggør, noe som gir en lateral stabilitet. Stabilitet i overkroppen er kjernen til optimal fremdrift. For å kunne være aktive lenger, er det viktig med god stabilitet for å øke sittetoleranse over tid.



Crissy vist som standard

Egenskaper



Polstret rygg

Polstret rygg gir ekstra komfort og beskytter sensitive områder mot trykk.




Stabile benstøtter

De stabile og utsvingbare benstøttene finnes både med og uten låsemekanisme. Velg mellom 70° eller 90° knevinkel.



Alle setedybder i én stol

Justerbar setedybde fra 37 til 45 cm i en ramme. Tilpasses ved å skyve på ryggbrakettene. Ytterligere justeringer gjøres ved å løsne eller stramme velcrobåndene på ryggen.

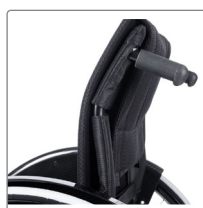

2B rygg

Vår mest aktive rygg. 2B-ryggen er designet med svakt kurvede ryggør for å tilføre ekstra støtte lateralt.



Crissy som standard

Ramme	Støpt aluminium, sammenleggbare med kryss
Farge ramme og drivhjulsfeste	Sort
Ryggstøtte	2B rygg, høyde og vinkelregulerbar, 35-40cm (37,5 cm standard)
Ryggvinkel	Regulerbar, -5° - +5°
Kjørehåndtak	Faste kjørehåndtak
Velcroygg	35-40 cm
Ryggtrekk	AirMesh (pustende)
Setetrekk	Dybderegulerbart
Seteforlenger bak	Montert bak setetrekket
Setehøyde bak	45 cm
Setehøyde foran	47 cm
Armstøtter	Høyderegulerbare med 25 cm armelenepads. Integreert klesbeskytter
Benstøtter	Spiss vinkel, sort og aktiv, utsvingbare
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Brems	Aktiv saksebrems
Drivhjul	24" Maxx Spoke, med hurtigkobling
Dekk	Luft, høytrykk, 1"
Drivringer	Aluminium
Camber	2°
Drivhjulsinnfesting	D3
Svinghjul	5", massive
Gaffel	Medium, med stålaksling
Gaffelhusfeste	Standard, høyde- og vinkeljusterbart
Tippekant	Brukeraktiverede, ut- og innsvingbare, innstillbare, 2 stk

Crissy funksjoner og detaljer



Kjørehåndtak

For ledsager,
Faste.

2B rygg

Svakt kurvede ryggør som fremmer god,
lateral stabilitet

Velcroygg

Med overdrag i
pustende Airmesh

Dekk

Schwalbe Righrun
høytrykksdekk

Kun én setebredde

Én setebredde dekker alle
brukerhøyder (158-190 cm)

Balansepunkt

Stort spenn i
drivhjuls plassering
for å sikre optimalt
balansepunkt.

Forbedret fremdrift gjennom finjusteringer

En stabil ramme og en perfekt balansert drivhjulsposisjon vil minimere energiforbruket og forbedre ergonomien når du kjører. Både setehøyde og fremdriftsegenskapene kan bli finjustert. Den sammenleggbare rammen er stabil og har 24 drivhjulsposisjoner. Alle Etac ben- og fotstøtter kan monteres på Crissy.



Crissy

Setebredde	Artikkelnr.	HMS nr.	Total bredde	Setedybde	Vekt*	Transportvekt**
38 cm	13232103	317545	58 cm	37-45 cm	14,7 kg	8,9 kg
41 cm	13232105	317546	60 cm	37-45 cm	14,8 kg	9 kg
43 cm	13232107	317547	63 cm	37-45 cm	14,8 kg	9 kg
45 cm	13232109	317548	65 cm	37-45 cm	14,9 kg	9,1 kg
48 cm	13232111	317549	68 cm	37-45 cm	14,9 kg	9,1 kg
50 cm	13232113	317550	70 cm	37-45 cm	15 kg	9,2 kg

Høyde ryggstøtte

2B lav: 35–40 cm

2B høy: 42,5–47,5 cm

C2: 37,5–47,5 cm

Setehøyde, front

40,5–55 cm

Bredde, sammenslått

32 cm

Setehøyde, bak

38,5–51 cm

Vinkel ryggstøtte

5°

Maks. brukervekt

125 kg

* Vekt og dimensjoner oppgitt er med 24" drivhjul med hurtigkobling, brems, 2B rygg, høytrykksdekk, aluminiumsstøtter, benstøtter, fotstøtter, brems, skvettskjermer, 6" hjul med medium gafler. De oppgitte målingene kan variere med +/- 2%

** Vekt og dimensjoner oppgitt er med 2B rygg, brems, 6" hjul med medium gafler. De oppgitte målingene kan variere med +/- 2%

Tilbehør



2B ryg (standard)

Vår mest aktive rygg. Svakt kurvede ryggør gir ekstra støtte lateralt.




2C ryg

Høydejusterbar rygg med høydejusterbare kjørehåndtak.




Pustende trekk (standard)

Pustende trekk i Air mesh som gir et rent og moderne uttrykk.

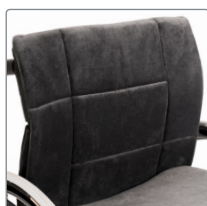

Velourtrekk

Mykt, elastisk trekk i mørk grå velour. Passer til 2C- og 2B ryggene.

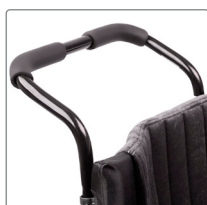

Kjørebøyle

Høydejusterbar 7-23cm fra ryggens overkant. Avtagbare.



Komfortkile, mod. 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Komfortkile, mod. 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Komfortkile, mod. 3 (large)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm




Ryggkile, kort

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Høyde 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.



Ryggkile, lang

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Høyde 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.

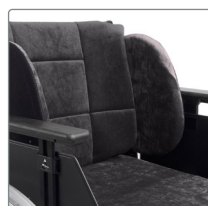

Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



Hoftebelte

Med hurtiglås, justerbare lengder.



Skvettskjerm

Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Armlener, høydejusterbar m/ unbrako

Avtagbar, og høydejusterbar med unbraco. Kan også låses fast på rullestolen. Inkl. klesbeskytter.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Kneleddsbrems m/ vinklet håndtak

Vinklet håndtak gir en bedre gripeevne. Fås i sort (standard) eller rød farge.



Seteforlenger (std)

Festes på setet med velcro. Forlenger seteoverflaten i kombinasjon med medium og lang setedybde.



Brems m/ forlenget håndtak

Bremsehåndtaket kan vinkles fremover, slik at det ikke er i veien ved sideveis forflytninger.




Hemibord

Transparent. Passert til lange armstøtter. Sklisikring bestilles separat.




Enhåndsbrems

Høyre eller venstre side. Kan kombineres med ledsagerbrems.

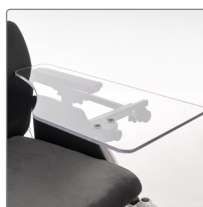

Hemibord, halvt, sammenleggbart

Regulerbart i dybde og bredde. Høyden reguleres av armstøtten.

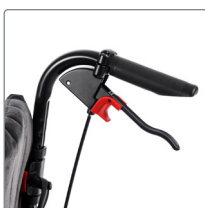


Ledsagerbrems

Passer med 2C rygg og med 22" eller 24" bakhjul.



Benstøtter, standard

Avtagbar og utsvingbar benstøtte. Kan også fås med lås. Tilgjengelig i sort eller hvit.

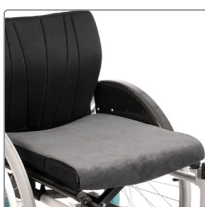

Setepute

Anatomisk formet setepute. 56 cm lang. Kan kuttes til ønsket setedybde. Trekk: Mørk grå og sort velour.



Benstøtter, spiss vinkel (std)

Setter benstøttene 5 cm nærmere setet. Kan kun brukes med 5" svinghjul. Også tilgjengelig i en kort versjon og med låsefunksjon. Kan fås i fargene sort og hvit.



Komfortsete, kile

Ekstra kontur og komfort. Plasseres på innsiden av setetrekket.



Amputasjonsbenstøtte, stk

Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Passer både venstre og høyre side. Trekk: Mørk grå velour eller sort Dartex.



Sete med inkontinestrekk

Vannavstøtende.



Amputasjonsvekt

Hindrer risikoen for tipping. Kan kombineres med amputasjonsstøtte. Vekt: 3 kg.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Benstøtte (Cross) (std)

Oppvippbar. Justerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan fås med kort, medium eller langt festerør.




Benstøtte (M100)

Oppvippbar. Justerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan fås med kort, medium eller langt festerør.




Benstøtte, hel

Oppfellbar og justerbar i høyde og vinkel.

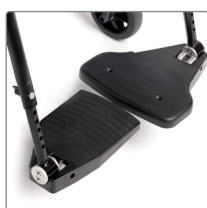


Forlenget benstøtte

Øker dybden på fotplaten. Monteres på eksisterende benstøtte.

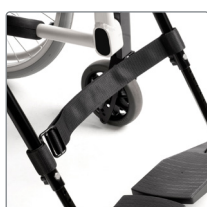

Leggbånd

Avtagbart, lengdejusterbart

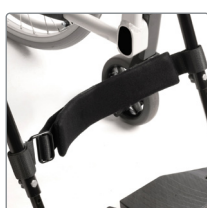

Polster til leggbånd

Gir en mykere støtte.



Hælstropp

Justerbar lengde. Kan ikke kombineres med forlenget benstøtte.



Drivhjul

Lettvektshjul.



Drivringer

Velg mellom cellegummi eller plastfriksjon.



Eikebeskytter

Med grått trykk.




Tippesikring

Justerbare i høyde og lengde. Oppfellbare.



Svinghjul

5" massive og 6" og 8" luftfylte hjul.

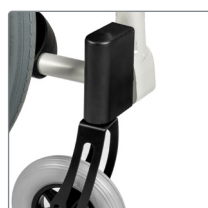

Breddet framgaffelfeste

Flytter svinghjulet 3 cm utover. Totalbredden på rullestolen blir ikke endret. Også tilgjengelig i kort modell for 4" og 5" svinghjul for ekstra lav setehøyde.



Loddeverktøy for svinghjul

Hjelper deg å finne riktig hjulvinkel.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket



Stokk-/ krykkeholder


I to deler: Stokken/krykken plasseres i koppen og den elastiske stroppen festes rundt stokken/krykken.

Rammefarge



Sort - 01

Farger drivhjulsbraketter

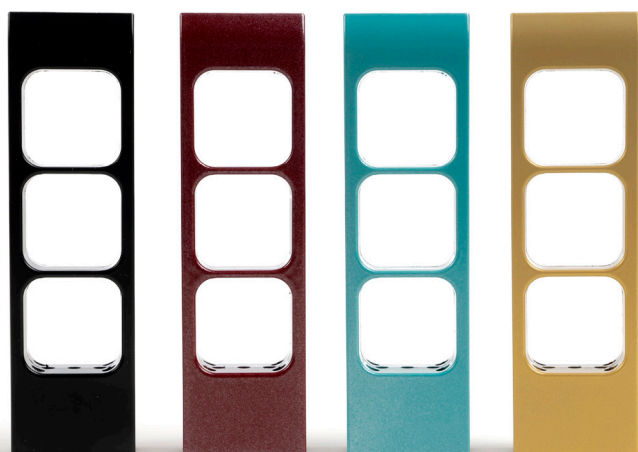

Sort - 01



Champagne - 76



Menthol - 77



Rubinrød - 75

Artikkelliste Crissy, 2024-2028

Beskrivelse	Leverandørens artnr	HMS-Artnr
Hovedprodukt		
Mrs bak akt Crissy sb38 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232103	317545
Mrs bak akt Crissy sb41 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232105	317546
Mrs bak akt Crissy sb43 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232107	317547
Mrs bak akt Crissy sb45 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232109	317548
Mrs bak akt Crissy sb48 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232111	317549
Mrs bak akt Crissy sb50 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232113	317550
Deler		
Adapter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL tetra hurtigkobling sort kompl	24051-01	181102
Aksel brems ledsager mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 138mm quick release	81325	139108
Aksel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsbenstøtte kompl	25519-01	219976
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå dartex kompl	25516-63	181103
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå velour kompl	25516-60	016147
Amputasjonsvekt mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 3kg kompl	26876	154237
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I38 hø	28856-1	317729
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I38 ve	28856-2	317730
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I25 hø	28855-1	317731
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I25 ve	28855-2	317732
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I25 kort hø	25172-1	004390
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I25 kort ve	25172-2	004391
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I38 lang hø	25173-1	004392
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I38 lang ve	25173-2	004393
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemplegi hø	25770-60-1	016124
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemplegi ve	25770-60-2	016125
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl dartex	26240-63	181199
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl grå	26240-60	154270
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort dartex	62282-63	154776
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort grå	62282-60	154312
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort bred myk kompl	26873	221834
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl dartex	26241-63	181200
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl grå	26241-60	154271
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang dartex	62283-63	154777
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang grå	62283-60	157951
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 leittvekt	28888	317743
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel kort lb sort	25572-01	025949
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel lb	25573-01	025948
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL std vinkel sort lb	25575-01	025947
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel kort sort	25571-01	025946
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	26100	021245
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	27149	220170
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b45 kort armlenepute kompl	28556	154159
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	25187	006021
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	24418	004499
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 kompl	25188	006022
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b55 kompl	24419	004500
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 kompl	25731	016550
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b60 kompl	24601	012872
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35 m/armlenepolster lang	28563	154143
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster kort	28557	154165
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster lang	28564	157856
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster kort	28559	154167
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster lang	28566	157858
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi kort armlenepute kompl	28561	154138
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi lang armlenepute kompl	28568	158046
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt hø	27352-1	196175
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt ve	27352-2	196176
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi kort armlenepute kompl	28562	154141
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi lang armlenepute kompl	28569	158047
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster kort	28558	154161
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster lang	28565	157857
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster kort	28560	154168
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster lang	28567	158045
Brems mrs Crissy for fellbart håndtak hø	28455-1	279301
Brems mrs Crissy for fellbart håndtak ve	28455-2	279302
Brems mrs Crissy saksemod hø	28768-1	279314
Brems mrs Crissy saksemod ve	28768-2	279315
Brems mrs Crissy vinklet rødt håndtak hø	28446-1	279303
Brems mrs Crissy vinklet rødt håndtak ve	28446-2	279304
Brems mrs Crissy vinklet sort håndtak hø	28444-1	279305
Brems mrs Crissy vinklet sort håndtak ve	28444-2	279306
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl rød sett	27574	220353
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl sort sett	25537	154122
Bremsespakforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25515	012870
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader indre	82570	215072
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader ytre	82569	215073
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader indre	82568	279321
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader ytre	82567	279322
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/ Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 24" hardeloksert aluminium høytrykk	28950	318091
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstr	28964	318092
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstr	28965	318093
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 20" aluminium kompakt	28962M	318094
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 20" plast høytrykk	28961M	318095
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 20" plast kompakt	28963M	318096
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 22" hardeloksert aluminium høytrykk	28956	318097
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 22" plast høytrykk	28957	318098
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 22" plast luft kompakt	28959	318099
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 24" hardeloksert aluminium kompakt	28954	318100
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Cliq 24" plast kompakt	28955	318101
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminium kompakt	28958	318102
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstr	28952	318103
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951	318104
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstr	28953	318105
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager kompakt alu	81337	181141
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk	81344	220425
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk alu	81342	220423
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk plast matt	81343	220424
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt	81341	181133
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt alu	81339	181131
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt plast	81340	181132
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt	81348	181136

Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt alu	81346	181134
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt plast	81347	181135
Drivng Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	K1200349	220848
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager alu	81109	220760
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager alu	25636	140743
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager alu	25181	140741
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d465 20" hjul plast sort matt	81229	140766
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d500 22" hjul plast sort matt	80895	140765
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d540 24" hjul plast sort matt	82998	140764
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	K1200350	220810
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliq 20" plast 6 festepunkter	K1112819	318134
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliq 22" plast 6 festepunkter	K1112820	318135
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliq 24" plast 6 festepunkter	K1112821	318136
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliq 25" plast 6 festepunkter	K1112822	318137
Drivng mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890	318138
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" grå brems ledsager	28816-28	318142
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" grå brems ledsager	28817-28	318143
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" grå brems ledsager	28818-28	318144
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934	318145
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935	318146
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936	318147
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" fast nav	26534	021239
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" fast nav	26533	021240
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" fast nav	26522	021241
Enhåndssbrems mrs Crissy fori felb håndtak hø	28456-1	278559
Enhåndssbrems mrs Crissy fori felb håndtak ve	28456-2	278560
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27956-1	220913
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27956-2	220914
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6 lavt kompl	28633	279368
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	80606	220918
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort breddet	80899	220917
Feste kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25676	220922
Feste klesbeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	27396-01	220923
Feste mrs Crissy svinghjulsaffel lavt	28967	318219
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-38 kompl	25936	021242
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937	021243
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853	181245
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1	221033
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2	221034
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1	221039
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2	221040
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25654-1	221021
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25654-2	221022
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25655-1	221027
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25655-2	221028
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1	221045
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2	221046
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1	221047
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2	221048
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25650-1	221035
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25650-2	221036
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25651-1	221041
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25651-2	221042
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 hø	25648-1	221023
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 ve	25648-2	221024
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 hø	25649-1	221029
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 ve	25649-2	221030
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25737-1	221049
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25737-2	221050
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25652-1	221054
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25652-2	221055
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25644-1	016132
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2	016133
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25645-1	016134
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2	016135
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25642-1	016128
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25642-2	016129
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25643-1	016130
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25643-2	016131
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25736-1	#N/A
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2	016137
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25646-1	016138
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2	016139
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl hø	28775-1	317807
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl ve	28775-2	317808
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl hø	28776-1	317809
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl ve	28776-2	317810
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798	154248
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799	154249
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800	154250
Hjulakselsbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 50stk	27954	220184
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65	269382
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag gra	28534-60	269383
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestag	28536-65	278683
Hurtigkobling mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort dia1.27 110.9	83872	318227
Hælbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458	091720
Innfestingsrør fotplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort lang	81998	221225
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603	221226
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999	221224
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935	221222
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934	221223
Innfestingsrør mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	81997	221227
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01	016542
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01	016543
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01	016544
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01	016545
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b43	27164	181186
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b45	27165	181187
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b38	27162	181184
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b40	27163	181185
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh48 hreg kompl	27434-01	221229
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh50 hreg kompl	26063-01	221230
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh53 hreg kompl	26064-01	221231
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01	016546
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01	016547
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b48	27166	181188
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b50	27167	181189

Kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6 Hreg m/håndtak brems ledsager	27625-01	221260
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6 hreg m/snapplås	27298	181100
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01	215074
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten hø kompl	28548-1	278685
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten ve kompl	28548-2	278686
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium hø kompl	28547-1	278687
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium ve kompl	28547-2	278688
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste hø	27397-1	221279
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste ve	27397-2	221280
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl hø til faste benstøtter u/lås	28777-1	317818
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl ve til faste benstøtter u/lås	28777-2	317819
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715	157981
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Pute sete sb35-38 universal	80714	154192
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 I18 par	28139	256516
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 I20 par	28140	239982
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 I13 par	28030	254882
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779	157982
Krykkeholder mrs Crissy kompl	27235	279415
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356	154239
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357	154240
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45/48 avtag delb kompl	25358	154241
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50/53 avtag delb kompl	25359	154242
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60	154310
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794	221344
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60	154311
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte m/konsoll grå	27792	221342
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793	221343
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60	181127
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60	154314
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795	221346
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 grå kompl	27733-65	278649
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 grå kompl	27734-65	278647
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 grå kompl	27735-65	278648
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60	278645
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60	256514
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136	221339
Loddeverktøy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28524	279417
Minnfunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte kompl	28564	279420
Monteringssett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring	24514	221366
Monteringssett mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring 6 pkt	83892	318287
Navhylse mrs Crissy/Cross 6	20024	221545
Navhylse mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	83893	318288
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63046-65	278662
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63047-65	278659
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gipsbenstøtte kompl	82520	221851
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate	24544-01	154257
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate utsv	27322-01	181120
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63048-65	278660
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate hø	63188-60-1	278653
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate ve	63188-60-2	278654
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I20	26845	181180
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I30	26846	181181
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I40	26847	181182
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60	278657
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1	267321
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2	267320
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60	278658
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1	278655
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2	278656
Posisjoneringsbelte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort I128 2pkt	28544	278668
Pute lærstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	82488-1	221853
Pute lærstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2	221854
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28594	278911
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28597	278912
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28595	278913
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28598	278914
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28596	278915
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28599	278916
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35-40	28658	292297
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659	292298
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660	292299
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I15 kort	63012-60	222408
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I30 lang	63013-60	222409
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh35-40	28381	279025
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh42-48	28384	279026
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh35-40	28382	279027
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh42-48	28385	279028
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh35-40	28383	279029
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh42-48	28386	279030
Ryggpolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272	278825
Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak hø	28767-2	279031
Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak ve	28767-1	279032
Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak hø	28766-1	279033
Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak ve	28766-2	279034
Ryggør mrs Crissy m/kjørehåndtak høy trekk håndtak	28761	279035
Ryggør mrs Crissy m/kjørehåndtak lav trekk håndtak	28760	279036
Ryggør mrs Crissy rygg2 formontert hø	25609-01-1	222437
Ryggør mrs Crissy rygg2 formontert ve	25609-01-2	222438
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6 sb35-40	63291	292300
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb43-50	63292	292301
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb53-60	63293	292302
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721	158003
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726	158013
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb45-48 kort kompl	26722	158005
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 kort kompl	26720	158001
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 lang kompl	26725	158011
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727	158015
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723	158007
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728	158017
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort hø	25189-1	006019
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort ve	25189-2	006020
Sidestøtteinnlegg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25mm par	28021	269780
Skliksiring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL bord hemi	81633	181194
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136	222632
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2,5 høytrykk	80560	222633
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6 5" b2,8 kompakt	27299	318321
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 4" b3,4 kompakt	28919	318322

Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 5" b3,4 kompakt	28921	318323
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922	318324
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S med axel	28924	318341
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S+25 med aksel	28925	318342
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu XS med axel	28923	318343
Tippekirkning mrs Crissy aktiv hø	28520-1	279472
Tippekirkning mrs Crissy aktiv ve	28520-2	279473
Tippekirkning mrs Crissy kompl	28600	279474
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte grå 25516-60/26505-60	62893-60	222834
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte velour 25516-63/26205-63	62893-63	222835
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 leggstøtte sb35-38 62105-60	62888-60	222871
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 leggstøtte 62104-60	62889-60	222872
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65	279063
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65	279062
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60	279064
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63	154778
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60	222870
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60	222873
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60	222874
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy	63260-60	279092
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav	63257-60	279093
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy	63261-60	279094
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav	63258-60	279095
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy	63262-60	279096
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav	63259-60	279097
Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53-60 høy	63016-60	222916
Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rb53-60	62955-60	181091
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 grå	62941-60	181078
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 høy grå	63020-60	221570
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 høy grå	63021-60	221574
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort grå	62957-60	221576
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort høy grå	63034-60	221575
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 grå	62943-60	181080
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 høy grå	63022-60	221578
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort grå	62958-60	221580
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort høy grå	63035-60	221579
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 grå	62944-60	181081
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 høy grå	63023-60	221582
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort grå	62959-60	221584
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort høy grå	63036-60	221583
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 grå	62945-60	181082
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 høy grå	63024-60	221586
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort grå	62960-60	221588
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort høy grå	63037-60	221587
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A rd35-40 høy	63014-60	222917
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3Ab38 grå	62942-60	181079
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 2B/3A ventilerende	63205-68	279103
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60	181174
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 2B/3A ventilerende	63206-68	279104
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60	181175
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 2B/3A ventilerende	63207-68	279105
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60	181176
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 2B/3A ventilerende	63208-68	279106
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60	181177
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 grå	62946-60	181083
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 høy grå	63025-60	221590
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort grå	62961-60	221592
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort høy grå	63038-60	221591
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 grå	62947-60	181084
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 høy grå	63026-60	221594
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort grå	62962-60	221596
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort høy grå	63039-60	221595
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb35-40	62953-60	181089
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb43-50	62954-60	181090
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rd43-50 høy	63015-60	222915
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 2B/3A ventilerende	63209-68	279107
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 komfort std/høy grå	62900-60	279117
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 2B/3A ventilerende	63210-68	279108
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 komfort std/høy grå	62901-60	279118
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60	279113
Trekk rygg Tidy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b53	63094-63	221717
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38	63088-63	221711
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40	63089-63	221712
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43	63090-63	221713
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45	63091-63	221714
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48	63092-63	221715
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50	63093-63	221716
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 38cm kort	62719-60	240197
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 40cm kort	62720-60	240198
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 43cm kort	62721-60	240199
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 45cm kort	62722-60	240200
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 48cm kort	62978-60	240201
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 50cm kort	62979-60	240202
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 53cm kort	62980-60	240203
Trommelbrems mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort uten hjul	27890	220316
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611	154185
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612	099000
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613	154175
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614	154176
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739	154171
Verktøysett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	25174	154153
Vippehjelp mrs Crissy sort	51159	279482
Wirepakke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL til brems ledsager I99	81805	223362











.Med forbehold om trykkfeil og endringer. Sist endret 19. mars 2022

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


Creating Possibilities