

VOX UNO Stemmemforsterker

Bruksanvisning



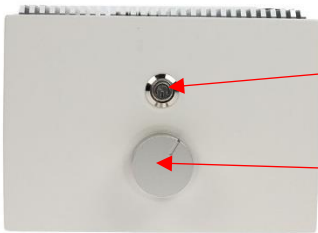
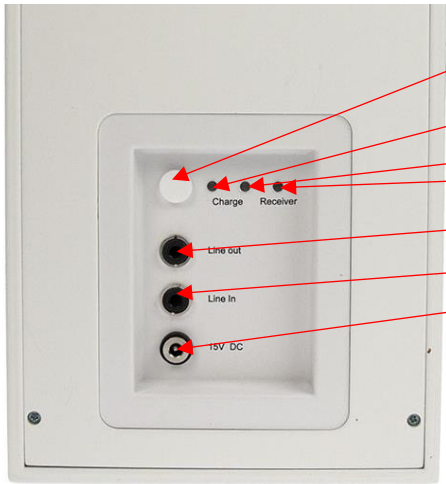
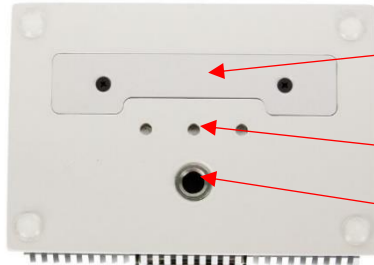
Art. no.: 1846, 1847

Stemmemforsterken VOX UNO er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av stemme. Med denne kan du prate til forsamlinger i store rom/klasserom, og du kan bruke den i mindre møter og der du ellers sliter med å bli hørt.

VOX UNO er liten og kompakt og er lett å ta med seg.

VOX UNO brukes sammen med trådløse mikrofoner fra Vestfold Audio.

1. Oversikt

	Ovenfra 1. Av/På-bryter med integrert indikatorlampe 2. Volumkontroll
	Baksiden 3. Justering av signalnivå på linje ut (7) for tilpasning til eksternt utstyr. 4. Lading pågår – rødt lys 5. Batteri oppladet – grønt lys 6. Mikrofon på / signal mottas – gult lys 7. Line OUT (stereo jack) 8. Line IN (stereo jack) 9. Ladekontakt 15VDC (+ på senter) Høytaleren kan brukes mens den lader.
	Bunn 10. Avtagbart deksel for innstilling av mottakere. 11. Ladekontakter for ladestasjon (tilbehør) 12. Feste for stativ (3/8" UNC)

2. Komme i gang

VOX UNO må lades før første gangs bruk. Benytt den medfølgende strømforsyningen og koble den til i kontakten (9).

Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampen (4) lyse mens VOX UNO lades.

VOX UNO er fullt oppladet når den grønne lampen (5) lyser.

Du kan bruke VOX UNO normalt også når den er tilkoblet lading.

VOX UNO er beregnet for kontinuerlig lading, og den kan stå tilkoblet strøm når den ikke er i bruk. Da er du sikker på å alltid ha en fulladet VOX UNO klar til bruk.

3. Daglig bruk

- Still inn lydvolumet til minimum.
- Slå på VOX UNO ved å trykke ned knappen (1). Lampen lyser grønt.
- Slå på mikrofonen(e) du skal benytte.
- Lampen (6) lyser når minst en mikrofon er påslått på riktig kanal.
- Pass på at mikrofoner holdes i riktig avstand til munnen. Se bruksanvisningen for mikrofon.
- Juster lydstyrken (1) til et behagelig lydnivå oppnås for tilhørerne.



VIKTIG!

Hvis du opplever piping/hyling (feedback) er lydnivået stilt inn for høyt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til VOX UNO.

Forsøk å skru ned lydstyrken, flytte deg utenfor VOX UNOs "nærfelt" og bruk mikrofonen nærmere munnen.

4. Lydinngang

VOX UNO har en kontakt (8) for tilkobling av eksterne lydkilder, som f.eks. en mobiltelefon eller PC. Du kan benytte ledning med 3-polet minijack-plugg.

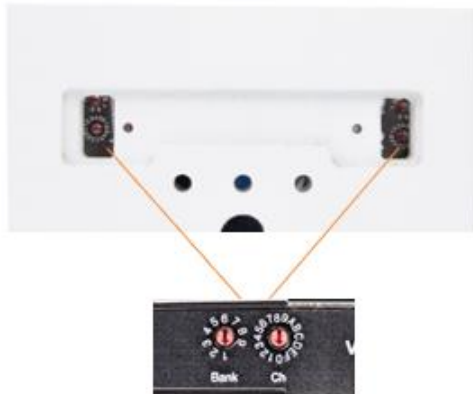
5. Lydutgang

VOX UNO har utgang for tilkobling til andre lydsystemer. Du kan benytte ledning med 3-polet minijack-plugg. Ved behov kan utgangs-nivået justeres med (3). Bruk en liten skrutrekker.

6. Innstille mikrofonkanaler

Mikrofoner må stilles inn til samme bank og kanal som Vox UNO (se etikett på undersiden av Vox UNO)

Alternativt stilles Vox UNO inn til samme bank og kanal som på mikrofonene du skal benytte. På undersiden av VOX UNO: Løsne de to skruene, og ta av dekslet (10) som sitter over bank- og kanalvelgerne. Bruk en liten flat skrutrekker og skru til riktig bank og kanal.



Gyldige kanalvalg:

Frekvensbåndet 823-832MHz er avsatt til trådløse mikrofoner i hele Europa og har følgende muligheter for kanalvalg:

- Bank 1: Kanal 0 – F
- Bank 2: Kanal 0 – F
- Bank 3: Kanal 0 – 4
- Bank 4 – 9: Ikke i bruk

For øvrige frekvensbånd gjelder følgende: Alle banker/kanaler kan velges utenom bank 9. Men det må sjekkes hvilke frekvenser som er tilgjengelige på www.finnsenderen.no. Jamfør med tabeller bakerst i dette dokumentet.



VIKTIG!

Pass på at samme kanaler ikke benyttes innenfor en radius på ca. 200 meter.



VIKTIG!

Montering og bytte av mottakere skal kun gjøres av teknisk fagpersonell.

7. Viktig informasjon

- VOX UNO kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- VOX UNO skal ikke utsettes for regn / vannsøl.
- VOX UNO skal ikke benyttes eller lagres der det er høy luftfuktighet.

8. Resirkulering

VOX UNO skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Front: Resirkulert aluminium

Kasse: Norsk PEFC Skogstandard MDF

9. Tekniske data

Frekvensområde audio: 125-16000 Hz

Uteffekt (max): 7W

Standard Radio frekvensbånd: 823-832MHz

Andre frekvensbånd tilgjengelig på bestilling. Se merkelapp på undersiden av VOX UNO hvilken versjon du har: 520-550MHz, 570-600MHz eller 600-630MHz

Temperatur: -10°C+40°C

Strømforbruk: 800mA ved maks. lading, 15VDC

Normal ladetid: 6 timer

Normal brukstid: 10 timer

Vekt: 1,8 kg

Dim (HxBxD): 188x132x96 mm

10. Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

Tel.: +47 33 47 33 47
Epost: post@vestfoldaudio.no

11. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ingen lyd og ikke grønt lys i (1).	Batteriet er tomt.	Koble til strømforsyningen og se at ladelyset (4) tennes,
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys i (1).	Lydnivået står for lavt	Skru opp lyden (2).
Ikke gult lys i (6)	Mikrofonen er ikke påslått.	Skru på mikrofonen
	Mikrofonen er på feil kanal eller bank.	Still inn riktig mikrofonkanal. Se kap. 6.
Det lyser ikke rødt i (4) når strømforsyningen er tilkoblet.	Lading er ferdig hvis lampen (5) lyser grønt.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen er ikke tilkoblet strøm (230VAC)	Koble strømforsyningen i kontakten på veggen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt assistanse/service.
Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet LINE OUT ((7).	Eksternt utstyr er ikke påslått eller tilkoblet feil.	Sjekk eksternt utstyr.
	Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med potentiometer (5).

12. Frekvensoversikt

Frekvensbånd 520 – 550:									
Bank 521	Bank 522	Bank 523	Bank 524	Bank 525	Bank 526	Bank 527	Bank 528		
0 520,000	0 520,250	0 520,500	0 520,750	0 521,000	0 521,250	0 521,500	0 521,750	0	521,750
1 522,000	1 522,250	1 522,500	1 522,750	1 523,000	1 523,250	1 523,500	1 523,750	1	523,750
2 524,000	2 524,250	2 524,500	2 524,750	2 525,000	2 525,250	2 525,500	2 525,750	2	525,750
3 526,000	3 526,250	3 526,500	3 526,750	3 527,000	3 527,250	3 527,500	3 527,750	3	527,750
4 528,000	4 528,250	4 528,500	4 528,750	4 529,000	4 529,250	4 529,500	4 529,750	4	529,750
5 530,000	5 530,250	5 530,500	5 530,750	5 531,000	5 531,250	5 531,500	5 531,750	5	531,750
6 532,000	6 532,250	6 532,500	6 532,750	6 533,000	6 533,250	6 533,500	6 533,750	6	533,750
7 534,000	7 534,250	7 534,500	7 534,750	7 535,000	7 535,250	7 535,500	7 535,750	7	535,750
8 536,000	8 536,250	8 536,500	8 536,750	8 537,000	8 537,250	8 537,500	8 537,750	8	537,750
9 538,000	9 538,250	9 538,500	9 538,750	9 539,000	9 539,250	9 539,500	9 539,750	9	539,750
A 540,000	A 540,250	A 540,500	A 540,750	A 541,000	A 541,250	A 541,500	A 541,750	A	541,750
B 542,000	B 542,250	B 542,500	B 542,750	B 543,000	B 543,250	B 543,500	B 543,750	B	543,750
C 544,000	C 544,250	C 544,500	C 544,750	C 545,000	C 545,250	C 545,500	C 545,750	C	545,750
D 546,000	D 546,250	D 546,500	D 546,750	D 547,000	D 547,250	D 547,500	D 547,750	D	547,750
E 548,000	E 548,250	E 548,500	E 548,750	E 549,000	E 549,250	E 549,500	E 549,750	E	549,750
F 550,000	F 550,250	F 550,500	F 550,750	F 551,000	F 551,250	F 551,500	F 551,750	F	551,750

Frekvensbånd 570 – 600:									
Bank 571	Bank 572	Bank 573	Bank 574	Bank 575	Bank 576	Bank 577	Bank 578		
0 570,000	0 570,250	0 570,500	0 570,750	0 571,000	0 571,250	0 571,500	0 571,750	0	571,750
1 572,000	1 572,250	1 572,500	1 572,750	1 573,000	1 573,250	1 573,500	1 573,750	1	573,750
2 574,000	2 574,250	2 574,500	2 574,750	2 575,000	2 575,250	2 575,500	2 575,750	2	575,750
3 576,000	3 576,250	3 576,500	3 576,750	3 577,000	3 577,250	3 577,500	3 577,750	3	577,750
4 578,000	4 578,250	4 578,500	4 578,750	4 579,000	4 579,250	4 579,500	4 579,750	4	579,750
5 580,000	5 580,250	5 580,500	5 580,750	5 581,000	5 581,250	5 581,500	5 581,750	5	581,750
6 582,000	6 582,250	6 582,500	6 582,750	6 583,000	6 583,250	6 583,500	6 583,750	6	583,750
7 584,000	7 584,250	7 584,500	7 584,750	7 585,000	7 585,250	7 585,500	7 585,750	7	585,750
8 586,000	8 586,250	8 586,500	8 586,750	8 587,000	8 587,250	8 587,500	8 587,750	8	587,750
9 588,000	9 588,250	9 588,500	9 588,750	9 589,000	9 589,250	9 589,500	9 589,750	9	589,750
A 590,000	A 590,250	A 590,500	A 590,750	A 591,000	A 591,250	A 591,500	A 591,750	A	591,750
B 592,000	B 592,250	B 592,500	B 592,750	B 593,000	B 593,250	B 593,500	B 593,750	B	593,750
C 594,000	C 594,250	C 594,500	C 594,750	C 595,000	C 595,250	C 595,500	C 595,750	C	595,750
D 596,000	D 596,250	D 596,500	D 596,750	D 597,000	D 597,250	D 597,500	D 597,750	D	597,750
E 598,000	E 598,250	E 598,500	E 598,750	E 599,000	E 599,250	E 599,500	E 599,750	E	599,750
F 600,000	F 600,250	F 600,500	F 600,750	F 601,000	F 601,250	F 601,500	F 601,750	F	601,750

Frekvensbånd 823 – 832:									
Bank 1		Bank 2		Bank 3					
0	823,000	0	823,250	0	829,500				
1	829,750	1	830,000	1	827,500				
2	825,000	2	825,250	2	831,750				
3	826,750	3	827,000	3	827,250				
4	829,000	4	829,250	4	828,750				
5	832,000	5	825,500						
6	827,750	6	828,000						
7	824,500	7	824,750						
8	830,750	8	831,000						
9	823,500	9	823,750						
A	825,750	A	826,000						
B	831,250	B	831,500						
C	824,000	C	824,250						
D	828,250	D	828,500						
E	826,250	E	826,500						
F	830,250	F	830,500						
Frekvensbånd 600 – 630									
Bank 601		Bank 602		Bank 603		Bank 604		Bank 605	
0	600,000	0	600,250	0	600,500	0	600,750	0	601,000
1	602,000	1	602,250	1	602,500	1	602,750	1	603,000
2	604,000	2	604,250	2	604,500	2	604,750	2	605,000
3	606,000	3	606,250	3	606,500	3	606,750	3	607,000
4	608,000	4	608,250	4	608,500	4	608,750	4	609,000
5	610,000	5	610,250	5	610,500	5	610,750	5	611,000
6	612,000	6	612,250	6	612,500	6	612,750	6	613,000
7	614,000	7	614,250	7	614,500	7	614,750	7	615,000
8	616,000	8	616,250	8	616,500	8	616,750	8	617,000
9	618,000	9	618,250	9	618,500	9	618,750	9	619,000
A	620,000	A	620,250	A	620,500	A	620,750	A	621,000
B	622,000	B	622,250	B	622,500	B	622,750	B	623,000
C	624,000	C	624,250	C	624,500	C	624,750	C	625,000
D	626,000	D	626,250	D	626,500	D	626,750	D	627,000
E	628,000	E	628,250	E	628,500	E	628,750	E	629,000
F	630,000	F	630,250	F	630,500	F	630,750	F	631,000
Bank 606		Bank 607		Bank 608					
0	601,250	0	601,500	0	601,750				
1	603,250	1	603,500	1	603,750				
2	605,250	2	605,500	2	605,750				
3	607,250	3	607,500	3	607,750				
4	609,250	4	609,500	4	609,750				
5	611,250	5	611,500	5	611,750				
6	613,250	6	613,500	6	613,750				
7	615,250	7	615,500	7	615,750				
8	617,250	8	617,500	8	617,750				
9	619,250	9	619,500	9	619,750				
A	621,250	A	621,500	A	621,750				
B	623,250	B	623,500	B	623,750				
C	625,250	C	625,500	C	625,750				
D	627,250	D	627,500	D	627,750				
E	629,250	E	629,500	E	629,750				
F	631,250	F	631,500	F	631,750				