

Grid 15

Brukerveiledning

Laget av

Smartbox

Denne veiledningen gir det grunnleggende for å komme i gang med Grid Pad.

Du kan finne en komplett guide til alle funksjonene til Grid Pad på Smartbox Hub:



hub.thinksmartbox.com/gridpad15

Smartbox

Document: Grid Pad 15 - Manual - NO - C
Based on: Grid Pad 15 - Manual - UK - D
Language: Norwegian
Date of issue: June 2023

Copyright © 2023 Smartbox Assistive Technology

Grid 15

Brukerveiledning

1.	Starter Grid 3	4
2.	Egenskaper	6
3.	Strøm	10
4.	Fjernkontroll strøm	12
5.	Lading	13
6.	Montering	14



Starter Grid 3

Grid 3 starter automatisk når enheten er slått på som standard, men du kan starte Grid 3 fra skrivebordet fra Grid 3-ikonet på skrivebordet.



For flere ressurser og veiledninger om hvordan du kommer i gang med Grid, besøk Smartbox Hub


- Starte med Grid
- Driftsmuligheter og oppsett
- Feilsøkingssveiledninger
- Videoer og webinarer
- Ressurser for oppsett
- ...og mye mer.




hub.thinksmartbox.com/grid3

2 Egenskaper

Grid Pad 15

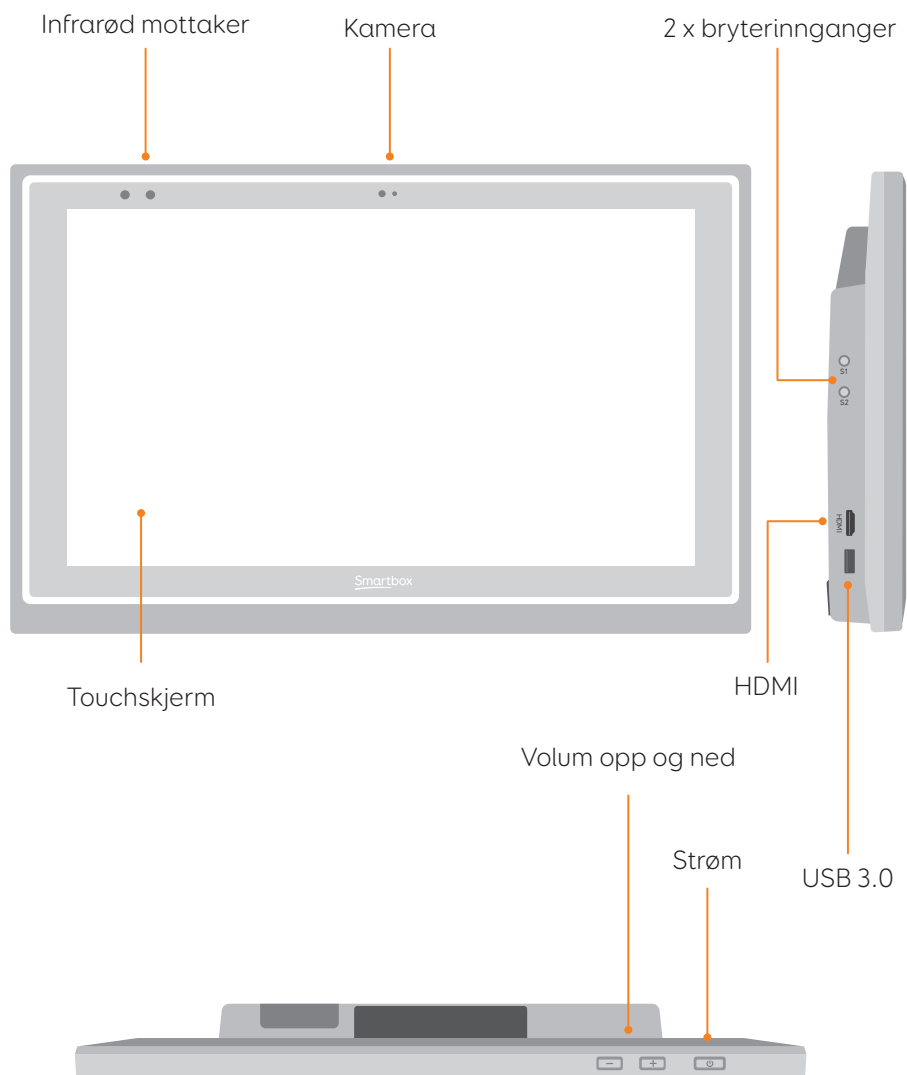


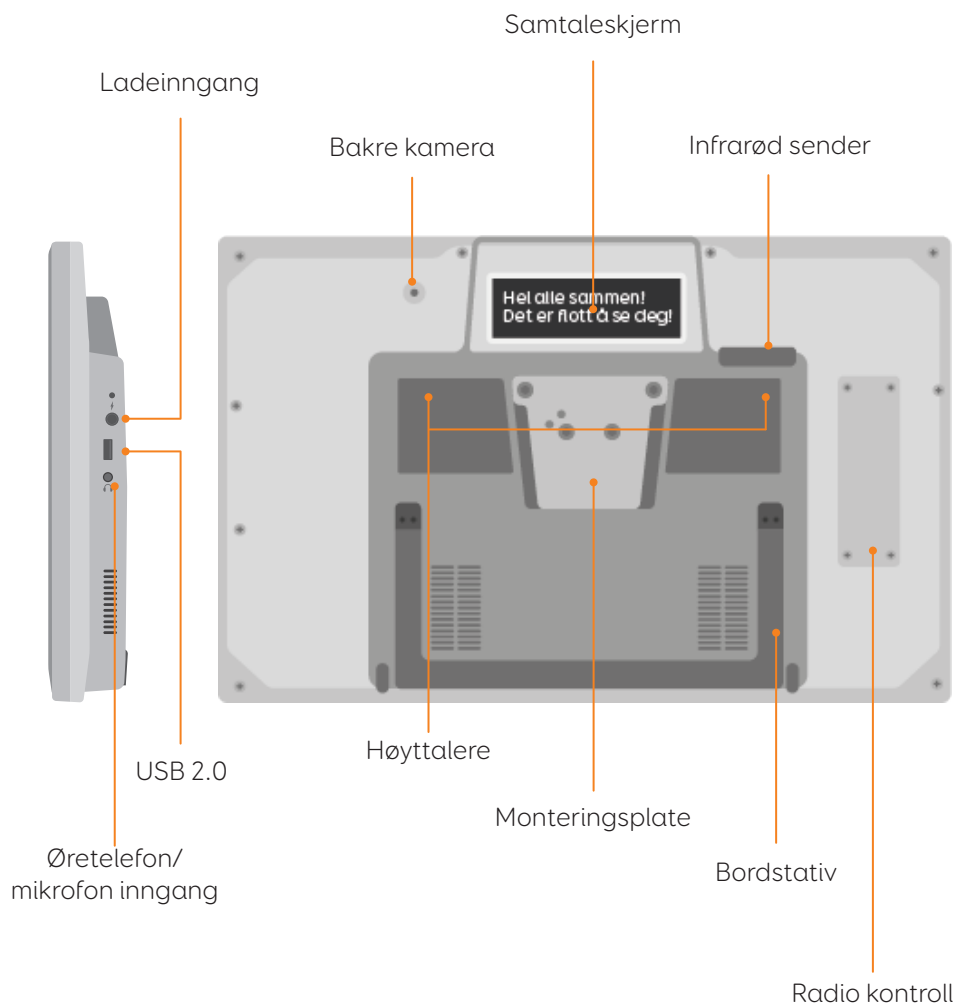


Grid Pad 15 med øyestyling

Når Grid Pad leveres med øyestyling, leveres den med et forlenget bordsstativ for å passe sammen med kameraet.

USB 3.0-kontakten brukes til kameraforbindelsen.

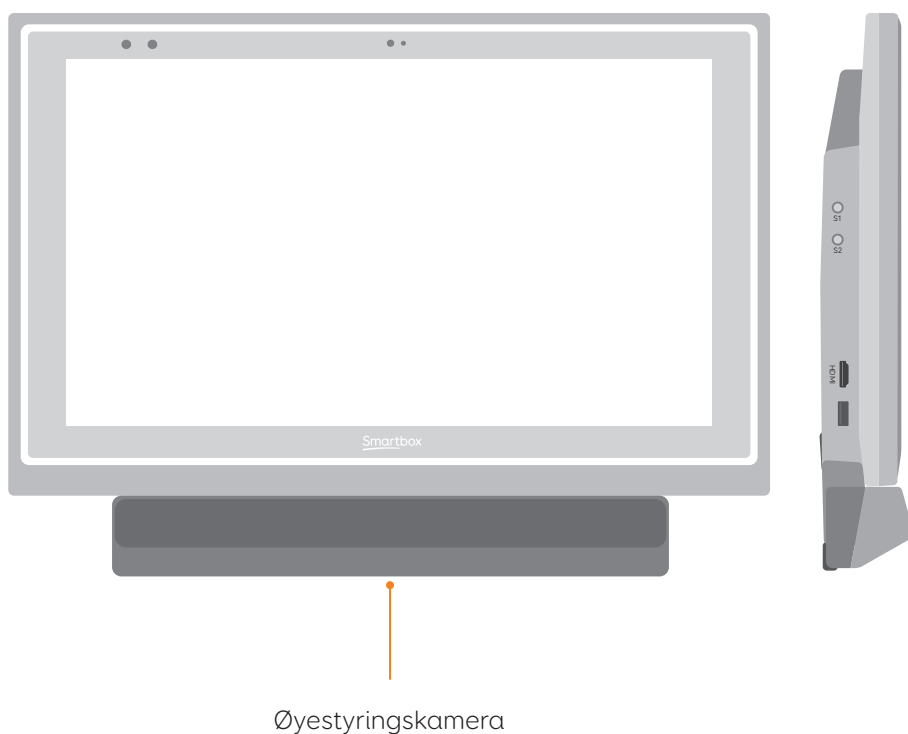

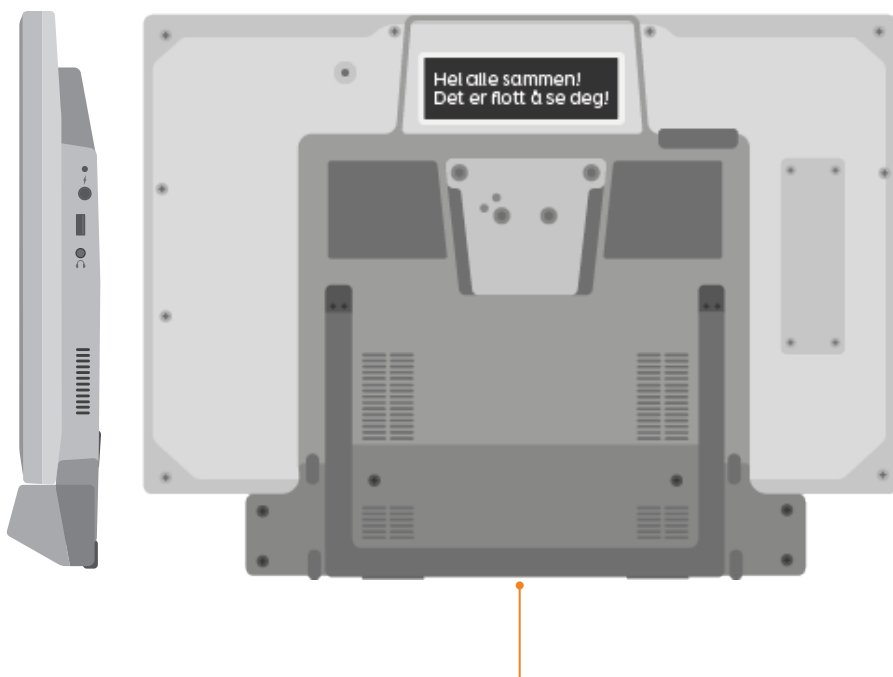

Forlenget
bordsstativ

3 Strøm

Før du slår på Grid Pad for første gang, er det best å koble til strømledningen og lade batteriet. Trykk på strømmen for å slå på enheten, LED-en vil lyse for å signalisere at enheten starter.



Grid Pad vil automatisk laste inn Grid 3 når den er slått på.

Slå av Grid Pad

Når den ikke er i bruk, er det greit å kunne slå av Grid Pad helt. Alle oppdateringer vil da bli lagt til. Vi anbefaler også at maskinen bør slås av før den pakkes ned for transport.

Åpne Start menyen og trykk Strøm ikon. Her kan du velge Dvale - Slå av eller Restarte. Ved å velge Slå av vil strømmen slås helt av.

Det er også mulig å slå av maskinen ved hjelp av Grid 3, ved å bruke kommandoen Slå av maskinen. Denne kommandoen kan legges til alle Grid oppsett.

Tvungen slå av

Om du trykker og holder inne AV/PÅ bryter i fem sekunder vil GridPad'en slå seg av. NB! Dette er kun beregnet for nødtilfeller, og all ulagret data vil gå tapt.



Fjernkontroll strøm

Din Grid Pad kommer med en fjernstyrt AV/PÅ bryter. Denne er laget for at alle skal kunne slå på enheten sin.

Oppsett

Fjernkontrollen er allerede koblet til din Grid Pad. For å bruke fjernkontrollen, ta av deksel og sett inn 2 AAA batterier. Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen over en lang periode, anbefaler vi at batteriene taes ut.

Bruk av fjernkontrollknappen

Press the power button once to turn your Grid Pad on or wake it from sleep.

Trykk knappen 5 sekunder for tvinge Grid Pad å slå seg av. OBS! Man kan miste arbeid og ulagrede endringer!


Legge til en alternativ bryter

Fjernkontrollknappen har en innebygd 3,5mm jack. Du kan bruke denne bryter for å skru av og på GridPad. Når en bryter er lagt til vil den virke som en knapp.

Lading

5

For å lade Grid Pad plugg i strømledningen i ladeinngangen på venstre side av maskinen.

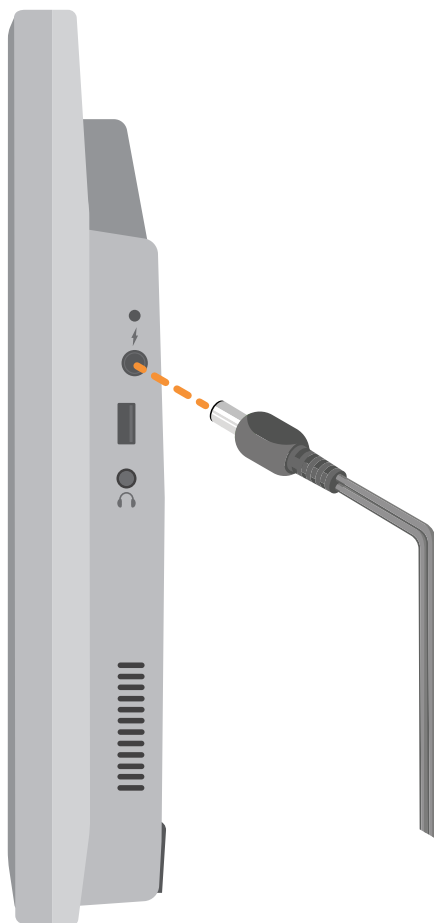


6

Montering

Justerbart stativ


Din Grid Pad har et justerbart stativ og kan derfor justeres slik at vinkel blir riktig på et bord eller en pult.

Dra ut stativet fra bunn og juster vinkelen slik at det passer for deg, når du er ferdig er det bare å skyve stativet tilbake.

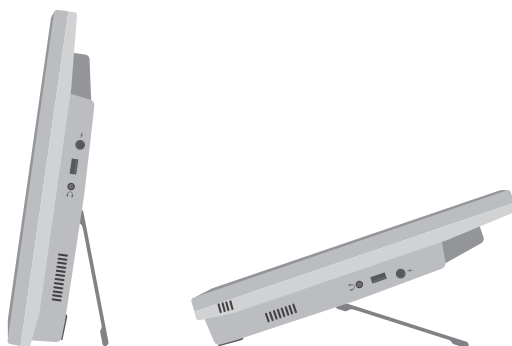

Bruk av bord- gulv- eller rullestolfeste

Grid Pad leveres med både Daessy og Rehadapt monteringsplater, slik at du kan montere og plassere enheten forsvarlig.

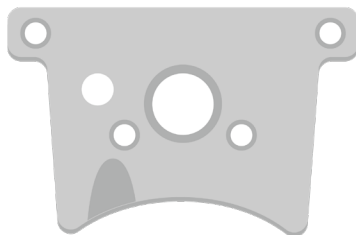

Monteringsplate

[illegible]

Grid Pad 15



hub.thinksmartbox.com/gridpad15

Smartbox
thinksmartbox.com

Grid Pad 15 - Manual - NO - C