

Roger Table Mic.

Bruksanvisning



roger

Innhold

1. Velkommen	4
2. Bli bedre kjent med Roger Table Mic	5
2.1 Slik fungerer Roger-mikrofonen	5
2.2 Produktbeskrivelser	6
2.3 Tilbehør	8
3. Kom i gang	10
3.1 Lading	10
3.2 Slå på	12
3.3 Koble til høreapparatene dine	13
3.4 Koble til fjernkontrollen	16
4. Bruke Roger-mikrofonen	17
4.1 Høre bedre i møter	17
4.2 Lytte til multimedieenheter	18
5. Koble til flere mikrofoner	20
5.1 Koble til flere mikrofoner	20
5.2 Bruke flere mikrofoner	22
6. Spesialfunksjoner	24
6.1 Bruke stillefunksjon	24
6.2 Endre rekkevidde	25
6.3 Koble fra Roger-enheter (NewNet)	26
7. Feilsøking	28

8. Service og garanti	32
8.1 Lokal garanti	32
8.2 Internasjonal garanti	32
8.3 Garantibegrensning	33
9. Informasjon om overholdelse	34
10. Informasjon og forklaring av symboler	33
11. Viktig sikkerhetsinformasjon	41
11.1 Advarsler	41
11.2 Sikkerhetsinformasjon om produktet	43
11.3 Annen viktig informasjon	45

1. Velkommen

Roger Table Mic er utviklet av Phonak – et verdensledende selskap innen hørselsløsninger. Phonak har sitt hovedkontor i Zürich i Sveits.

Dette premiumproduktet er et resultat av flere tiår med forskning og kompetanse, og er designet for å gi deg best mulig taleoppfattelse. Vi takker deg for ditt valg og ønsker deg mange år med lytteglede.

Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du forstår alt og dermed får det beste ut av den nye Roger-mikrofonen™. Kontakt audiografen din for mer informasjon om funksjoner og fordeler.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Denne bruksanvisningen gjelder for:


Roger Table Mic 3

CE-merket 2024

2. Bli bedre kjent med Roger Table Mic

2.1 Slik fungerer Roger-mikrofonen


Roger-mikrofonen fanger opp møtedeltakernes stemmer og sender lyden direkte inn i ørene dine. Systemet består av tre hovedelementer: høreapparatene, Roger-mottaker(e) og en eller flere Roger-mikrofoner.

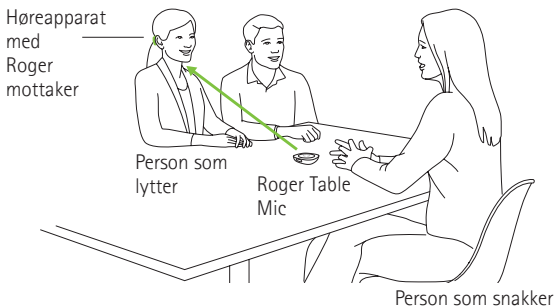

- ① Roger-mikrofonen har en rekkevidde på opptil 40 meter fra høreapparatene dine. Merk at menneskekropper og vegger kan redusere denne avstanden. Du får størst mulig rekkevidde når du kan se Roger-mikrofonen (dvs. innen synsvidde).


2.2 Produktbeskrivelser

Roger Table Mic

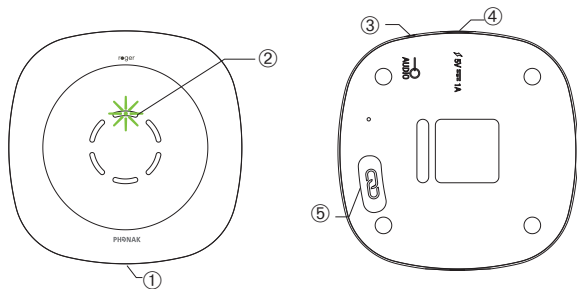


- ① På/av/stille
- ② Mikrofoner og indikatorlys
- ③ Lydingang
- ④ Ladeingang
- ⑤ Tilkobling

Fjernkontroll

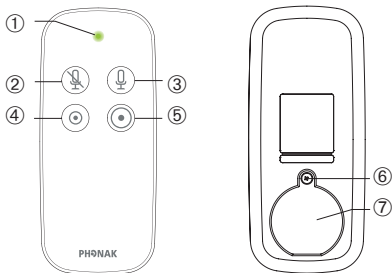


- ① Indikatorlys
- ② Stillefunksjon på
- ③ Stillefunksjon av
- ④ Kort rekkevidde
- ⑤ Lang rekkevidde
- ⑥ Skru
- ⑦ Batterideksel


2.3 Tilbehør*




Strømforsyning

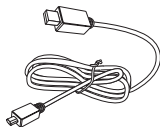

USB-kabel

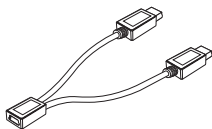


Delt mikro-
USB-kabel

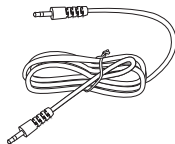

Lydkabel


* Innholdet kan variere ut i fra hvor mange mikrofoner du har fått.

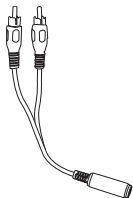

RCA/Cinch-adapter



Fjernkontroll

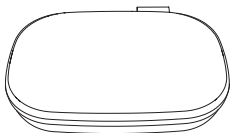



Mykt etui

3. Kom i gang

3.1 Lading

Koble til den medfølgende laderen for å lade Roger-mikrofonen. Indikatorlyset lyser grønt for å indikere lading.

Det tar ca. 4 timer å lade opp et utladet batteri. Ladingen er fullført når indikatorlyset lyser sammenhengende grønt.

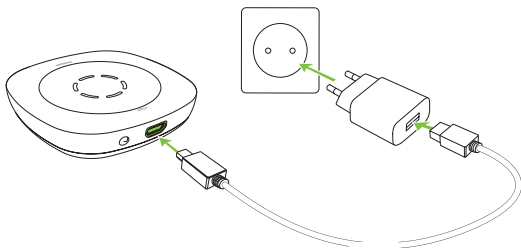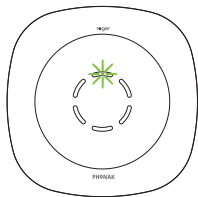

1. Sett den lille kontakten (mikro-USB) på ladekabelen inn i Roger-mikrofonen.

2. Sett den store kontakten (USB) på ladekabelen inn i strømforsyningen.
3. Koble strømforsyningen til et lett tilgjengelig strømuttak.

Bruk den medfølgende delte kabelen til å lade to enheter fra én enkelt strømforsyning.

i Den delte kabelen skal kun brukes med den medfølgende strømforsyningen. Lading av to enheter fra en datamaskins USB-port støttes ikke.

Når du lader, vil indikatorlyset kunne gi følgende tilbakemeldinger:

Statuslys for lading




Lading



Fulladet

3.2 Slå på

Trykk på av/på-knappen  i ett sekund til indikatorlyset blir grønt.

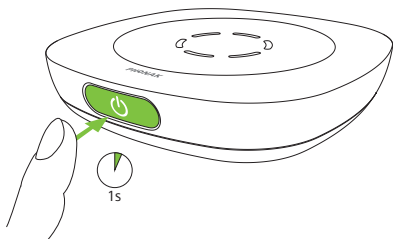

Når Roger-mikrofonen er slått på, blinker indikatorlyset rolig. Et grønt lys betyr at batteriet er fulladet. Et oransje lys betyr at batteriet er halvfullt. Hvis indikatorlyset begynner å blinke rødt, bør du lade umiddelbart.




Roger-mikrofonen må lades

3.3 Koble til høreapparatene dine


Sjekk at du har fått Roger-mottaker(e) fra din hørselsspesialist. Det finnes en rekke valgmuligheter for mottakere.

Det er mulig at hørselsspesialisten allerede har koblet Roger-mikrofonen til høreapparatet ditt. Hvis dette ikke er tilfellet, kobler du mottakeren(e) til Roger-mikrofonen på følgende måte:

1. Sørg for at både Roger-mikrofonen og Roger-mottakeren er slått på.
Hold Roger-mikrofonen maks 10 cm fra Roger-mottakeren eller høreapparatet.

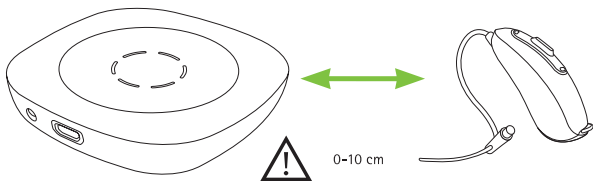


2. Trykk på tilkoblingsknappen  på Roger-mikrofonen.

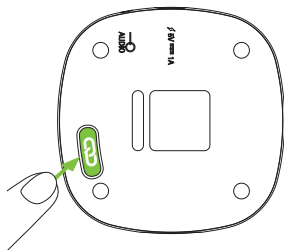

Indikatorlyset lyser grønt i to sekunder for å bekrefte at tilkoblingen var vellykket. Du vil høre bekreftelsestonen i høreapparatet.

i Du kan koble et ubegrenset antall Roger-mottakere til Roger-mikrofonen.

Statuslys for tilkobling

Når du har trykket på tilkoblingsknappen , vil indikatorlyset kunne gi følgende tilbakemeldinger:



Kobler til



Tilkoblingen var vellykket – Roger-mottakeren er tilkoblet




Det var ikke mulig å finne en Roger-mottaker. Flytt Roger-mikrofonen nærmere Roger-mottakeren, og kontroller at Roger-mottakeren er slått på. Prøv deretter på nytt.



Roger-mottakeren er ikke kompatibel med din Roger-mikrofon.

3.4 Koble til fjernkontrollen

Fjernkontrollen kobles til Roger-mikrofonen på fabrikken. Om nødvendig kan fjernkontrollen kobles til et hvilket som helst antall ekstra bordmikrofoner.

1. Trykk på og hold inne hvilken som helst knapp på fjernkontrollen.
2. Start Roger-mikrofonen ved å trykke på av/på  -knappen. Roger-mikrofonen blinker lilla fire ganger for å indikere en vellykket tilkobling.
3. Slipp knappen på fjernkontrollen.

Statuslys for tilkobling

Når du har koblet til fjernkontrollen, vil indikatorlyset kunne gi følgende tilbakemelding:




Tilkoblingen av fjernkontrollen var vellykket.

4. Bruke Roger-mikrofonen

Roger-mikrofonen er et allsidig og smart produkt. Den registrerer situasjonen du befinner deg i og justerer lydbehandlingsinnstillingene automatisk for å gi deg best mulig taleforståelse.

4.1 Høre bedre i møter

Plasser Roger-mikrofonen midt på bordet når du skal lytte til en gruppe mennesker.

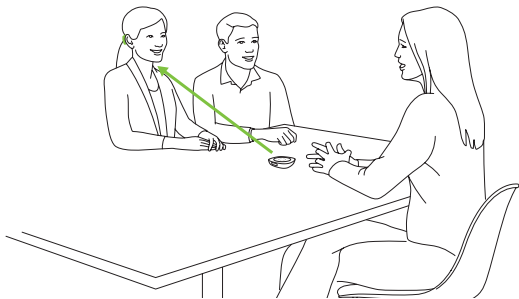


- ① For best mulig taleoppfattelse bør du plassere Rogermikrofonen unna støykilder som projektorer og bærbare datamaskiner, og så nær samtalepartneren(e) som mulig.

4.2 Lytte til multimedieenheter

Du kan koble Roger-mikrofonen til en lydkilde – f.eks. en konferansetelefon, et nettbrett eller en datamaskin – for å få lydsignalet direkte inn i høreapparatet.

1. Koble den ene enden av den medfølgende lyd-kabelen til aux-inngangen på Roger-mikrofonen
2. Koble den andre enden av lyd-utgangen til lydkilden.

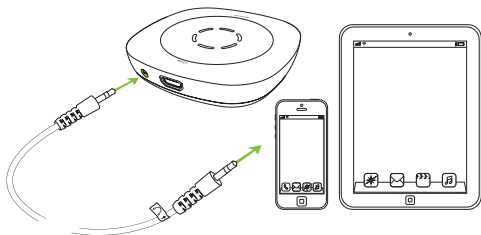

① Når du har aktivert multimediaenhetens lydssignal, vil Roger-mikrofonen registrere dette signalet og automatisk sette mikrofonen i stillemodus.


5. Koble til flere mikrofoner

Ved å koble flere mikrofoner sammen i ett nettverk, gjør Roger-teknologi det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner samtidig.

5.1 Koble til flere mikrofoner

Følg disse trinnene for å koble til en ekstra mikrofon:

1. Slå på begge mikrofonene.
2. Hold de to mikrofonene tett inntil hverandre (maks. 10 cm).

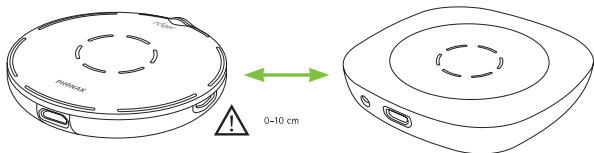


3. Trykk på tilkoblingsknappen  på Roger-mikrofonen.

Indikatorlampene på begge mikrofonene lyser grønt i to sekunder for å bekrefte at tilkoblingen var vellykket.

- i** Hvis du vil koble Roger-mikrofonen til en Roger Select, kan du trykke på tilkoblingsknappen på Roger Select i stedet for Roger-mikrofonen.

Statuslys for tilkobling

Når du har trykket på tilkoblingsknappen , vil indikatorlyset kunne gi følgende tilbakemeldinger:



Tilkoblingen var vellykket - den andre Roger-mikrofonen er nå tilkoblet.



Det var ikke mulig å finne en Rogermikrofon. Flytt mikrofonene nærmere hverandre, og sjekk at begge er slått på. Prøv deretter på nytt.




Mikrofonen er ikke kompatibel med Rogermikrofonen din. Utfør en programvareoppdatering med Roger Upgrader eller kontakt høreapparatspesialisten din.


5.2 Bruke flere mikrofoner

Ekstra bordmikrofoner plasseres og spres slik at du hører alle som sitter rundt bordet. Roger-mikrofoner som kan festes på klærne, gis til personen(e) som skal snakke. Kontroller at de er riktig festet (peker mot munnen og innenfor 20 cm).

Roger-mikrofoner registrerer automatisk når noen snakker, og overfører umiddelbart stemmen til høreapparatet ditt.

Hvis noen av deltakerne som har på seg en mikrofon vil forlate gruppen midlertidig, bør de bruke stillefunksjonen eller slå av mikrofonen.

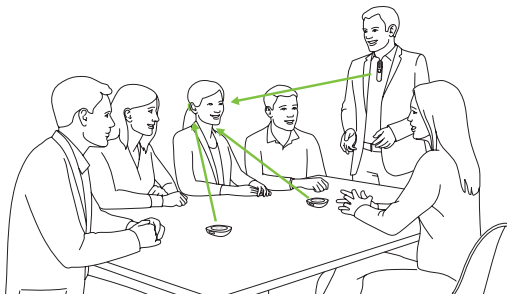


- i** Hvis det er problemer med nettverket, trykker du på tilkoblingsknappen  på én av mikrofonene for å opprette nettverket på nytt.


Statuslys for mikrofon

Når du bruker flere Roger-mikrofoner, vil indikatorlyset kunne gi følgende tilbakemeldinger:



Roger-mikrofonen er i stillefunksjon. Opphev stillefunksjonen ved å trykke på av/på-knappen  eller knappen for stillefunksjon på fjernkontrollen.





Roger-mikrofonen har mistet forbindelsen til andre Roger-mikrofoner. Trykk på tilkoblingsknappen  for å opprette nettverket på nytt.

6. Spesialfunksjoner

6.1 Bruke mute-funksjon

Bruk av stillefunksjonen på mikrofonen er spesielt nyttig ved pauser under møter, eller når du ønsker å rette fokuset på én bestemt person som snakker, uten å bli forstyrret av samtaler fra andre deltakere.

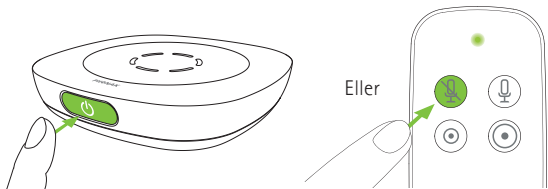


1. Trykk kort på av/på-knappen , eller knappen for stillefunksjon på fjernkontrollen, for å aktivere Rogermikrofonens stillefunksjon. Når funksjonen er aktivert, vil indikatorlyset lyse lilla kontinuerlig.
2. Trykk på av/på-knappen på nytt eller på knappen for stillefunksjon på fjernkontrollen for å aktivere Rogermikrofonen igjen.

i Fjernkontrollen vil sette alle bordmikrofoner som har vært tilkoblet, i stillemodus.

6.2 Endre rekkevidde


Hvis du blir forstyrret av svake eller fjerne lyder, kan du bruke fjernkontrollen til å redusere rekkevidden.


Trykk på rekkeviddeknappene på fjernkontrollen for å bytte mellom stor og liten rekkevidde.

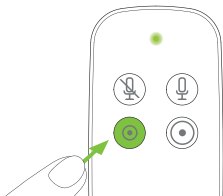

- ① Rekkevidden vil automatisk bli tilbakestillt til stor når enheten startes på nytt.

6.3 Koble fra Roger-enheter (NewNet)

Hold inne tilkoblingsknappen  i 7 sekunder for å koble Roger-mikrofonen fra eventuelle tilkoblede mottakere eller andre Roger-mikrofoner.

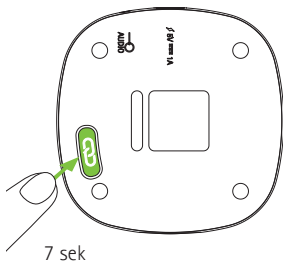

Indikatorlyset blir oransje når Roger-mikrofonen er frakoblet alle tilkoblede enheter.

Du kan nå begynne å koble til Roger-mottakere eller andre Roger-mikrofoner til Roger-mikrofonen igjen.

Tilbakestill

Hvis Roger-mikrofonen slutter reagere på kommandoer, kan du tilbakestille den ved å holde inne av/på-knappen  og tilkoblingsknappen  samtidig i 10 sekunder.

7. Feilsøking

Problem

Jeg klarer ikke å slå på
Rogermikrofonen

Jeg forstår ikke hva personen sier

Jeg kan ikke høre den som
snakker, selv om
Rogermikrofonen er slått på

Jeg mister lydsignalet hele tiden

Volumet til multimediaenheten
er for lavt

Årsaker

Batteriet er tomt

Mikrofonen er ikke riktig plassert
Mikrofonåpningene er dekket av skitt/
smuss eller en gjenstand

Mikrofonens stillefunksjon er aktivert

Høreapparatet er ikke stilt inn på riktig
program

Roger-mottakerne er ikke koblet til
Roger-mikrofonen

Roger-mikrofonen var en del av et
nettverk

Avstanden mellom Roger-mikrofonen
og Roger-mottakeren er for stor

Det er hindringer mellom deg og
Roger-mikrofonen

Feil voluminnstillinger

Gjør følgende

Lad Roger-mikrofonen i minst fire timer

Flytt Roger-mikrofonen nærmere den som snakker

Kontroller at mikrofonåpningene ikke er tildekket med smuss eller skitt

Kontroller indikatorlyset – hvis det er lilla, trykker du kort på av/på-knappen for å aktivere mikrofonene

Kontroller at høreapparatet er stilt inn på riktig program (Roger/FM/DAI/ EXT/AUX)

Hold Roger-mikrofonen inntil alle Roger-mottakerne etter tur, og trykk på tilkoblingsknappen

Trykk på tilkoblingsknappen på Roger-mikrofonen

Gå nærmere Roger-mikrofonen

Kontroller at du kan se Roger-mikrofonen (fri sikt)

Øk volumet på lydkilden

Problem	Årsaker
Jeg kan ikke høre multimediaenheten	Lydkilden er dempet Stillefunksjonen til Roger Table Mic er aktivert Roger Table Mic bruker lyd-kabelen, men den er ikke slått på
Roger-mikrofonen blinker blått	Roger Table Mic var en del av et nettverk
Roger-mikrofonen blinker rødt	Batterinivået er lavt
Roger-mikrofonen har sluttet å virke	Programvareproblem Programvaren er ikke kompatibel Mikrofonen er ikke slått på Mikrofonen er ikke nærme nok Mikrofonnettverket er brutt
Fjernkontrollen responderer ikke	Batteriet er tomt

Gjør følgende

Opphev demping av lydkilden

Opphev stillefunksjonen på Roger Table Mic

Slå på Roger Table Mic for å lytte til lydkilden via lydkabelen

Trykk på tilkoblingsknappen på Table Mic

Lad Roger-mikrofonen så snart som mulig

Start Roger-mikrofonen på nytt ved å holde inne av/på-knappen og tilkoblingsknappen samtidig

Oppgrader alle Roger-mikrofoner med Roger Upgrader som er tilgjengelig på Phonaks nettside, eller kontakt din lokale Phonak-forhandler

Pass på at begge enheter er slått på

Flytt mikrofonen nærmere Roger-mikrofonBatteriet er tomt.en

Trykk på tilkoblingsknappen på den ene mikrofonen for å opprette nettverket på nytt

Bytt ut batteriet (type CR2032) etter at du har tatt ut skruen fra batteridekselet

8. Service og garanti

8.1 Lokal garanti

Spør Hjelpemiddelsentralen der du mottok enhetene om betingelsene for den lokale garantien.

8.2 Internasjonal garanti

Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra utleverings-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell. Garantien er bare gyldig ved fremlegging avkjøpsbevis.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

8.3 Garantibegrensning

Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre.

Denne garantien dekker ikke tjenester som utføres av en audiograf på hans/hennes kontor.

Serienummer:

Kjøpsdato:

Autorisert hørselsspesialist
(stempel/signatur):



9. Informasjon om overholdelse av regler

Europa:

Samsvarserklæring

Sonova Communications AG erklærer herved at dette produktet oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EF om radio- og teleterminalutstyr. Du kan få hele samsvarserklæringen fra produsenten eller den lokale Phonak-representanten eller på www.phonak.com

Driftsfrekvens: 2400 – 2483,5 MHz

Effektnivå: < 100 mW

Australia / New Zealand:



R-NZ

Indikerer enhetens samsvar med gjeldende regelverk for Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) for lovlig salg i New Zealand og Australia. Samsvarsmerket R-NZ gjelder radioprodukter som leveres på det newzealandske markedet under samsvarsnivå A1.

Merknad 1:

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene og med Industry Canadas lisensfrie RSS-standard(er).

Bruk av dette systemet er underlagt følgende to vilkår:

- 1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
- 2) Denne enheten må tillate all interferens, også interferens som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Merknad 2:

Dersom denne enheten utsettes for endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova Communications AG, kan enheten miste FCC- autorisasjonen.

Merknad 3:

Enheden er blitt testet og samsvarer med kravene til et digitalt system av klasse B slik kravene er fastsatt i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en husmontering. Enheden genererer, benytter seg av og sender ut radiobølger og kan,

hvis den ikke er installert og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det foreligger imidlertid ingen garanti mot at interferens kan forekomme i visse installasjoner. Hvis enheten forårsaker skadelig interferens i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe som oppdages ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Vri eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten til et støpsel med en annen krets enn det som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad 4:

Samsvarer med japansk lovgivning for radio. Samsvarer med forretningslovgivning. Denne enheten overholder japansk lovgivning for radio (電波法) og japansk lovgivning for radio og telekommunikasjon (電気通信事業法). Denne enheten skal ikke endres (da blir det tildelte betegnelsesnummeret ugyldig).

Merknad 5:

Samsvarserklæring om eksponering for radiostråling i henhold til FCC / Industry Canada. Dette utstyret overholder FCCs grenseverdier for RF-stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Denne senderen må installeres for å sikre en avstand på minst 20 cm fra eventuelle personer, og den må ikke plasseres ved siden av eller operere sammen med andre antenner eller sendere.

10. Informasjon og forklaring av symboler



CE-symboler er en bekreftelse fra Sonova Communications AG på at dette Phonak-produktet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.



Dette symbolet indikerer at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.



Indikerer produsenten av enheten.



Dette symbolet indikerer at det er viktig at brukeren er særlig oppmerksom på de relevante varslene i denne bruksanvisningen.



Viktig informasjon for håndtering og produktsikkerhet.

Driftsbetingelser Denne enheten skal fungere problemfritt og uten restriksjoner når den brukes som tiltenkt, med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen.



Australsk samsvarsmerking for EMC og radiokommunikasjon.



Driftstemperatur : 0 til + 45 ° C
Oppbevaringstemperatur: -10 til +60 ° C



Fuktighet under transport:
Inntil 90 % (ingen kondens)
Fuktighet under lagring:
0 til 70 % når apparatet ikke er i bruk



Atmosfærisk trykk: 500 til
1100 hPA.



Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å kaste utstyret i henhold til din kommunes avfallshåndtering og kildesortering. Ved å sørge for at gammelt utstyr kastes på riktig måte kan du bidra til å hindre negativ påvirkning på miljøet og menneskers helse. Dette produktet har et innebygd batteri som ikke kan byttes ut. Ikke åpne produktet eller ta ut batteriet, ettersom det kan forårsake personskade og skade på produktet. Kontakt den lokale gjenvinningsstasjonen for å få fjernet batteriet.



Det ubegrensede ikonet indikerer at dette produktet inneholder et ubegrenset antall Roger-mottakere for høreapparater med RogerDirect.








Emballasjen og bruksanvisningen kan resirkuleres.

11. Viktig sikkerhetsinformasjon

Les gjennom informasjonen på de neste sidene før du bruker Phonak-enheten.

11.1 Advarsler

-  Hold enheten unna barn under 3 år.
-  Enheten må kun repareres ved et autorisert servicesenter. Endringer eller modifikasjoner av enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Phonak, er ikke tillatt.
-  Kast elektriske komponenter i henhold til lokale bestemmelser.
-  Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk utstyr er forbudt. Spør en ansvarlig person ved tvilstilfeller.
-  Enheten skal ikke brukes ombord i fly dersom ikke det gis spesiell tillatelse fra kabinpersonalet.

- ⚠ Det er ikke tillatt å utsette enhetene for endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova Communications AG.
- ⚠ Bruk kun tilbehør som er godkjent av Sonova Communications AG.
- ⚠ Av sikkerhetsmessige årsaker skal det kun brukes ladere fra Sonova Communications AG eller stabiliserte ladere med en nominell ytelse på 5 VDC, min. 500 mA.
- ⚠ Ikke bruk enheten i eksplosive områder (gruver eller industriområder med eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare anestesimidler håndteres) eller steder der elektronisk utstyr er forbudt.
- ⚠ Enheten kan bli skadet hvis den åpnes. Dersom det oppstår problemer som ikke kan løses ved å følge retningslinjene under feilsøkjingsdelen i denne bruksanvisningen, bør du kontakte din høreapparatspesialist.

11.2 Sikkerhetsinformasjon om produktet

- ① Beskytt enheten mot kraftige støt og vibrasjoner.
- ① Ikke utsett enheten for temperaturer og fuktighet som ligger utenfor de anbefalte grensene som er angitt i denne bruksanvisningen.
- ① Bruk aldri mikrobølgeovn eller andre varmeovner til å tørke enheten.
- ① Rengjør enheten med en fuktig klut. Rengjør enheten med en fuktig klut. Bruk aldri husholdningsrengjøringsmidler (vaskepulver, såpe osv.) eller alkohol til å rengjøre enheten.
- ① Ikke koble en USB- eller lyd kabel som er over tre meter lang, til enheten.
- ① Når enheten ikke er bruk, skal den slås av og oppbevares på et trygt sted.

- ① Beskytt enheten mot fuktighet (bading, svømming), varme (radiator, dashbord i bilen) og direkte hudkontakt ved svetting (trening, idrett, sport).
- ① Røntgenstråler, CT- eller MR-skanning kan ødelegge enheten eller ha negative innvirkninger på enhetens funksjon.
- ① Ikke bruk makt når du kobler enheten til de ulike kablene.
- ① Beskytt alle åpninger (mikrofoner, lydningang og lader) mot smuss og rester.
- ① Hvis enheten mistes i bakken eller skades, overopphetes under lading, har en skadet ledning eller plugg, eller faller i vann eller annen væske, må du slutte å bruke enheten og kontakte høreapparatspesialisten.
- ① Enheten har et innebygd, oppladbart batteri. Dette batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil til slutt bli utslitt. Batteriet skal bare byttes av autorisert personell.

11.3 Annen viktig informasjon

- Personer med pacemakere eller annet medisinsk utstyr skal ALLTID rådføre seg med lege og/eller produsenten av utstyret FØR de tar enheten i bruk. Bruk av enheten sammen med en pacemaker eller annet medisinsk utstyr skal ALLTID skje i samsvar med sikkerhetsanbefalingene fra legen som er ansvarlig for pacemakeren eller produsenten av pacemakeren.
- Enheten samler og lagrer interne tekniske data. Disse dataene kan avleses av en audiograf for å kontrollere enheten og for å hjelpe deg med å bruke enheten riktig.
- Det digitale signalet som sendes fra enheten til en tilkoblet mottaker, kan ikke overhøres av andre enheter som ikke er i nettverk sammen med sendermikrofonen.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Sveits

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1381-10N1.00/2024-05/cz © 2024 Sonova AG All rights reserved