


FOCUS⁸


NORSK

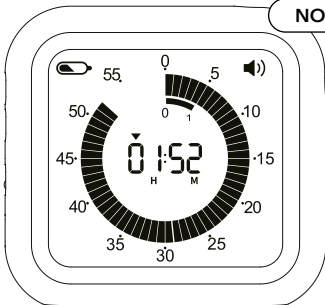

Focus | Timer Basic

Bruksanvisning

Oversikt

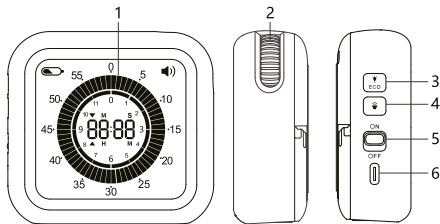

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Digitalt display | 4. Voluminnstilling |
| 2. Multifunksjonsknapp | 5. AV/PÅ-bryter |
| 3. Lysstyrkeinnstilling | 6. USB-C ladningsport |

Før bruk


Vennligst bruk en 5V / 1A lader for å lade timeren fullt før første bruk.

Lysindikatoren vil lyse under ladetiden, og når timeren er fulladet, vil lyset slukke. For å slå på timeren, vri på AV/PÅ-bryteren til "PÅ"-posisjon. Når du slår på timeren for første gang, vil den starte på standard tidsgrense på 00:00 og gå til strømsparingsmodus for å spare batteri etter 60 sekunder hvis den ikke betjenes.

Innstillinger for å sette tid

Trykk ned multifunksjonsknappen og hold den inne til den visuelle nedtelleren er tilbakestilt og viser 00m:00s. Snu på hjulet for å definere tid og trykk på hjulet for å starte nedtelling. «Symbol» begynner å blinke.

Trykk på knotten for å starte eller tilbake stille tiden.

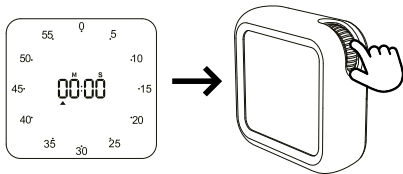

- Maksimal varighet for tidtakeren er 11 timer og 59 minutter; alarmen ringer i 1 minutt, og går deretter automatisk til 00m:00s
- Når tidtakeren er i opptellingsmodus (selv når den er pauset), vil det å dreie knappen framover eller bakover ikke endre tiden
- Pause tidtakeren, trykk deretter på knappen og hold den inne for å nullstille tidtakeren

Innstillinger for nedtelling


Når tidtakeren er i 00:00-status eller en nedtelling er pauset, kan vi vri på knappen for å sette nedtellingstiden, og symbolet "▼" vises.

- Vri knappen med klokken for å øke tiden
- Vri knappen mot klokken for å redusere tiden

Det er to moduser for nedtelling: H:M (Maks 11 timer 59 min.) / M:S (Maks 59 min. 55 sek.).

1. Nedtellingstid i M:S (f.eks. 30 min. og 30 sek.)

- ① Vri knappen sakte med klokken (ca 5°), sekundverdien vil øke med 5 sek. for hver omdreining.
- ② Vri knappen raskt med klokken (ca 90°) én gang, eller moderat (ca 45°) tre ganger, den vil gå over til minuttinnstillingen, og minuttverdien vil øke mens vi vrir.

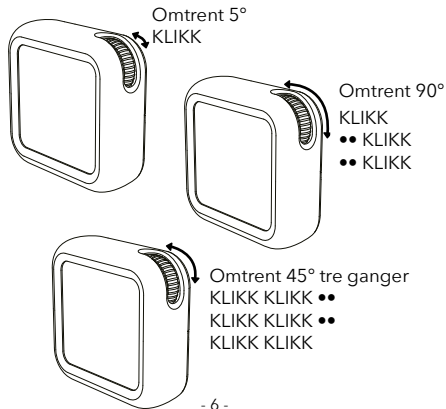

Arbeidsprinsipp: Fra sakte til rask, etter mer enn 20 påfølgende pulser går det fra sekund til minutt, og etter et stopp går det uten handling fra minutt til sekund.

③ Hvis displayet viser en tid som overskrider den ønskede tiden, kan vi vri på knappen mot klokken for å redusere tiden.

2. Nedtellingstid i H:M (f.eks. 5 timer og 30 minutter):

Først gjør du trinnene ① og ② for å skifte innstilling fra time til minutt

③ Fortsett å vri på knappen med jevn hastighet, når tiden overstiger 59 minutter og 55 sekunder, vil den skifte til timeinnstilling, deretter kan vi fortsette å sette den ønskede timen.

④ Hvis vi pauser i omtrent 2 sekunder, vil den returnere til minutt.

- ⑤ Hvis displayet viser en tid som overskrider den ønskede tiden, kan vi vri på knappen mot klokken for å redusere tiden
- I opptellingsmodus, når "▲" vises, kan vi ikke stille inn nedtellingstiden. Før dette må vi trykke på hjulet og holde den inne for å tilbakestille tiden til null.
 - Pause nedtellingen, deretter trykk på knappen og hold den inne for å tilbakestille tidtakeren.

Merk: Når alarmen går av, trykk på hvilken som helst knapp for å avslutte alarmen. Tiden kan gå tilbake til den sist innstilte tiden, slik at du ikke trenger å stille den inn på nytt.

Innstillinger for nedtelling

Trykk på [] knappen for å justere tre volumnivåer: Høyt (85-95dB), lavt (75-85dB), og stille.

Innstilling av lysstyrke

Trykk på [] knappen for å justere skjermens lysstyrke med to nivåer.

Indikator for lavt batteri og lading

- Når lavt strømnivå oppdages, lyser batterisymbolet "" på skjermen
- I lade tilstand, lyser alltid batterisymbolet ""
- Når batteriet er fulladet, vil batterisymbolet "" forsvinne
- Ladetid: 3-3,5 timer

Plasseringsmetoder

- Baksiden av dette produktet er utstyrt med en magnet, som kan festes til metalloverflater
- Baksiden av produktet er utstyrt med en utfellbar støtte, som kan trekkes ut og plasseres på en flat overflate
- Kan plasseres direkte på bordet

Oppmerksomhet

- Når produktet ikke er i bruk, bør strømbryteren slås av for lengre batterilevetid
- Ikke demonter eller reparer uten tillatelse
- Ikke legg i ild eller plasser i høye temperaturområder.

Pakkeinnhold

- 1 stk Focus Timer Basic
- 1 stk 1.2m USB-C-kabel
- 1 stk brukermanual

Garanti


- 24 måneders garanti for kvalitetsrelaterte problemer
- Vennligst kontakt vår kundestøtte hvis du opplever noen kvalitetsrelaterte problemer, så vil vi sende deg en erstatning.
- Finn kontaktdetaljer på focus8.no

Ta kontroll over tiden

www.focus8.no

FOCUS⁸


ENGLISH

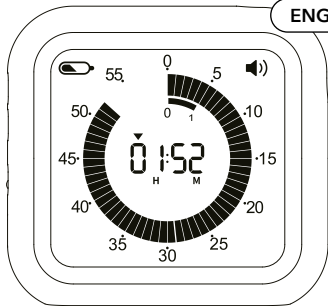

Focus | Timer Basic

Instruction manual

Structure Diagram

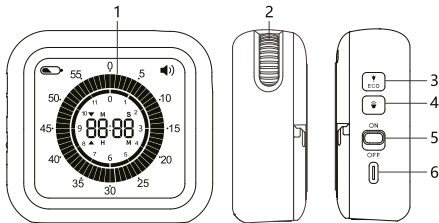

- 1. Digital Display
- 2. Knob/Start/Pause
- 3. Brightness Setting

- 4. Volume Setting
- 5. On/Off Switch
- 6. USB-C Charging Port


Before Use

Please use a 5V (output voltage) wall charger to fully charge the timer before use for the first time. Slide the On/Off switch to turn on the display, the timer is fully displayed and then we could set the timer. Slide the On/Off switch to turn off the display. If we restart the timer, the time set would be reset. If there is no operation for more than 15 seconds, the screen will automatically enter standby mode to save battery power.

Count Up Setting

Push the knob and hold until the red visual display is cleared and the screen displays 00m:00s. Next, push the knob to start the timing, and the "▲" symbol flashes.

Push the knob to pause or restart the timing.

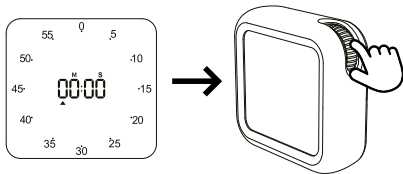

- ※ The maximum duration of the timer is 11 hours and 59 minutes, the alarm rings for 1 minute, then automatically enter 00m:00s.
- ※ When the timer is in counting up mode (even paused), turning the knob forward/backward will not change time.
- ※ Pause the timer, then push the knob and hold to reset the timer.

Countdown Setting


When the timer is in 00m:00s status or a countdown is paused, we could turn the knob to set countdown time, the "▼" symbol is displayed.

- Turn the knob clockwise to increase the time.
- Turn the knob counterclockwise to decrease the time.

Two modes countdown: H:M (Max 11 hours 59 minutes)/M:S (Max 59 minutes 55 seconds).

1. Countdown time in M:S (eg. 30 minutes and 30 seconds)

- ① Turn the knob clockwise slowly (about 5°), the second value will increase with 5S each turn.
- ② Turn the knob clockwise fast (about 90°) once, or medium (about 45°) for three times, it will enter the minute setting, the minute value will increase while we turn.

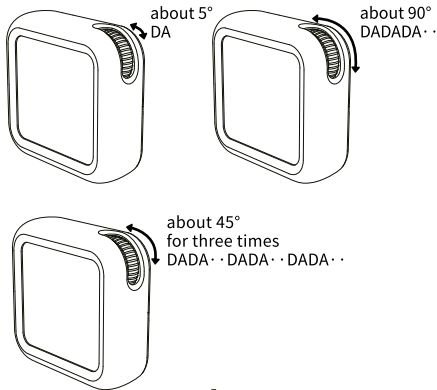

Working principle: From slow to fast, after more than 20 consecutive pulses it goes from second to minute, and after a stopover of 1s without action it switches from minute to second.

- ③ If the display time exceeds the desired set time, we can turn the knob counterclockwise to decrease the time.

2. Countdown time in H:M (eg. 5 hours and 30 minutes)
First do the above steps ① and ② to switch time setting to minute.

- ③ Continue to turn the knob at a constant speed, when the time exceeds 59 minutes and 55 seconds, it will go to hour setting, then we could continue to set the desired hour.
- ④ If we pause for about 2s, it will return to minute.

⑤ If the display time exceeds the desired set time, we can turn the knob counterclockwise to decrease the time.

※ In the count up mode, "▲" displays, we can not set the countdown time. Before that, we need to push the knob and hold to reset time to zero.

※ Pause the countdown, then push the knob and hold to reset the timer.

Note: When the alarm goes off, press any button to end the alarm, the time could go back to your last set time, so you don't need to set it again.


Volume Setting

Press the [] button to adjust three levels of volume: Loud (85-95dB), Soft (75-85dB), and Mute.



Brightness Setting

Press the [] button to adjust the screen brightness by two levels.



Low Battery Indicator and Charging

- When low power is detected, the battery symbol " " on the screen lights up.
- In the charging state, the battery symbol " " always lights up.
- When the battery is fully charged, the battery symbol " " will disappear.
- Charging time: 3-3.5 hours

Placement Methods

- The back of this product is equipped with a magnet, which can be fixed to the surface of metal.
- The back of the product is equipped with a kickout stand, which can be pulled out and placed on a flat surface.
- Can be placed directly on the table.

Attention

- When the product is not in use, the power switch should be turned off for longer battery life.
- Do not disassemble or repair without permission. Do not put into fire or place in high temperature environment.

Package

1 * Digital Timer
1 * User Manual

1 * 1.2m USB-C Cable

Package

- 1 pcs Focus Timer Basic
- 1 pcs 1.2m USB-C-cable
- 1 pcs user manual

Warranty

- 24-month warranty for quality-related issues
- Please contact our customer support if you experience any quality-related issues and we will send you a replacement.
- Find contact details at focus8.no

Take control of time

www.focus8.no