

# Bruksanvisning

## Digital til analog mediakonverter

### MEDIABOX10



Digital til analog audiodekoder henter digitalt kodet lyd fra TV, DVD-spiller, PC o.l. og omdanner dette til analoge signaler.

## Innledning

Digital til analog audiodekoder henter digitalt kodet lyd fra TV, DVD-spiller, PC o.l. og om-danner dette til analoge signaler for aktiv høyttaler, IR-anlegg, teleslynge mv.


## Funksjoner

Dekoder koaksial eller toslink digitale audio signaler til analog høyre og venstre kanal. Håndterer innkommende 24-bit SPDIF bit-strøm på høyre og venstre kanal. Støtter disse samplingsrater: 32, 44.1, 48 og 96 kHz.

## Montering

Digitalt kodet lyd kan hentes fra vertsprодукtets optiske utgang eller dets koaksiale utgang. Audiodekoderen har innganger for begge typer.

1. Velg kabel i samsvar med valgt inngang. Sett pluggen i både vertsprодукtet og Audiodekoderen.
2. Analog lydkabel plugges i audiodekoderens lydutganger **L** og **R** eller minijack.
3. Batterieliminatoren plugges i inngangen merket POWER DC5V. Alternativt kan man hente strøm fra f.eks. PC via USB.

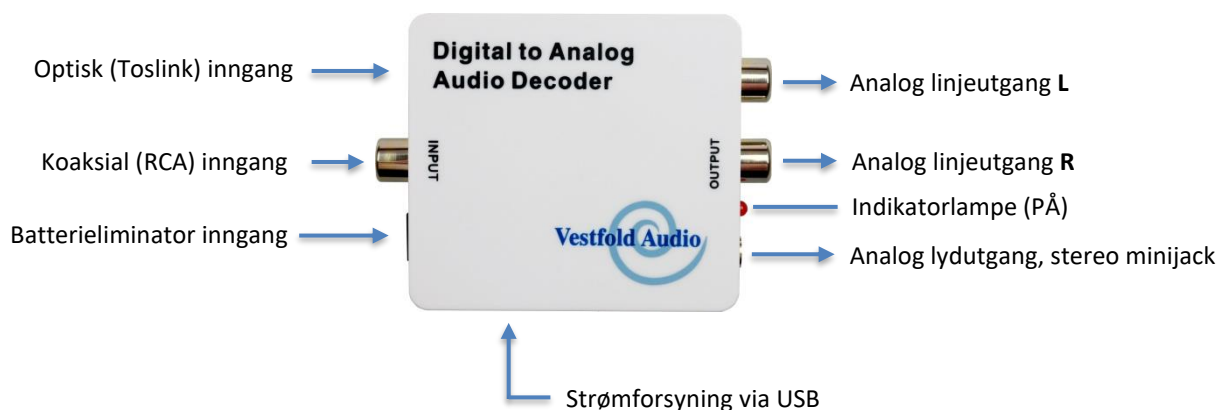

## Spesifikasjoner

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Innganger:      | 1 x optisk (Toslink), 1 x koaksial (RCA)     |
| Utganger:       | 2 x RCA (L/R), 1 x 3,5 mm (analog lydutgang) |
| Driftsspenning: | 5VDC.                                        |
| Bruksområde:    | Innendørs                                    |



**Sensio AS**

[Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord](https://www.vestfold.sensio.io)

[vestfold.sensio.io](https://www.vestfold.sensio.io)

tel. +47 33 47 33 47

