

TRIGGER 4 FALLALARM

Bruksanvisning



Trigger 4 er en mobil falldetektor og trygghetsalarm med to-veis tale. Den kan varsle inntil 4 bistandspersoner ved detektert fall.

Trigger 4 har et enkelt brukergrensesnitt med alarmknapp, av/på-knapp og volumkontroll. Enheten er sprutsikker (tåler dusj).

Nøkkeldata:

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker
- Presis deteksjon av fall
- Oppladbar

Produktet har følgende kjennetegn:

- SOS-knapp (alarmknapp): alarm utløses ved å holde alarmknappen inne minimum ett 1 sekund (standard).
- Toveis tale: Brukeren av Trigger 4 og én mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (telefoni).
- Lokalisering: GPS og WiFi posisjonerer hvor Trigger 4 befinner seg (aktiveres etter samtykke med brukeren av Trigger 4).

Eskens innhold:



Av/På-knapp

Funksjonsknapp – Ikke i bruk

Alarmknapp



Bordlader



Beltefeste



Trigger 4 med beltefeste



USB-lader

Komme i gang:

Før du begynner å bruke Trigger 4, bør den lades helt opp. Benytt den medfølgende bordladeren eller USB-laderen (begge følger med). USB-ladekontakten festes enkelt til ladepunkt på baksiden av Trigger 4 (magnetfeste).

Når Safemate er helt utladet tar det ca. 2-3 timer til å lades opp til 100% igjen.

Fulladet batteri varer i inntil 7 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstillinger.

Rød lampe blinker langt blink hvert 5. sekund for å indikere lading pågår. Fast rødt lys betyr at Trigger 4 fulladet batteri.

Utenfor lader vil lampen blinke kort hvert 3. sekund dersom batteriet er lavt. Batterinivået kan observeres ved å trykke kort på en av knappene.

Omsorgspersoner og/eller pårørende kan settes opp til å motta SMS-varsel når den mobile trygghetsalarmen har lavt batteri og kan minne bæreren om å lade.

Skru av og på Trigger 4

Hold inn øvre sideknapp og (samtidig) hold inne SOS-knapp i tre sekunder for å skru Trigger 4 av.

Hold inn sideknapp tre sekunder for å skru Trigger 4 på.


Abonnement:

Trigger 4 har innebygget fast SIM-kort. Dette er knyttet til abonnement som må tegnes med Sensio AS. Abonnementet koster kr 69,- pr. mnd, og etableres når du registrerer bruker.



Sensio kan kontaktes per telefon 23 21 00 00, via epost velferd@sensio.no eller på www.sensio.no.

Registrer bruker

1. Gå til <https://go.safemate.no>
 - Velg «Registrer ny»
 - Velg «Privatkunde» og fyll inn feltene.
 - Skriv inn kupongkode: **nav2021go**
 - Trykk på bekreftelseslenke sendt på e-post og logg deg inn.
2. Legg inn betalingsvalg. Gå til «Min side» og legg inn fakturainformasjon.

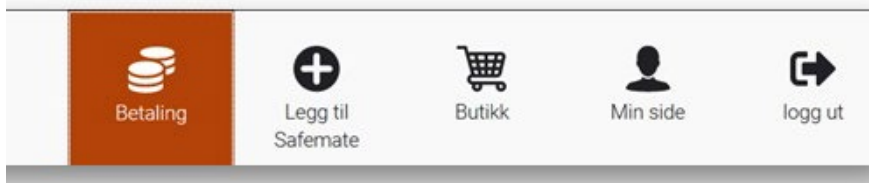

- Velg «Legg til Safemate» for å legge til Trigger 4-enheten. Skriv inn serienummeret som du finner på baksiden av enheten (f.eks. «ABCD1234»).

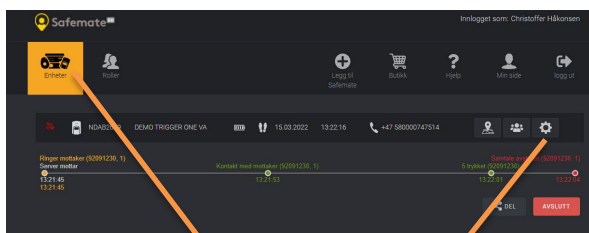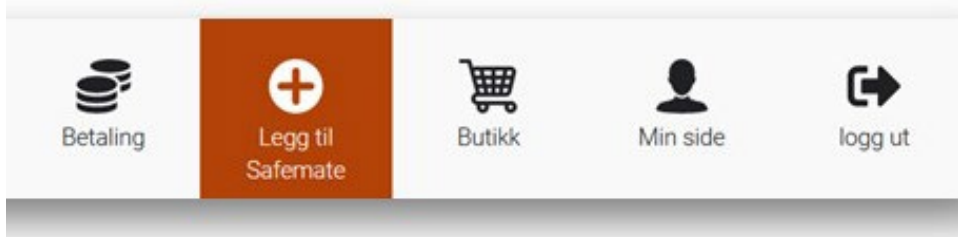


- Velg «Enheter»
- Velg «Enhetsinnstillinger»
- Velg «Generelt»
- Velg «Alarminnstillinger» og aktiver «Man down» funksjonen ved å skyve bryteren ved «Tiltalarm» til «på». «Tiltalarm vinkel» anbefales til 45 grader.. Juster ned «Tiltalarm tid» til 1 sekund eller mer om du ønsker at den skal vente til
- Trykk «Lagre»

Prøv ut enheten i beltefestet og juster «Tiltalarm tid» og «Tiltalarm vinkel» til du føler du er fornøyd.


Fortsetter på neste side->

Register alarmmottakere

Du må sette opp en eller flere kontaktpersoner for mottak av fallalarm.

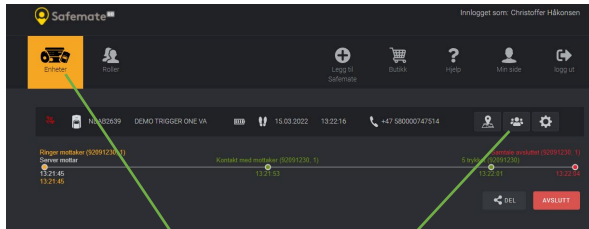

1. Velg «Enheter»
2. Velg «Varslingsliste»
3. Velg «Ny GSM mottaker»
4. Legg inn «Mottaker» og «Telefon» og trykk «Lagre»
5. Velg «Hendelsestyper»

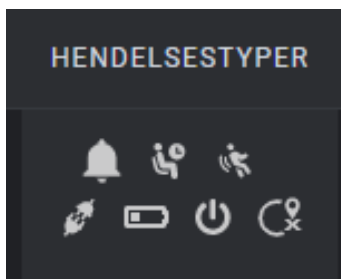

6. Sørg for at «Fallalarm» er aktivert og trykk «OK»



Lampeindikasjoner:

På venstre side er det tre små LED-lamper med fargene grønn, blå og rød.

Grønn	Tilkobling (TCP)
Blå	Lokalisering
Rød	Batterinivå

Korte doble grønne blink hvert 3. sekund betyr at Trigger 4 har kontakt med server. Enkle grønne blink betyr at Trigger 4 ikke har kontakt med server. Å skru Trigger 4 av og på kan løse dette problemet.

Blå blink forteller om posisjoneringsstatus. Et kort blink betyr at enheten ikke har posisjon, flere korte blink betyr at enheten har gyldig posisjon.

Rød lampe blinker langt blink hvert 5. sekund for å indikere lading pågår. Fast rødt lys betyr at Trigger 4 har fulladet batteri.

Utenfor lader vil lampen blinke kort hvert 3. sekund dersom batteriet er lavt.

Batterinivået kan observeres ved å trykke kort på en av knappene. Antall **røde**, korte blink forteller da om batteriets status:

Ett blink: <20% batteri

To blink: <40% batteri

Tre blink: <60% batteri

Fire blink: <80% batteri

Fem blink: <100% batteri

Viktig informasjon:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er sprutsikkert, men skal ikke utsettes for regn eller dusj.

Produktet vil varsle om lavt batteri til mottakere som er satt opp til å motta batterivarsler.

Bruksbegrensninger

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

Resirkulering:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdep4ring av elektriske produkter.

Tekniske data:

Dim. (LxBxD):	61x44x16 mm
Vekt:	35 g
Ladespenning:	5VDC
Temperatur:	-20°C til + 55°C
Radioprotokoller:	Bluetooth (BLE/WiFi/RFID)
SIM-type:	eSIM
Batteristørrelse:	800 mAh

Feilsøking:

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Trigger 4 kan ikke slås på.	Mangler strøm.	Sett produktet til lading.
Trigger 4 sender ikke alarm	Mangler mottakerliste	Logg inn på https://sensio.no/safemate og sett opp mottakerliste
	Mangler GSM dekning	Dersom produktet har hurtige røde blink mangler dekning. Er du i et område uten mobildekning?

For online kurs i oppsett av Trigger 4 gå til linken eller skann IR-koden nedenfor 0med din smarttelefon.

www.vestfoldaudio.no/trigger4



Leverandør:

Sensio AS avd Vestfold

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

Tel. 3347 3347

Epost: post@vestfoldaudio.no