

sensio

ODIN Optical Smoke Alarm

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606302

Dokument: 9044-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	6
Feilsøking	10
Spesifikasjoner	10
Vedlikehold	11
Resirkulering	11
Symboler	12
Godkjenninger	13
Support	13

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For å hindre skade må dette produktet i henhold til monteringsveiledningen være solid festet til taket. Se [Montering](#).
- Konstant eksponering for høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller stadige falske alarmer kan redusere levetiden til batteriet.
- For å opprettholde følsomhet må man ikke på noen måte male eller dekke til produktet.
- Ikke prøv å fjerne, lade opp eller brenne batteriet. Det kan da eksplodere!
- Røykvarsleren er utviklet for innendørs bruk. Den må hverken oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs.
- Lagring når ikke i bruk: Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.
- Unngå å eksponere produktet for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre

Introduksjon

I esken

- ODIN Optical Smoke Alarm
- Skruer med murplugg
- Bruksanvisning


Produktbeskrivelse

Optisk Røykvarsler (ODIN Optical Smoke Alarm) utløses og starter FlexiBlink varslingsmottakere når den detekterer røyk. Du kan ved montering velge å identifisere installasjonssted ved å dreie på funksjonsvelgeren ③ (på figur neste side) på røykvarslerens bakside. Det er hele 15 pre-innstilte rom å velge mellom. Når alarmen går, vil mottakerne varsle i hvilket rom alarmen er utløst. Alle røyk- og brannvarslerne i FlexiBlink-systemet er seriekoblet, så alle vil alarmere.

Det bør benyttes en kombinasjon av optiske røykvarslere og termiske brannvarslere for best mulig brannsikkerhet i en bolig. Optiske Røykvarslere (ODIN Optical Smoke Alarm) bør plasseres i hver etasje, samt i oppholdsrom og soverom, for å oppdage branntilløp så tidlig som mulig. Termisk brannvarsler (ELDAR heat alarm) aktiveres av varme fra en brann – ikke røyk – og er derfor meget godt egnet på kjøkken og andre rom der en røykvarsler kan utløse falsk alarm pga. mye røyk eller støv.

Optisk Røykvarsler (ODIN Optical Smoke Alarm) og Termisk Brannvarsler (ELDAR heat alarm) kan enkelt installeres i hele boligen. De starter FlexiBlink varslingsmottakere ved alarm. Alle røyk- og brannvarslere i systemet er seriekoblede, slik at alle alarmerer når en brannalarm er utløst. Alarmene skal tydelig oppfattes i hele boligen – også når man sover. Det benyttes så mange varslingsmottakere som det er behov for. Mottakerne er tilgjengelige i flere utgaver. Disse kan varsle med blinkende lys, kraftig vibrasjon, lyd og/eller symboler. Blant våre mest brukte mottakere er displayene IRIS og ALMA, BRITT bed shaker og bærbare mottakere JUNIOR alerter og NORA alert watch.

ODIN Optical Smoke Alarm er utstyrt med batteri som vil vare hele røykvarslerens levetid (10 år).

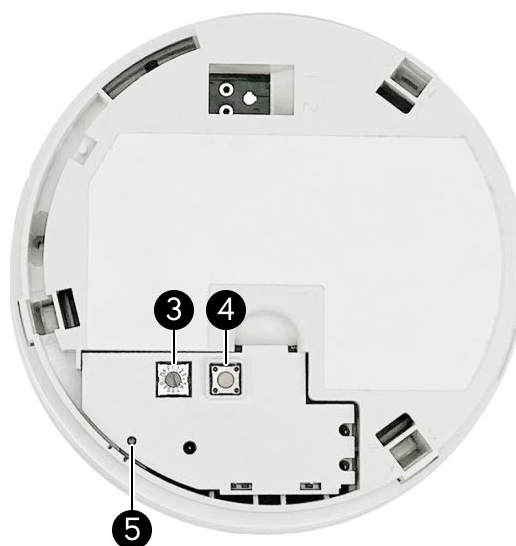

1. Lysindikator for alarm
2. Test-/hysjknapp
3. Funksjonsvelger
4. Pairing-knapp
5. Lysindikator

Kom i gang

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På ODIN: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Montering

1. Røykvarsleren skal monteres i taket. Finn et egnet sted, minst 300mm fra vegg og hjørner. Røykvarsleren skal også monteres minst 300mm fra andre objekter som kan hindre røyk fra å nå inn i røykvarsleren.
2. Plasser monteringsplaten i taket der du vil ha røykvarsleren. I henhold til gjeldende standard EN14604 skal skruer/plugger benyttes for å feste monteringsplaten sikkert.
3. Montering på betong eller gips: Fest monteringsplaten i taket, nøyaktig der alarmen skal plasseres. Bruk en blyant til å markere skruedefestene. Pass på at det ikke er elektriske kabler der skruene skal festes. Drill hull i midten av de markerte hullene med et 5 mm bor. Dytt de medfølgende plastpluggene i hullene, og skru monteringsplaten fast til taket.
4. Monter varsleren på monteringsplaten og vri med klokken. Trykk på testknappen for å kontrollere at det varsler i alle sammenkoblede FlexiBlink-mottakere.



Batteriet i ODIN slås midlertidig av når monteringsplaten fjernes.

Monteringsplaten må derfor være festet til røykvarsleren når den er i bruk, og ved test.

Batteri og bytte av røykvarsler

Optisk røykvarsler ODIN har innebygget batteri. Batteriet vil vare hele produktets levetid, og skal ikke byttes. Røykvarsleren bør skiftes ut hvert tiende år (kontroller utbyttedatoen som er oppgitt på siden av enheten). Røykvarsleren vil sende alarm til FlexiBlink-mottakere ved eventuelle batterifeil eller teknisk svikt.

Funksjonsvelger

Røykvarsleren kan stilles til å «fortelle» i varslingsmottakerne hvilket rom branntilløpet har oppstått. Vri på funksjonsvelgeren③ for å velge hvilket varsel ODIN skal sende ved utløst alarm:

- 0: Kun brannsymbol
- 1: Underetasje
- 2: 1. etasje
- 3: 2. etasje
- 4: 3. etasje
- 5: Stue
- 6: Kjøkken
- 7: Gang
- 8: Soverom
- 9: Soverom 2
- A: Barnerom

- **B:** Gjesterom
- **C:** Hobbyrom
- **D:** Kontor
- **E:** Teknisk rom
- **F:** Garasje

Ytterligere spesialtilpassing av alarmer er tilgjengelig i varslingsmottakeren IRIS.

Testing

Røykvarsleren skal testes regelmessig, minimum én gang pr. måned. Trykk inn testknappen og hold den inne til FlexiBlink-anlegget varsler. Alle andre røyk- og brannvarslere i systemet er seriekoblet og vil blinke grønt i opptil 2 minutter etter test.

Vi anbefaler ikke å teste varslerne med røyk, ettersom resultatene kan være misvisende med mindre det brukes et spesialapparat.

Test av seriekobling

Når du tester med test-knapp, vil alle ODIN og ELDAR vise at de er seriekoblede ved at de blinker grønt i 2 minutter etter utløst test.

Test-/hysjknapp

Hysj-funksjonen kan brukes dersom røykvarsleren starter mens du f.eks. lager mat. Trykk på Hysj-knappen ② og alarmen stopper. Hvis falske alarmer forekommer hyppig, kan det være nødvendig å plassere røykvarsleren på et annet sted unna røykkilden.

1. Hvis du vil stoppe en falsk alarm fra en røykvarsler, trykker du på test-/hysjknappen. Alarmen deaktiveres i en periode på ca. 10 minutter. Den røde indikatorlampen på forsiden av røykvarsleren blinker hvert 8. sekund for å indikere at alarmen er stoppet.
2. Røykvarsleren tilbakestilles til normal følsomhet på slutten av hysjperioden (etter 10 minutter). Hvis det er behov for ytterligere hysjtid, er det bare å trykke på test-/hysjknappen igjen.

Automatisk selvtest

Røykkammeret i røykvarsleren testes automatisk hvert 16. sekund. Hvis kammeret ikke fungerer optimalt, piper enheten to ganger. Dette varsles også i FlexiBlink-mottakere. Hvis dette skjer, må enheten rengjøres. Hvis pipelyden og blinkingen vedvarer, må enheten erstattes med en ny røykvarsler.

Bytte av røykvarsler

Hele enheten må byttes ut hvis:

- Røykvarsleren har vært installert i over 10 år (se «utbyttedatoen» som er oppgitt på siden av enheten),
- Røykvarsleren viser et lavt batterinivå. Ved lavt batterinivå gir røykvarsleren korte pip og blinkende gult lys hvert 32. sekund, samtidig som det varsles i FlexiBlink-mottakere.
- Alarmen ikke fungerer når testknappen trykkes inn. Fjern monteringsplaten fra røykvarsleren når den skal byttes ut (for å slå av røykvarsleren og stanse varsling om lav batterikapasitet).

Statusindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren ① på forsiden:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt røykvarsler
- **Grønne blink:** Test av seriekobling fra annen enhet

Feilsøking

Indikatorlampen for sammenkobling lyser fast rødt

Enheten er allerede tilkoblet et annet nett. Trykk 5 ganger på Pairing-knappen på enheten for å nullstille sammenkoblingen.

Alarmen aktiveres uten en åpenbar grunn

- Kontroller om det kommer røyk, damp e.l. fra kjøkkenet eller badet. Maling og andre røygasser kan utløse falske alarmer.
- Se etter tegn på tilsmussing som spindelvev eller støv. Rengjør varsleren.
- Trykk på test-/hysjknappen på røykvarsleren med den aktiverte alarmen (enheten for den røde indikatorlampen blinker raskt). Dette gjør at alarmen deaktiveres i 10 minutter (og slår av alle de andre mottakerne i det sammenkoblede systemet).

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** innebygd litium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **Luftfuktighet:** 15% – 95% relativ luftfuktighet
- **Lydnivå:** 85 dB (A) på 3 meter. Lavere ved test.
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 50 mm
- **Diameter:** 115 mm
- **Vekt:** 210 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47