



1. Product Name

Musical Squorner by ROMPA®

2. Product Code

19329

3. Colour

Available in a range of bright colours

4. Brief Description

A fabulous creation following the popularity of the Squashy Chair. With vibration.

5. Contents

- 1 x Musical Squorner
- 1 x 2-way speaker control

Please note: A music system is required to operate this product.

6. Snoezelen® Stimulations

- Touch

7. Best Use

Use on a flat stable surface with a music system.

8. Compatible ROMPA® Products

21986 – Hi-Fi Audio System with Bluetooth
CDs – see www.rompa.com for more information

9. Starting Up

- Unpack. Connect to a music system.

10. Detailed Description

A fabulous creation following the popularity of the Squashy Chair. So comfy you may not want to get off! Sink in and relax! Bead-filled. Available in PU Nylon. With vibration.

11. Safety

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT



Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.

This product contains a foam or bead filling. The beads in the bead filling are small parts and should always remain out of reach. Where a ROMPA® product containing beads has a zip, this zip is intentionally located out of sight (e.g. on the underside) to discourage access to it. The zip is also secured with stitching and where possible, hidden by a fabric flap. Regularly check that the zip is not readily accessible. Do not attempt to access the interior part of this product. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

Should any seams or the zip become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or replacement. Should the product require re-filling, contact ROMPA® immediately to discuss this.

Keep away from sources of heat and fire.

12. Technical Specification

Size: 90H x 80L x 80cmW

Material: PU Nylon

Speakers require a music system with:

Impedance: 6-8 OHMS

Maximum Power: 40 Watts RMS

Nominal Power: 10-20 Watts RMS


13. Installation

1. Unpack the Musical Squorner. Either store the packaging in a safe place, out of reach of clients if you need the packaging for storage, or dispose of it appropriately.
2. Place the Musical Squorner indoors, on a flat, stable surface. It is possible that some of the filling may have displaced slightly during transit. With use this will even out again, but you may wish to gently manipulate the cushion to make sure the filling covers the enclosed box.
3. A 2-way speaker control is provided to allow selection of sound and vibrations either through the integral Squorner speakers or external speakers, or both at the same time. Insert the two leads from the integral speakers into SPEAKER # 1 OUT on the 2-way switch.
4. Insert leads from the external speakers into SPEAKER # 2 OUT on the 2-way switch.
5. Insert leads from music system into SPEAKER INPUT on the 2-way switch.
6. Plug in music system.
7. Select the required operation (tape/CD/radio) and adjust volume to required level.
8. SWITCH 1 on the 2-way switch operates the integral speakers in the Squorner. SWITCH 2 on the 2-way switch operates the external speakers. Any variation may be selected.


NOTE: A high bass setting produces more vibration.

PLEASE NOTE

Music Systems supplied approximately 2008 onwards may have different speaker connections compared with those of earlier models of music systems. Please refer to the diagrams below in case you have a newer model of music system. Older models of music systems tended to have small sockets with a round hole in that were covered by a small pushable cover (often red and black):

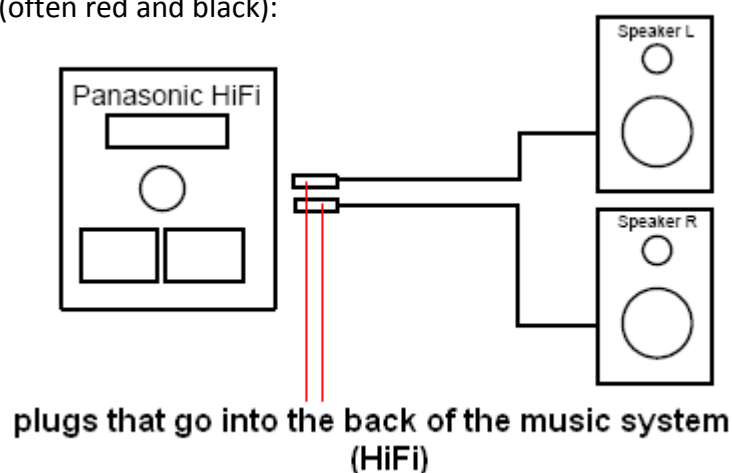

Please refer to the revised image below to show the connection of ROMPA® products to newer models of music systems:

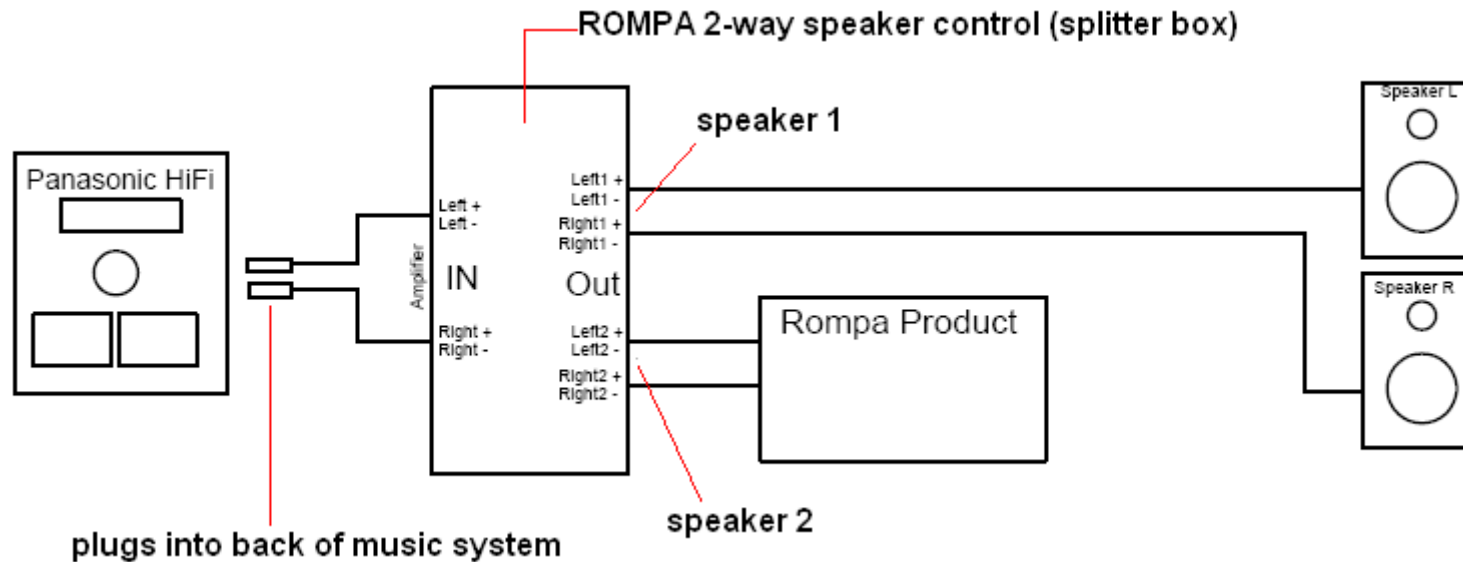

If required, i.e. depending on your music system, it may be necessary to follow the steps outlined below:

1. Cut the speaker cables approximately 30cm from the plugs
2. Strip the ends of the wires attached to the plugs and connect to 'IN' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box).
3. Strip the ends of the wires attached to the speakers and connect to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 1.
4. Connect the ROMPA® product (i.e. Musical Squorner) to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 2.
5. Use the switch on the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box) to direct the sound to either: Speakers, ROMPA® product (i.e. Musical Squorner), or both.

14. Care and Maintenance

- Always supervise the use of this product.
- Organise a regular cleaning schedule.
- Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into contact with the surface.
- Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling cannot be accessed.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- From time to time, if possible, lift floor cushion or move furniture to clean all surfaces and the floor underneath.
- Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- If the material for your furniture can be steam cleaned, please exercise great caution for the simple reason that when creating furniture, seams and stitching are necessary which create tiny holes where it is possible for liquid to get through into the inner foam. Should a lot of steam/water be accidentally used, there is potential for the inner foam to get saturated and be detrimental to your furniture.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
- Do not saturate the material with lots of water.
- Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt to open these or to access the interior part of these products. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

PU Nylon

- Use a soft brush remove all loose dust/dirt
- Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a sponge or damp cloth. Do not use an abrasive cleaning pad.
- It is possible to steam clean this fabric, but it is not recommended.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



1. Produit

Fauteuil Mou de Coin Musical de ROMPA®

2. Code

19329

3. Couleur

Selon votre choix

4. Brève Description

Après la popularité du Fauteuil mou de coin nous vous proposons maintenant la version musicale. Avec vibration.

5. Contenu

- 1 x Fauteuil Mou de Coin Musical
- 1 x commande d'enceintes

Prière de noter: ce produit nécessite un système stéréo

6. Stimulations Snoezelen®

- Toucher

7. Usage

Pour usage sur une surface plate et stable, avec un système stéréo.

8. Produits Compatibles de ROMPA®

21986 – Musique Système Radio/CD

CDs – voir www.rompa.com pour les renseignements

9. Fonctionnement

- Déballez
- Reliez le produit au musique système.

10. Description

Après la popularité du Fauteuil mou de coin nous vous proposons maintenant la version musicale. Asseyez-vous et relaxez-vous tout en vous laissant bercer par les vibrations de la musique. Si confortable vous ne voudrez pas sortir ! Rempli de billes en polystyrène. Disponible en PU nylon.

11. Sûreté

IL FAUT TOUJOURS SURVEILLER L'USAGE DE CE PRODUIT



Enlevez tout emballage et ou l'entreposez dans un lieu sûr à l'écart des clients ou jetez-le de façon responsable. Les sacs en plastique peuvent être dangereux pour les enfants et les personnes vulnérables.

Ce produit contient de la mousse ou des billes. Ces billes sont petites et elles devraient rester toujours à l'écart des clients. Certains de nos produits ROMPA® qui contiennent des billes ont une fermeture éclair. De façon propos, nous avons positionné cette fermeture hors de vue (ex. au-dessous du produit) pour essayer d'empêcher l'accès à la fermeture. Nous avons rabattu la fermeture, et si possible, nous l'avons recouvert d'un rabat. Il faut régulièrement vérifier qu'on ne peut pas accéder l'intérieur de ce produit. N'essayez jamais d'accéder l'intérieur de ces produits. Ne permettez jamais les enfants d'accéder l'intérieur de ces produits.

Si la couture ou la fermeture sont endommagées, contactez ROMPA® immédiatement pour organiser ou une réparation ou un remplacement. Si le produit nécessite un rembourrage de nouveau, contactez-nous immédiatement pour discuter vos besoins.

Gardez ce produit hors de chaleur et de flamme.

12. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 90 x 80 x 80cm

Tissu: PU Nylon

Pour opérer les enceintes il est nécessaire que le système stéréo ait:

Impédance: 6-8 OHMS

Puissance au maximum : 40 Watts RMS

Puissance nominale : 10-20 Watts RMS

13. Installation


1. Déballez le Fauteuil Mou de Coin Musical. Ou entreposez l'emballage dans un lieu sûr hors de la portée des clients (s'il est nécessaire garder l'emballage) ou jetez-le de façon responsable.
2. Placez le Fauteuil Mou de Coin Musical à l'intérieur, sur une surface plate et stable. Il est possible que le rembourrage se soit déplacé un peu pendant le transport. Après avoir utilisé ce produit, le rembourrage se retournera à position, mais on peut doucement manier le coussin pour vérifier que le rembourrage couvre la boîte intégrée. Si on peut toujours sentir la boîte, vérifiez qu'on n'a pas renversé le coussin.
3. Une commande d'enceintes à 2 voies est fournie pour permettre la sélection de son et de vibration ou à travers les enceintes du pouf, ou à travers des enceintes externes, ou à travers toutes les deux à la fois. Insérer les deux fils des enceintes intégrales dans SPEAKER # 1 OUT sur l'interrupteur à deux voies.
4. Insérer les fils des enceintes externes dans SPEAKER # 2 OUT sur l'interrupteur à deux voies.
5. Insérer les fils du système stéréo dans SPEAKER INPUT sur l'interrupteur
6. Brancher le système stéréo.
7. Choisir l'option (C.D./radio) et régler au volume désiré.
8. SWITCH 1 sur l'interrupteur à deux voies contrôle les enceintes intégrales dans le Fauteuil Mou de Coin Musical. SWITCH 2 sur l'interrupteur à deux voies contrôle les enceintes externes. On peut choisir toute combinaison.

NOTE:- Choisir beaucoup de basse pour plus de vibrations.

PRIERE DE NOTER


Les systèmes stéréos disponibles vers 2008 peuvent avoir les connexions de haut parleur différentes à celles de systèmes stéréos plus âgés. Prière de voir les illustrations suivantes si vous avez un nouveau système stéréo:

Speaker = haut parleur
HiFi = système stéréo

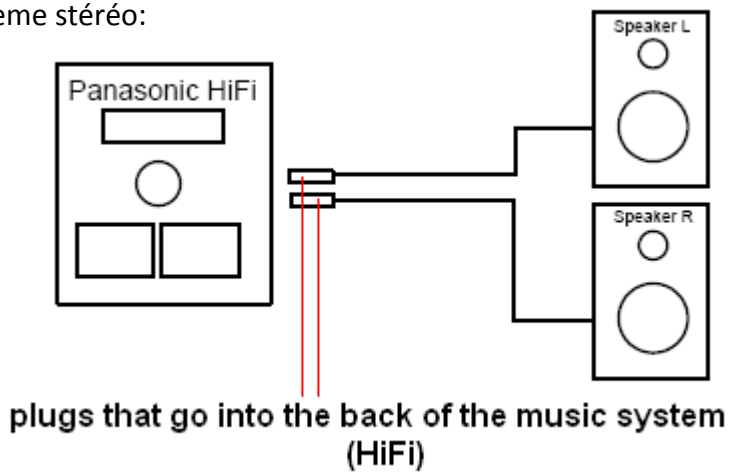

Plugs = prises qui s'introduisent dans les prises femelles à l'arrière du système stéréo

Prière de voir l'illustration suivante pour les nouveaux systèmes stéréo:

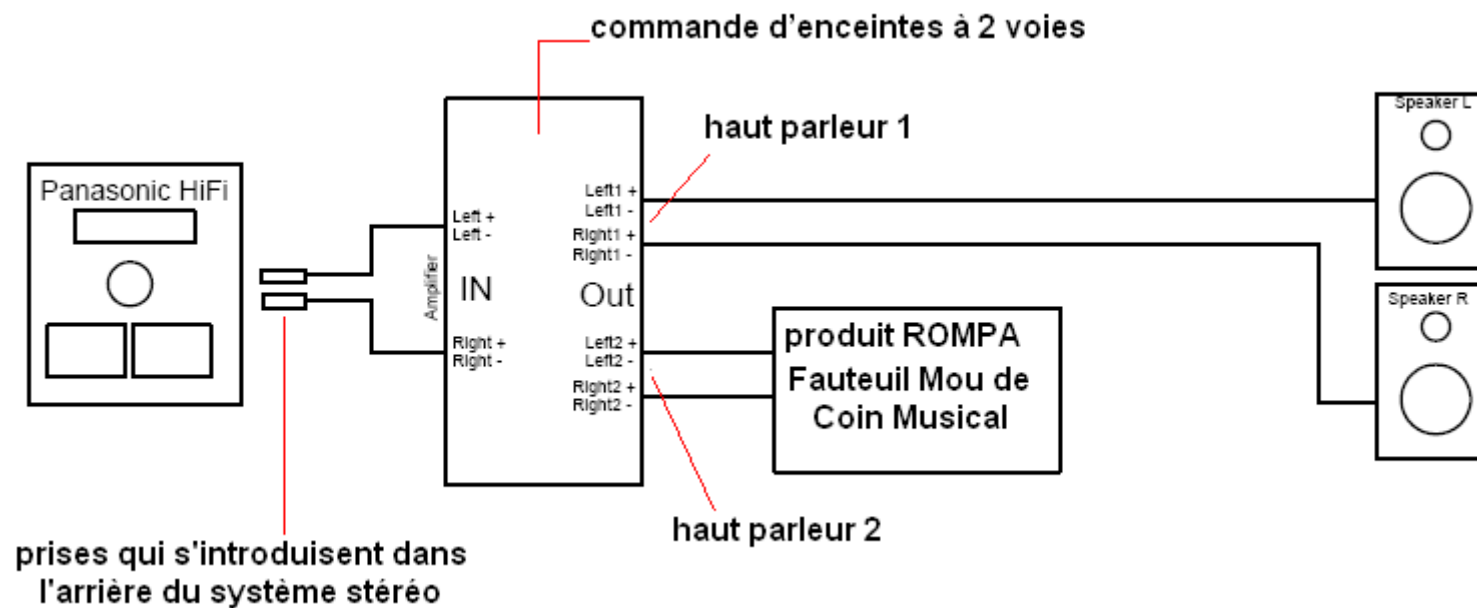

Si nécessaire i.e. selon votre modèle de système stéréo, il peut être nécessaire de suivre les étapes suivantes :

1. Coupez les fils des enceintes externes environ 30cm des prises
2. Démontez les bouts des fils qui sont attachés aux prises et les connectez à la prise femelle 'IN' de la commande d'enceintes à deux voies.
3. Démontez les bouts des fils qui sont attachés aux haut parleurs et les connectez à la prise femelle 'OUT' de la commande d'enceintes à deux voies, chaîne (channel) 1.
4. Reliez le produit ROMPA® (i.e. Fauteuil Mou de Coin Musical) à la prise femelle 'OUT' de la commande d'enceintes à deux voies, chaîne (channel) 2.
5. Servez-vous des interrupteurs ('SWITCH') de la commande d'enceintes à deux voies pour diriger le son à : ou les haut parleurs, le produit ROMPA® (i.e. Fauteuil Mou de Coin Musical), ou tous les deux.

14. Soin et Entretien

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Organisez un programme de nettoyage.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Vérifiez le bon état des points de suture pour qu'on ne puisse pas accéder aux billes à l'intérieur du fauteuil.
- Essuyez des taches en vous servant d'un chiffon humecté dès qu'on les voit. Ne pas se servir de beaucoup de l'eau.
- De temps en temps, levez ce produit pour nettoyer toutes surfaces aussi que le sol au-dessous.
- Nos produits sont conçus pour le confort et la détente. Ne pas manger ou boire pendant l'usage de ces produits.
- Ne pas nettoyer à vapeur. Même si le tissu peut être nettoyé à vapeur, on risque que l'humidité passe à l'intérieur du produit à travers les points de suture.
- Ne pas mettre ou entreposez ce produit dans la lumière directe du soleil.
- Ne pas mettre ce produit près des sources de chaleur ou de flammes ex. les radiateurs, les feux, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.
- Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit.

PU Nylon

- Servez-vous d'une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.
- Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l'eau tiède avec un torchon/une éponge. Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.
- Il est possible de nettoyer ce tissu à vapeur, mais nous ne recommandons pas cette manière de nettoyer ce produit.

15. En cas de problèmes

N'applique pas