

Pakk ut og monter bryterenhet i eksisterende stikkontakt



Monter sensor i hht. anvisning og kontroller høyden fra platetopp til sensorøye

Hold inne trykknapp på sensoren i ca. 12 sekunder til både grønn og rød diode lyser samtidig (gult lys).

Lysdiodeene på sensoren vil i løpet av denne sekvensen, med noen sekunders mellomrom, indikere følgende faste lysindikasjoner:
● ● ● ● (Gult lys = rødt og grønt lys samtidig)


Sensoren blinker grønt i noen sekunder. Avvent til sensor lyser fast grønt

Når sensoren blinker så arbeider den, og er da ikke mottakelig for trykk på sensorknapp. Ikke trykk mens den blinker
● - - - ● - - - ● - - - ● - - - osv.

Sensoren lyser nå fast grønt og man har 6 sekunder på å gi kommandoer ved å trykke på sensorknappen, for å angi ønsket menyvalg

Følgende menyer kan velges:
1 trykk: Sensitivitet (høydeinnstilling av sensor)
2 trykk: Valg av timer-løsning: Hard timer (fabrikkinnstilling) eller soft-timer
4 trykk: Valg av timertid (dersom hard-timer skal benyttes, trenger man kun å bestemme tid i denne menyen for å aktivere dette)

Sensoren indikerer de registrerte trykkene med samme antall pip. NB! Sjekk at antallet pip stemmer med foretatt valg

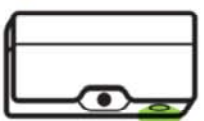






Sensoren blinker grønt i noen sekunder. Avvent til sensor lyser fast grønt

Når sensoren blinker så arbeider den, og er da ikke mottakelig for trykk på sensorknapp. Ikke trykk mens den blinker
● - - - ● - - - ● - - - ● - - - osv.

Sensoren lyser nå fast grønt og man har 6 sekunder på å gi kommandoer ved å trykke på sensorknappen, for å angi ønsket innstilling i den valgte menyen

For de individuelle innstillingene som gjelder for hver av menyfunksjonene; se eget oppsett under hvert punkt i installasjonsanvisningene
●

Sensoren indikerer de registrerte trykkene med samme antall pip. NB! Sjekk at antallet pip stemmer med foretatt valg

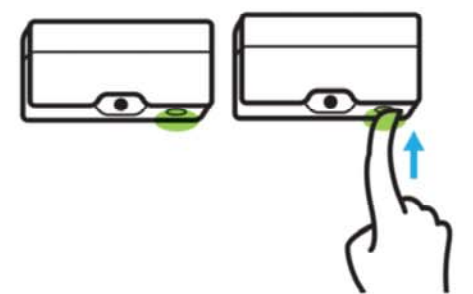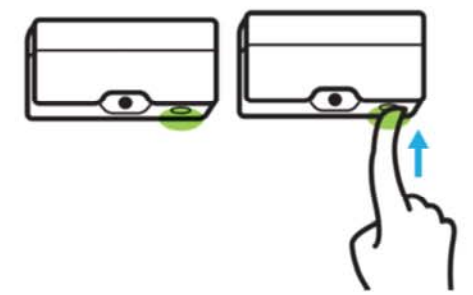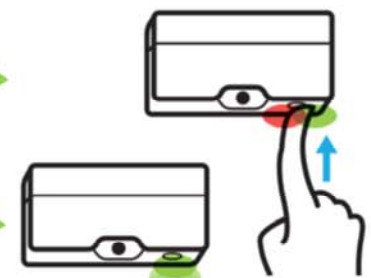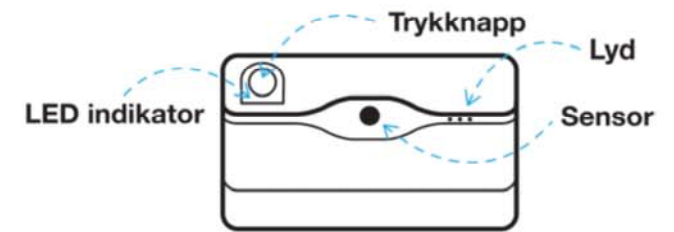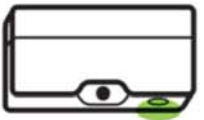

For ytterligere menyvalg etter endt programmeringsprosess, start forfra igjen

TIPS: Dersom man gjør noe feil i løpet av denne prosessen; vent til sensor ikke lenger blinker eller lyser, for så å starte forfra