

Hurtigguide Sight Care Clover Note



Touch-skjerm

Kontrastfarger
(trykk for fullfarge)

Joystick/XY-funksjon

Zoom
(Trykk for «oversikt»)

Enter

Frys bilde
(hold inne for å lagre bilde)

Autofokus
(av eller på)

På/Av

Strøm


Hdmi ut

Hodetelefon

Bytt kamera
(tilbehør)

Leselinje/gardin

Hjem
(trykk for å bytte til speilkamera.
Hold inne for Meny)

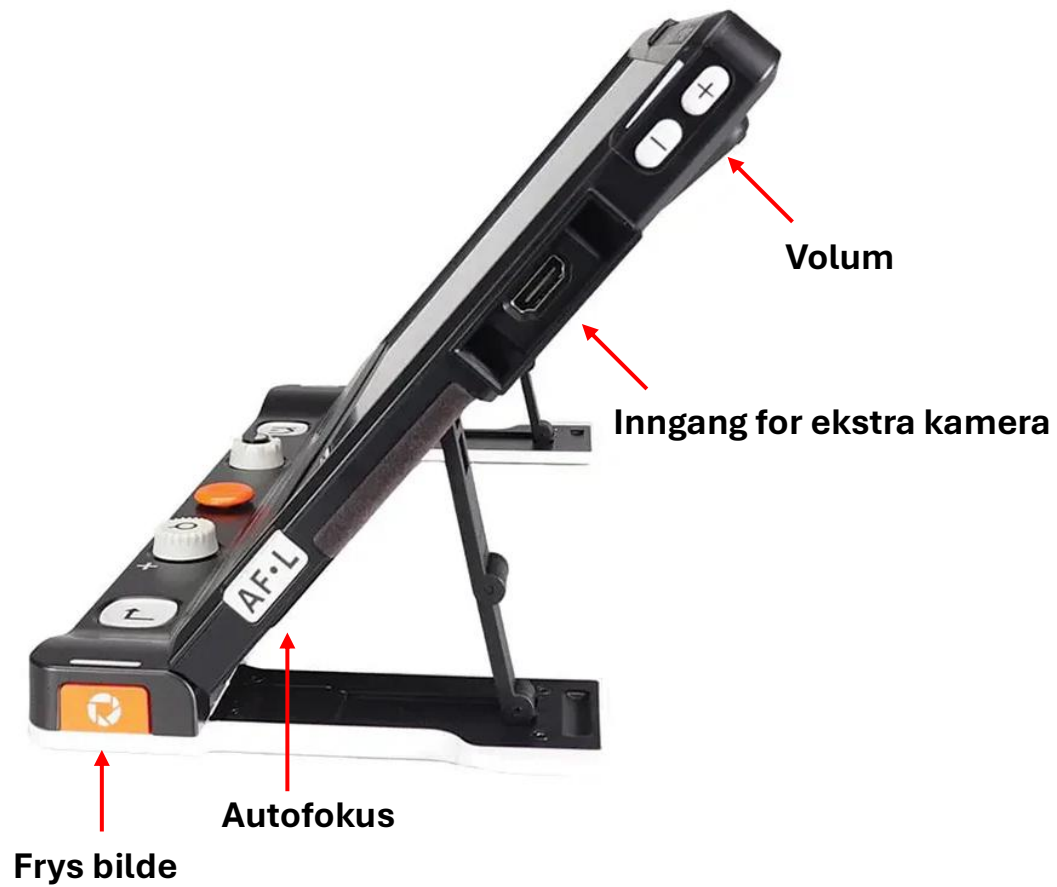

**Ekstra avstand og nærkamera
(tilbehør)**

