
PRESSALIT®

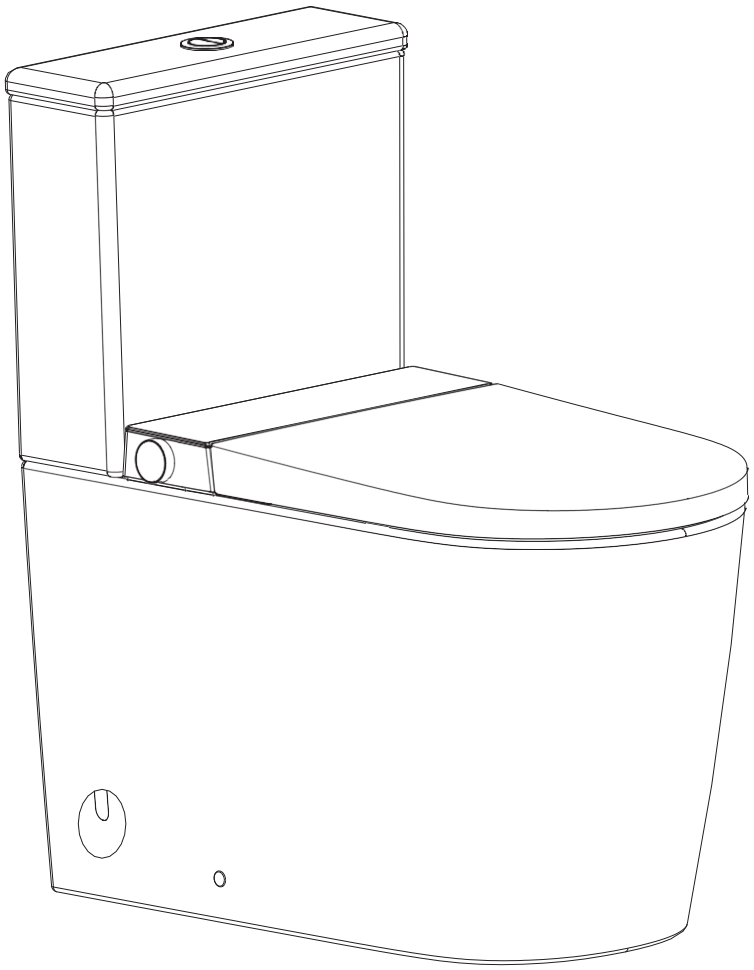

Model: RG806000

SMART dusjtoalett, gulvstående

Brukermanual

• Takk for at du valgte våre produkter. Les instruksjonene nøye før installasjon, og oppbevar denne manualen for senere vedlikehold eller referanse.

Innhold: Toalett

Spesifikasjoner

Sikkerhetsinstruksjoner 01

Tekniske spesifikasjoner 03

Deler og identifikasjon 05

Forberedelse 06

Automatisk åpning/lukking av lokk 07

Vedlikehold

Vedlikehold 08

1. Vedlikehold av hovedenheten
2. Vedlikehold av spyledyse
3. Filtervedlikehold

Avkalking av vanntank 09

(Kun for toaletter med avkalkingsfunksjon)

1. Strøm- og vannfeil
2. Feil på fjernkontroll

Beskrivelse av dreiebryterens funksjon 10

Annet

Feilsøkingsguide 11

Garantikort 12

Innhold: Fjernkontroll

Forberedelse til installasjon

Montering av holder for fjernkontroll 14
Montering av batterier 14

Bruksanvisning

Illustrasjon av fjernkontroll 15
Vask bak / vask foran 16
Tørking / temperatur på tørker 17
Justering av vannmengde 17
Justering av dyseposisjon 17
Energisparing 17
Justering av vanntemperatur 18
Rengjøring av dyse 18
Nattlys 18
Halv/hel skylling 18
Automatisk åpning/lukking av lokk 19
Stillemodus 19
Justering av spylemengde i vanntank 19
Brukerkode 19
Andre funksjoner 20

Sikkerhetsinstruksjoner

Når elektriske produkter brukes, spesielt når barn er til stede, skal grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:

- Dette produktet kan brukes av barn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
- mentale evner, eller personer uten erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått tilsyn eller instruksjon som sikrer trygg bruk og forståelse av farene.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

⚠ **FARE** – For å redusere risikoen for elektrisk støt:

- Ikke plasser eller oppbevar produktet der det kan falle ned i eller trekkes inn i et badekar eller en vask.
- Plasser det ikke i, eller slipp det ned i, vann eller annen væske.
- Ikke grip etter et produkt som har falt i vann. Trekk ut støpslet umiddelbart.
- Ikke vask hovedenheten eller støpslet med vann eller rengjøringsmiddel.
- Ikke berør støpslet med våte hender.
- Ikke blokker uttaket til lufttørkeren.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet.
- Under installasjon, demontering, reparasjon og vedlikehold av produktet skal støpslet være koblet fra, og vanntilførselen skal være stengt.

⚠ **ADVARSEL** – For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Nøye tilsyn er nødvendig når dette produktet brukes av eller i nærheten av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, som beskrevet i denne manualen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Pressalit.
- Ikke bruk produktet dersom ledningen eller støpslet er skadet, dersom det ikke fungerer som det skal, dersom det har blitt mistet i gulvet eller skadet, eller hvis det har blitt mistet i vann. Lever produktet til et servicesenter for kontroll og reparasjon.
- Hold ledningen unna varme overflater.
- Ikke bruk produktet når du sover eller er søvnig.
- Ikke press eller trykk gjenstander inn i noen åpning eller slange.
- Ikke bruk produktet utendørs, eller der det benyttes aerosolprodukter (spray), eller hvor oksygen administreres.
- Koble dette produktet kun til en korrekt jordet stikkontakt. Se jordingsinstruksjonene.
- Kast ikke sigaretter eller andre brennende materialer i toalettet, da dette kan forårsake brann.
- Dette produktet er et elektrisk apparat og må derfor plasseres langt fra vann og andre væsker.
- Ikke legg produktet på siden eller opp ned når det er koblet til strøm.
- Det er forbudt å bruke andre elektriske apparater i samme stikkontakt.
- Det er forbudt å bruke skjøteledning eller ustabil/løs stikkontakt.
- Ikke gjenbruk eksisterende vanntilførselsslanger, da dette kan føre til lekkasje, brann eller elektrisk støt. Installasjonen skal utføres med angitte komponenter og en ny vanntilførselsslange.

⚠ **FORSIKTIGHET** Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til personskade eller materielle skader.

- Ikke installer eller bruk produktet på våte steder, som for eksempel et damprom.
- Det anbefales å bruke en vanntett stikkontakt installert på et sted hvor den ikke lett blir våt.
- Dette produktet skal kun brukes med 220–240 V, 50/60 Hz elektrisk strøm, og belastningsstrømmen må være minst 10 A. Støpslet må være utstyrt med jordfeilbryter eller jordfeilvern, eller en tilsvarende følsom, hurtigreagerende lekkasjebryter (merkesensitiv strøm under 10 mA).
- Ved tordenvær anbefales det sterkt å trekke ut støpslet.
- Ikke stå på produktet, setet eller lokket.
- Ikke len deg mot lokket når produktet brukes, for å unngå skade.
- Dette produktet er utstyrt med soft-close sete og lokk. Ikke press toalettsetet ned, da dette kan forårsake skade.
- Ikke bruk etsende kjemikalier eller skrubbebørste til rengjøring av produktet.
- Direkte sollys er forbudt.
- Bruk kun springvann eller drikkevann; ellers kan irritasjon oppstå.
- Ikke koble vanntilførselen til varmtvann. Sørg for at inntaksvannets temperatur er mellom 3–35 °C (37–95 °F).
- Øk romtemperaturen for å hindre frostskader på toalettet.
- Når produktet ikke brukes i tre (3) dager eller mer, tøm vannet fra toalettet og trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- Slutt å bruke produktet og slå av strømmen dersom produktet ikke fungerer som det skal. Kontakt profesjonell service.
- Hvis produktet installeres uten støpsel, må det installeres en kursbryter eller bryter i den faste installasjonen som kan koble fra strømtilførselen.

JORDINGSINSTRUKSJONER

Dette produktet skal jordes. Ved en elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å lede strømmen trygt bort.
Støpsel må settes i en stikkontakt som er korrekt installert og jordet.

⚠ **FARE** – Feil bruk av jordingsstøpslet kan medføre risiko for elektrisk støt.

- Hvis det er nødvendig å reparere eller skifte ledningen eller støpslet, må jordingslederen ikke kobles til noen av de flate kontaktpunktene.
- Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis instruksjonene for jordingslederen ikke er fullt forstått, eller hvis du er i tvil om produktet er korrekt jordet.
- Dette produktet er fra fabrikken utstyrt med en spesifikk strømkabel og støpsel for tilkobling til en korrekt elektrisk krets.
- Sørg for at produktet er koblet til en stikkontakt som samsvarer med støpslets utforming.
- Det skal ikke brukes adapter med dette produktet.
- Ikke modifiser den medfølgende støpslet — hvis den ikke passer i stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres av en kvalifisert elektriker.
- Hvis produktet må kobles om for bruk med en annen type elektrisk krets, skal dette utføres av kvalifisert servicepersonell.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Tekniske spesifikasjoner


Model		RG806000
Hovedenhet	Nominell spenning	220V-240V, 50Hz-60Hz
	Nominert effekt	1010 W
	Maksimal brukervekt	200 kg
	Vanntetthet	IPX4
	Vanntrykksområde	0.08MPa - 0.8MPa (statisk trykk)
Toalett	Spylevolum	6.0L(full spyl)/4.0L(halvspyl)
	Spylemodus	Nedskylling P-lås / Nedskylling S-lås
	Plassering av avløpsutløp	P-lås: 180 mm over gulvnivå S-lås: 160–220 mm fra veggen (S-formet avløpsrør) Avstand fra vegg 70–145 mm (T-formet avløpsrør)
	Utvendig diameter på utløp	110 mm
	Dreneringsmetode	P-lås / S-lås
Rengjørings-enhet	Varmekapasitet	1600 W
	Vanntemperatur	6-nivå justering (inkludert nøytralt nivå)
	Vannmengde	3-nivå justering
	Rengjøringsmodus	Bakspyling / Oscillerende spyling, Frontspyling / Oscillerende spyling
	Dyseposisjon	5-nivå justering
	Vanntrykksbeskytter	Trykkopprettholdende enhet, Automatisk trykkavlastningsenhet
	Anti-tilsmussingsenhet	Automatisk dyserengjøring, Antisifonenhet, Anti-tilbakestrømingsenhet, Filterenhet
	Sikkerhetsenhet	Termosikring, Vanntemperatursensor, Overtemperaturbeskyttelse, Jordfeilbeskyttelse, Termostat, Lekkasjebeskyttelsesenhet
Tørke-enhet	Luftmengde (varmluft)	0.2 m^3/min
	Varmlufttemperatur	6-nivå justering (inkludert nøytralt nivå)
	Varmekapasitet	200 W
	Sikkerhetsenhet	Termosikring, Lekkasjebeskyttelsesenhet, Termostat

Pleieenhet	Natlysfunksjon	Intelligent, Alltid på, Alltid av	
	Stillemodus	Summetoneren er av om natten for et rolig miljø.	
	Bruker-ID-innstilling	For å unngå forstyrrelser når produktet brukes av flere brukere	
	Automatisk spyling	Toalettet vil automatisk spyle når brukeren går bort fra skålen.	
Produkt-forskjeller	Lokkåpning (valgfritt)	Myk lukking	Automatisk lokkåpning
Antibakterielt område		Dyse	


Merkekraft: Under forhold med omgivelsestemperatur 23 °C / 73 °F, vannstatisk trykk 0.18 MPa ± 0.02 MPa, vanntemperatur 15 °C / 59 °F, slå på toalettet, sett vanntrykk, setetemperatur og vanntemperatur til høyeste nivå etter tur, og utfør én bakre spylesyklus.

Deler og identifikasjon

Venstre side

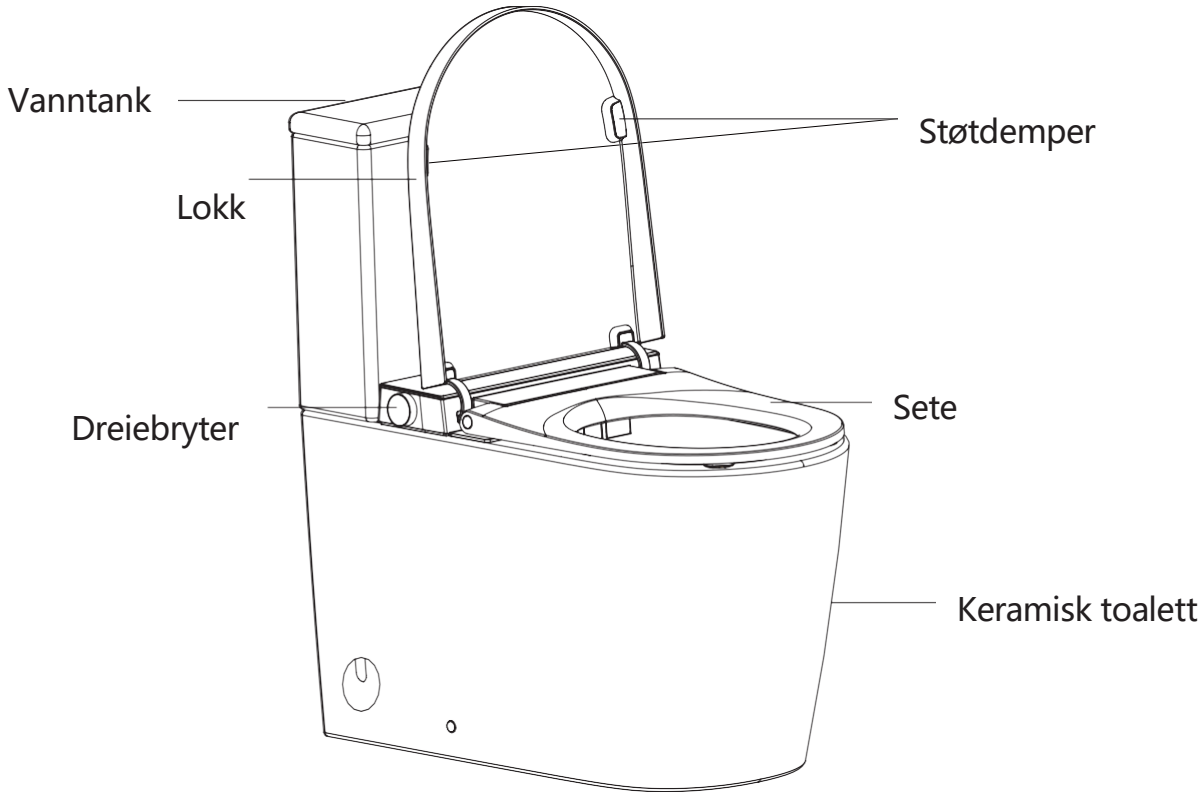


Høyre side

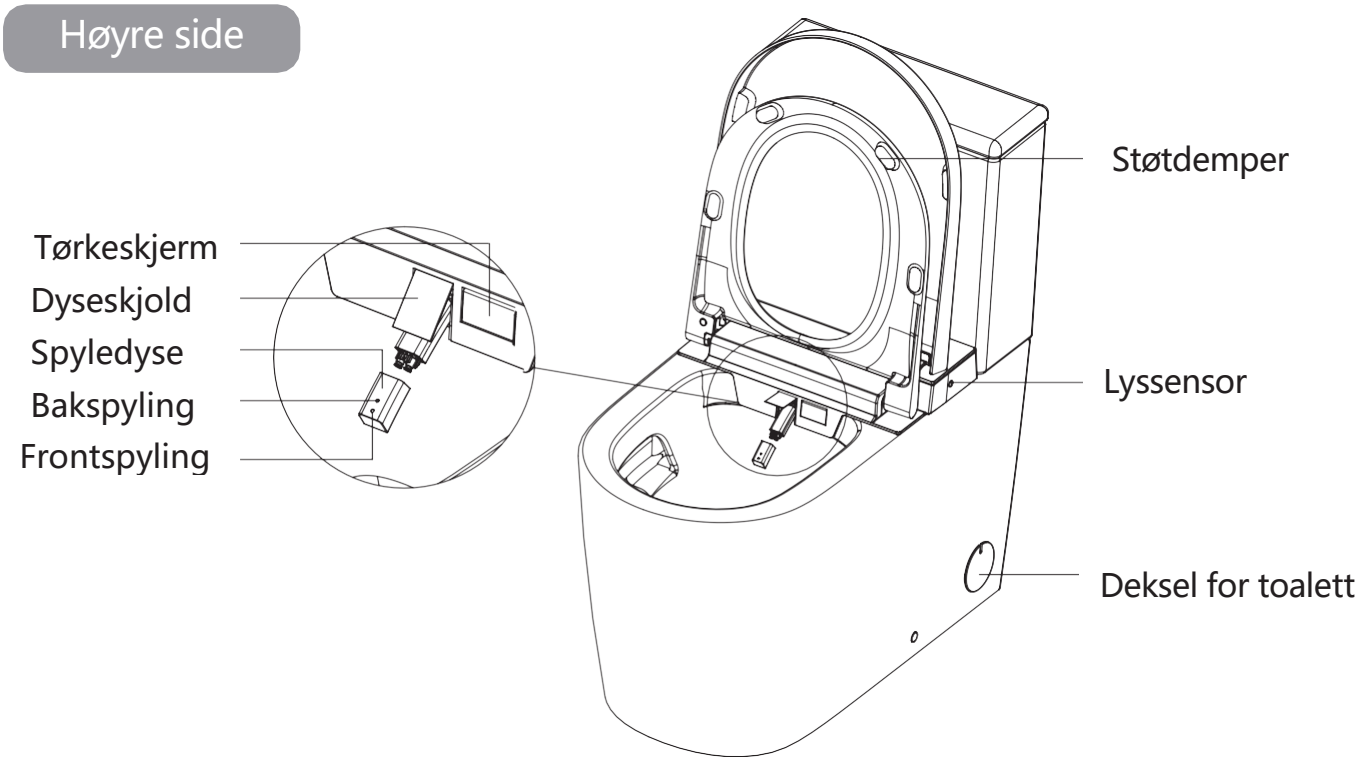

Forberedelse

Før bruk: Trykk på **reset-bryteren**, og lampeindikatoren vil lyse for å vise at strømmen er på.

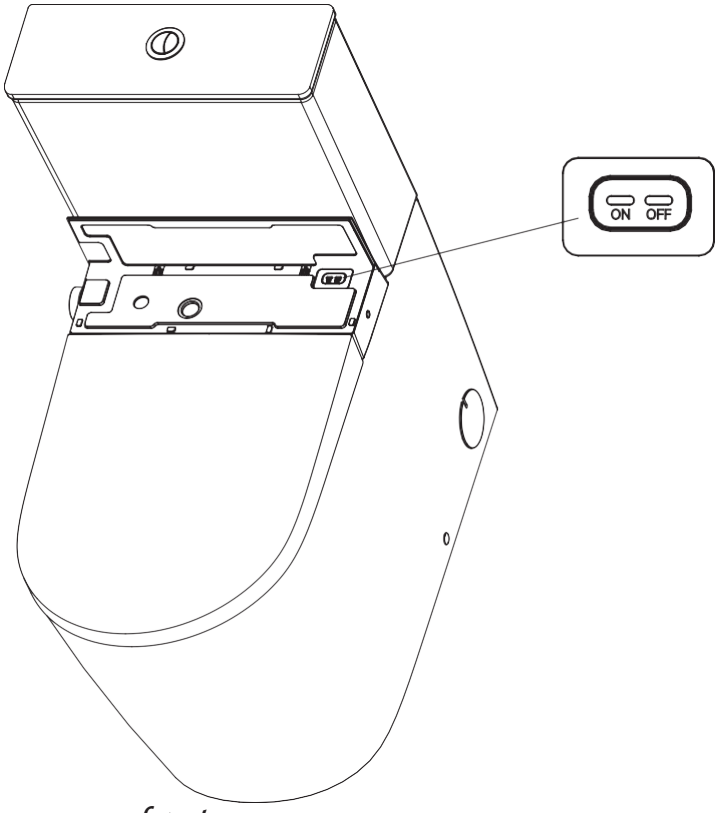


ON: Resetbryter
OFF: Testknapp

Merk:
- *Trykk **testknappen** først.*
- *Bekreft at reset-knappen spretter opp.*
- *Trykk deretter **reset-knappen** for å slå på strømmen.*


Automatisk åpning/lukking av lokk

(Kun for produkter med automatisk åpne-/lukkefunksjon for lokket.)

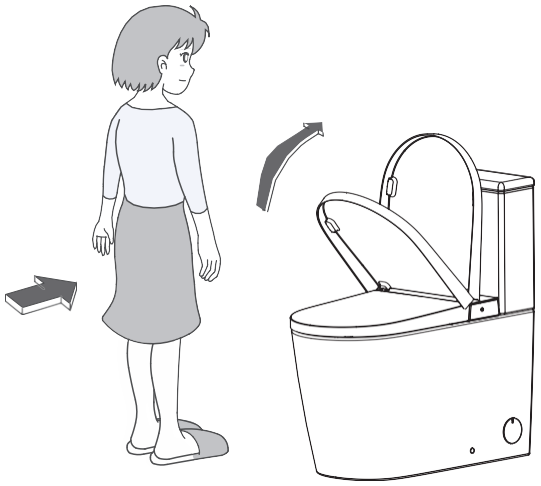

1. Nærmer seg toalettet

Når brukeren kommer inn i sensorområdet, åpnes lokket automatisk.

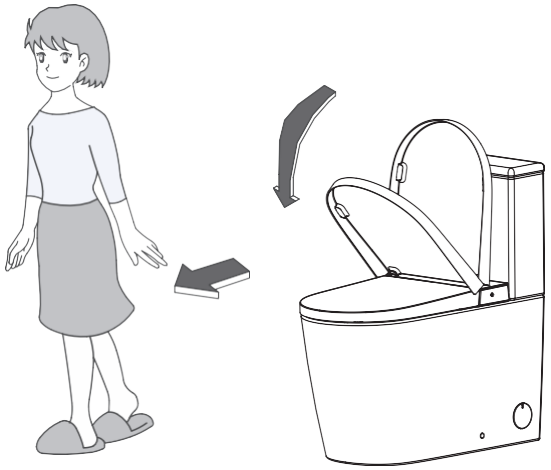


2. Forlater toalettet

Når brukeren forlater toalettet, lukkes lokket automatisk etter at bevegelsessensoren har registrert en periode uten aktivitet.

Vedlikehold

Vedlikehold av hovedenheten


1. Slå av strømtilførselen før du utfører vedlikehold.
2. Bruk kun en myk, fuktig klut til rengjøring. (Unngå sterke kjemikalier.)

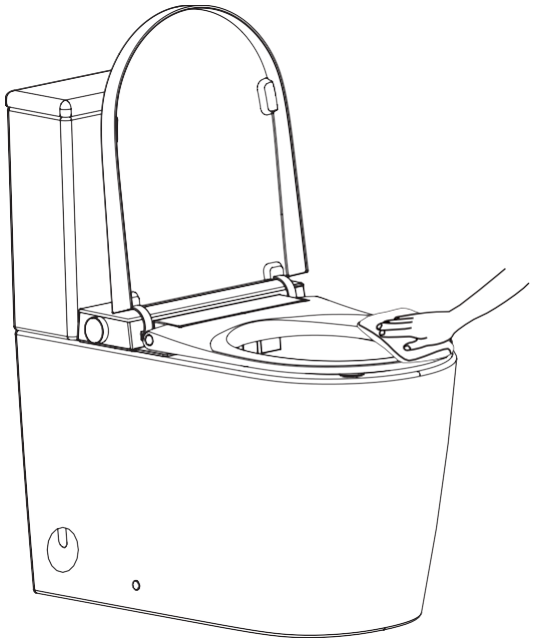


3. Når rengjøringen er fullført og alle overflater er tørre, koble til støpslet igjen.

Vedlikehold av spyledyse

1. Når ingen sitter på setet, drei bryteren med klokken. Dysen vil automatisk komme frem for rengjøring.
2. Når dysen har beveget seg frem, kan den tas ut og rengjøres separat.

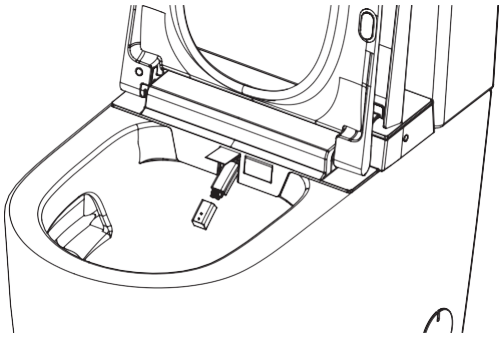

3. Bruk kun en myk klut eller en myk børste til rengjøring. Ikke trekk eller skyv dysen, for å unngå skade.

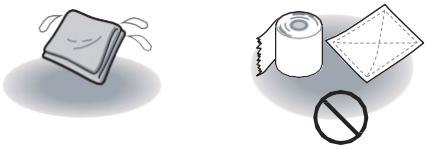

4. Sett dysen tilbake og trykk på bryteren for å få spylearmen tilbake i normal posisjon.


Merk:

Spylearmen trekkes automatisk tilbake etter 10 minutter eller når setet brukes.


Filtervedlikehold

Hvis spyleytelsen svekkes under normale forhold:

1. Slå av strømmen og skru av vanntilførselsslangen.

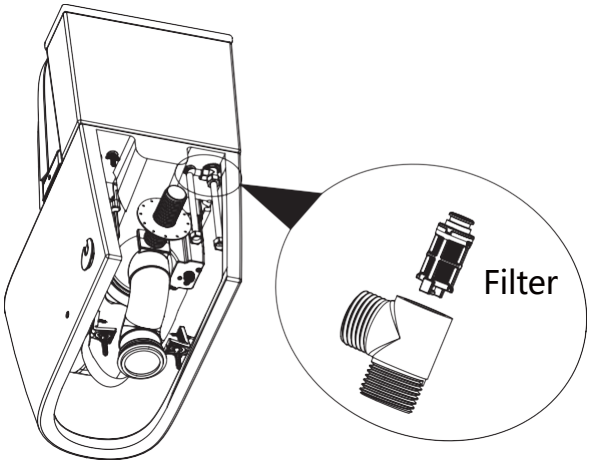

2. Fjern filteret.

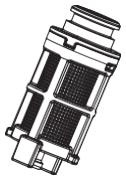

3. Rengjør filteret under rennende vann.
4. Installer filteret og vanntilførselsslangen igjen, og koble til strømmen.

Avkalking av vanntank


(Kun for toaletter med avkalking)

Toalettet bør avkalkes etter 3–6 måneders bruk.

1. Når ingen sitter på setet, tøm vanntanken via fjernkontrollen.
2. Tøm vanntanken og hell i 125 ml avkalkingsmiddel.

Merk:

- *Trykk bryteren for å avbryte avkalkingen før du tilsetter avkalkingsvæsken.*
- *Når tanken er full, høres et «bip-bip-bip-bip». Stopp tilførselen umiddelbart.*
- *Når avkalkingsvæske er tilsatt, kan prosessen ikke avbrytes. Andre funksjoner kan brukes først når avkalkingen er ferdig.*

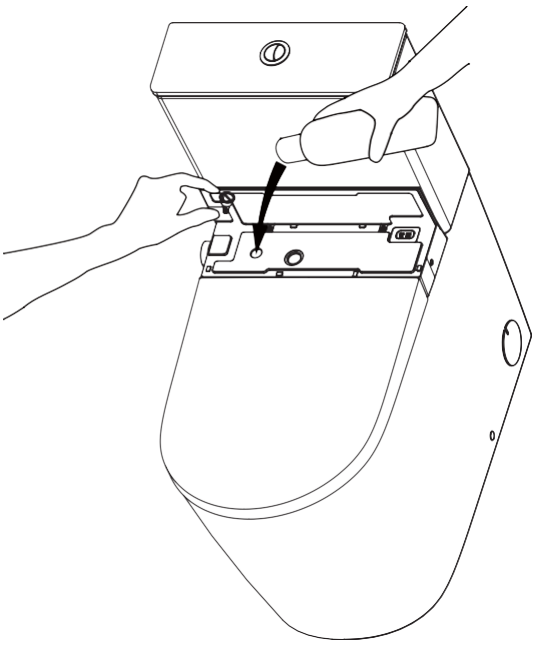

3. Trykk tastekombinasjonen igjen for å starte avkalkingen. Prosessen stopper automatisk etter 30 minutter. Ikke steng vanntilførselen eller koble fra strømmen mens avkalkingen pågår.

Merk:


Det kreves en hel flaske på 125 ml per behandling. Avkalkingsmiddel følger ikke med på grunn av fraktbegrensninger. Vennligst kjøp dette lokalt.

Feilsøking i nødsituasjoner

Strøm- og vannfeil


- Fyll omtrent 8 l vann i en beholder og hell det i skålen for å skylle ned.

Merk: Unngå at vann renner over kanten av skålen.

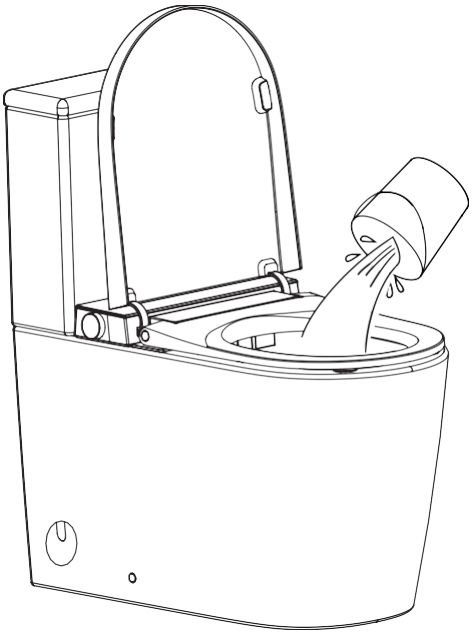

Feil på fjernkontroll

Benytt bryteren på hovedenheten.

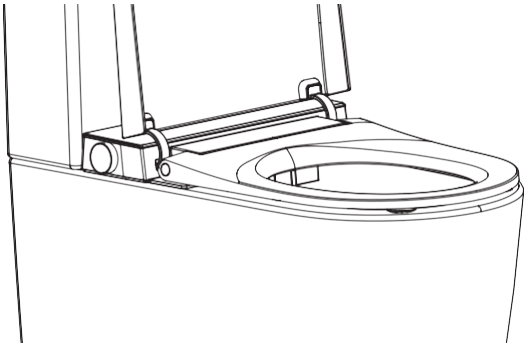



Batteribytte

- Ta fjernkontrollen ut av holderen.
- Åpne batteridekselet og bytt batteriene.
- Sett fjernkontrollen tilbake.

Merk

Etter batteribytte blir innstillingene for autofunksjoner og strømsparing tilbakestilt til standard. Vennligst still dem inn på nytt.

Beskrivelse av dreiebryterens funksjon

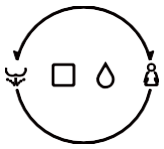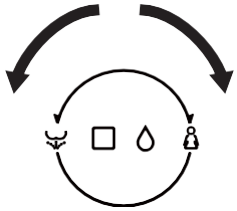Dreie-bryter-definisjon / Dreie-bryter-funksjon	 Trykk på dreiebryteren Rotasjon mot klokken  Rotasjon med klokken
Bakspyling / frontspyling	I sittende posisjon: Drei bryteren med klokken for å starte frontspyling, og mot klokken for å starte bakspyling. Ved kort trykk på bryteren under spyling stoppes funksjonen.
Justering av dyseposisjon og justering av spyletrykk	Ved bak- eller frontspyling: Drei bryteren med klokken for å flytte dysen fremover og mot klokken for å flytte den bakover. Hold bryteren inne for å bytte til justering av vanntrykk; drei med klokken for å øke trykket og mot klokken for å redusere det. Hold inne bryteren igjen for å gå tilbake til justering av dyseposisjon.
Justering av lufttemperatur	I varmluftmodus: Drei bryteren med klokken for å øke lufttemperaturnivået og mot klokken for å redusere det.
Spylefunksjon	I normal drift, når ingen spyling, tørking eller dyserensing pågår, kan du starte spylefunksjonen ved et kort trykk på bryteren.

Merk: Ved oppstart er alle funksjonsinnstillinger satt til midtnivå. Etter bruk av fjernkontrollen vil innstillingene følge det som er valgt der.

Feilsøkingsguide

Problem	Årsak	Løsning
Ingen vann fra dysen	Vanntilførselsslangen er klemt	Rett ut slangen for å fjerne klemmen
	Vinkelventilen er av	Slå på vinkelventilen
	Det har oppstått vannstans	Gjenopprett vanntilførselen
Dårlig vannspray	Vanntilførselsslangen er klemt	Rett ut slangen for å fjerne klemmen
	Vinkelventilen er ikke helt åpnet	Åpne vinkelventilen helt
	Filteret er tett	Rengjør filteret
Lav vann-temperatur	Vanntemperaturen er ikke riktig innstilt	Juster vanntemperaturen
Lav tørke-temperatur	Tørketemperaturen er ikke riktig innstilt	Juster tørketemperaturen
Tørkeren blåser ikke	Produktet er i standby-modus eller strømsparingsmodus	Bytt til funksjonsmodus for å bruke tørkefunksjonen
Dysen trekker seg ikke tilbake	Strømmen er av	Press spylearmen forsiktig tilbake og slå på strømmen
	Fast på grunn av urenheter	Fjern urenhetene
Dysen kommer ikke ut	Strømmen er av	Slå på strømmen
	Bruker sitter ikke innenfor setets sensingsområde	Juster posisjon på setet for å aktivere sensoren
Fjernkontroll-indikator lyser ikke	Batteriene er satt inn med feil polaritet	Sett inn batteriene på nytt
	Lavt batterinivå	Bytt batteriene
Luktfjernings-funksjon feil	Bruker sitter ikke innenfor setets sensingsområde	Juster posisjon på setet for å aktivere sensoren
	Luktfjerningsfunksjonen fortsetter etter at brukeren går	Dette er normalt – funksjonen fortsetter en kort stund for full luktfjerning
⚠ Advarsel	Hvis problemet ikke løses med løsningene over, skal strømmen kobles fra og servicepersonell kontaktes.	
	Hvis lekkasjebeskyttelsesbryteren utløses gjentatte ganger, indikerer det en elektrisk lekkasje.	

Garantikort

Modellnr.		Kundenavn	
Selger		Kjøpsdato	
Fakturanr.		Kundekontakt	
Forhandlerstempel		Forhandlertelefon	

Takk for at du valgte vårt produkt.
Dette produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdatoen, med gratis reparasjon av feil som skyldes produksjons- eller materialfeil, forutsatt at produktet brukes i samsvar med installasjonsveiledningen og advarslene for korrekt bruk.
Hvis produktet ikke fungerer som det skal i garantiperioden, vennligst kontakt ditt nærmeste servicesenter. Dette garantibeviset må fremvises for å motta gratis service under garantien.


Vår bedrift forbeholder seg retten til å erstatte produktet med en tilsvarende modell.
Etter at garantiperioden er utløpt, kan produktet repareres mot et rimelig servicegebyr.
Servicegebyr vil også påløpe innenfor garantiperioden dersom skade eller feil skyldes én av følgende årsaker (inkludert, men ikke begrenset til):

1. Brukerens uaktsomhet, feil bruk, urimelig reparasjon eller modifikasjoner.
2. Skade forårsaket av uaktsomhet eller feil under installasjonen.
3. Produktets installasjonssted er flyttet etter første installasjon.
4. Bruk av produktet utenfor dets tiltenkte formål i boliger eller kommersielle hoteller.
5. Bruk av strømforsyning som ikke samsvarer med spesifikasjonene (spenning, belastning, trykk).
6. Smuss, sand eller andre urenheter som forårsaker driftsfeil.
7. Skade forårsaket av force majeure (inkludert, men ikke begrenset til naturkatastrofer) eller andre hendelser.
8. Manglende etterlevelse av advarsler og forsiktighetsregler angitt i installasjonsveiledningen.

Merk:
Fyll ut dato og selgerinformasjon korrekt. Ved feil utfylling er garantien ugyldig.
Denne toårige garantien for gratis reparasjon gjelder kun for punktene som er oppført i garantivilkårene.
Kjøpsdatoen baseres på datoen som står på faktura eller kvittering.
Oppbevar garantikortet og faktura/kvittering for fremtidig service eller vedlikehold.

12


Instruksjoner for fjernkontroll

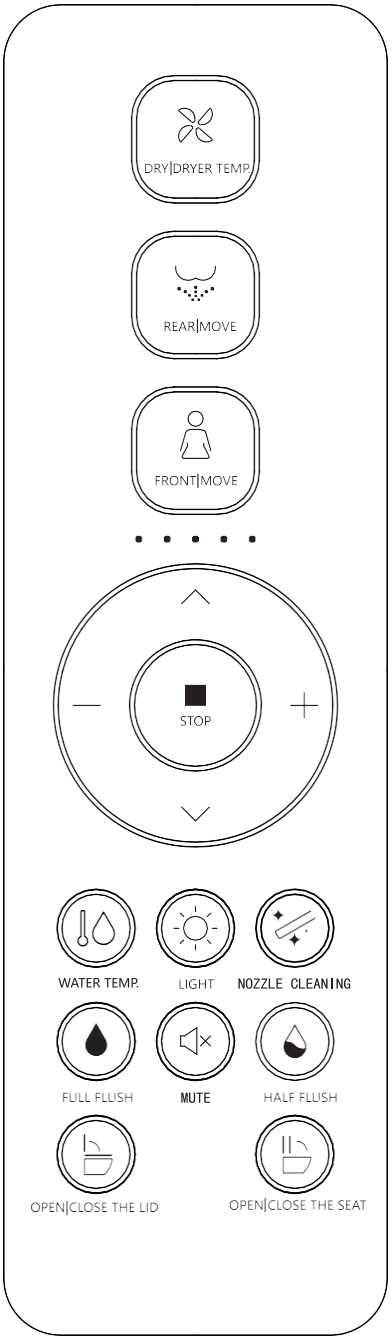

Forberedelse til installasjon


Montering av holder for fjernkontroll 1:

1. Bor et hull på 6 mm i diameter i veggen, med en dybde på ca. 35 mm.
2. Fjern den dobbeltsidige teipen på baksiden av holderen.
3. Sett inn en plugg i hullet, fest holderen til veggen og skru den fast, og fest deretter lappen med teip.

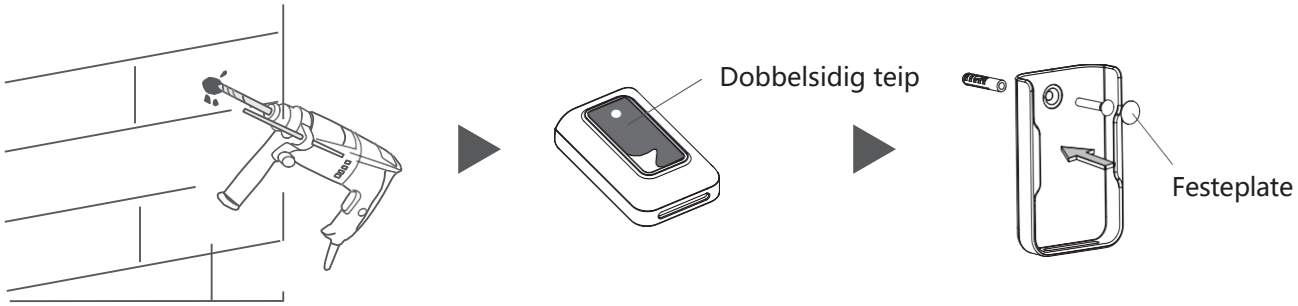


Montering av holder for fjernkontroll 2:

1. Rengjør og tørk området der holderen skal monteres.
2. Fjern den dobbeltsidige teipen på baksiden av holderen.
3. Fest holderen loddrett på veggen, og fest deretter lappen med teip.

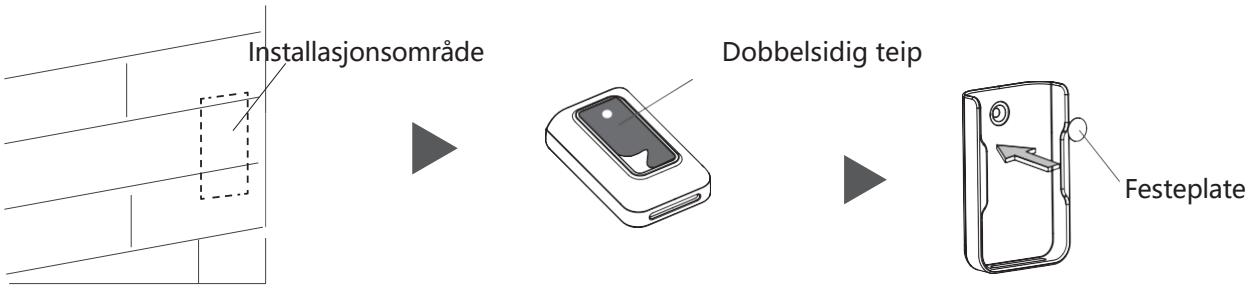

Montering av batterier:


1. Sett batteriene inn i fjernkontrollen.
2. Plasser fjernkontrollen i holderen.

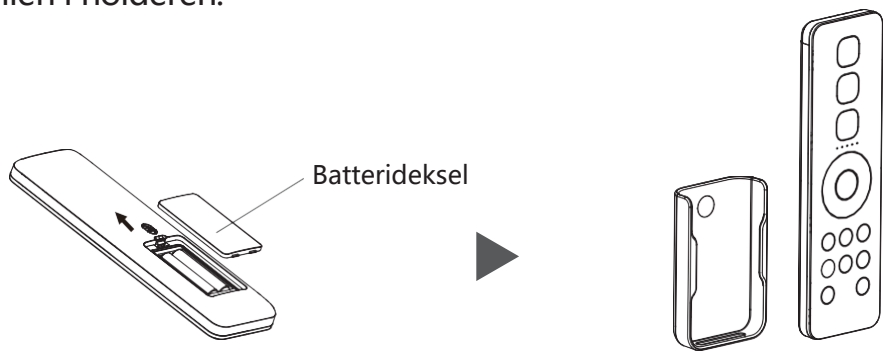

Merknad:

- *Sørg for at fjernkontrollen er innen rekkevidde når du sitter.*
- *Ikke installer eller bruk produktet på fuktige steder, som for eksempel et dusjrom.*
- *Ikke plasser produktet på et sted der det lett kan bli utsatt for vann.*

Bruksanvisning

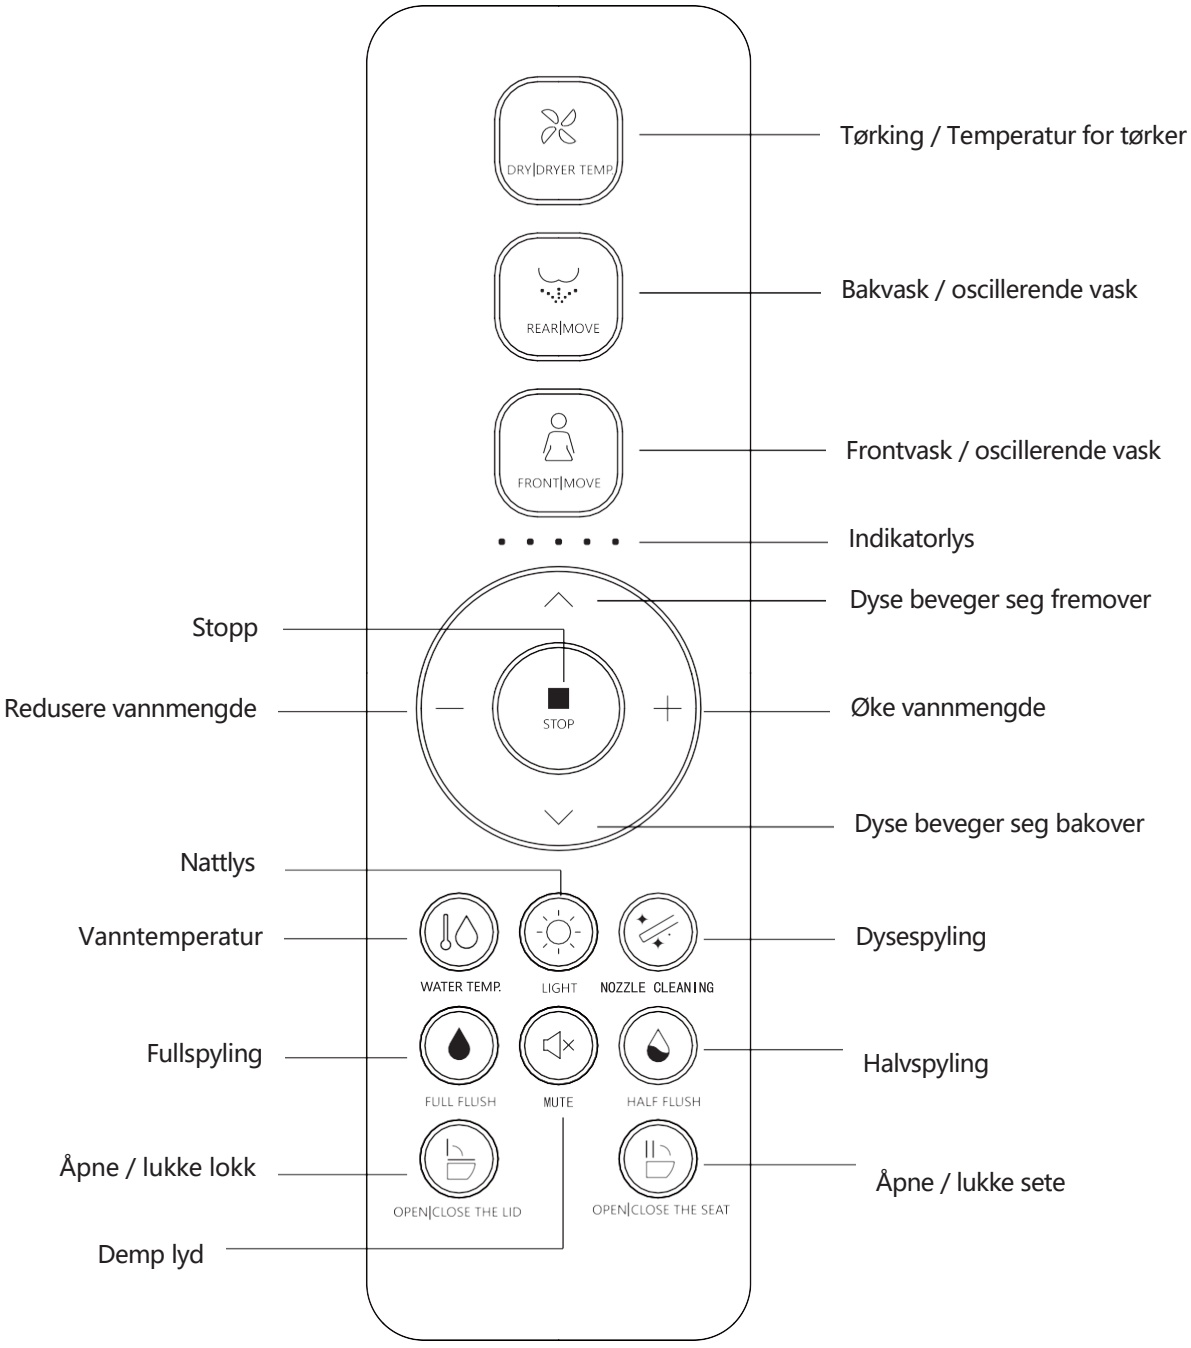

Merk :

- *Spyle- og tørkefunksjonen kan kun aktiveres når brukeren sitter på setet og varsleren (buzzer) gir et signal.*
- *Sett deg godt tilbake på setet for korrekt spyleposisjon og for å unngå sprut.*
- *Dysen vil fortsette å spraye i 1–2 sekunder etter at brukeren reiser seg under spyling, så trykk «STOP»-knappen før du reiser deg.*

Vask bak



- Trykk på «REAR/MOVE»-knappen. Indikatorlampen viser gjeldende vanntemperaturnivå, og bakspylingen starter. Trykk «REAR/MOVE» igjen for å bytte til oscillerende spyling (dysen beveger seg frem og tilbake for å utvide spyleområdet). Spylingen stopper automatisk etter én syklus. Den stopper umiddelbart hvis brukeren trykker «STOPP».


Vask foran



- Trykk på «FRONT/MOVE»-knappen. Indikatorlampen tennes og viser gjeldende vanntemperaturnivå, og frontspylingen starter. Trykk «FRONT/MOVE» igjen for å bytte til oscillerende spyling (dysen beveger seg frem og tilbake for å utvide spyleområdet). Spylingen stopper automatisk etter én syklus, men stopper umiddelbart dersom brukeren trykker «STOPP».

Pulserende rengjøringsfunksjon (Kun for toaletter med pulserende rengjøringsfunksjon.)


Under spyling, trykk lenge på knappen for vask bak eller vask foran for å slå pulserende spylemodus av eller på.

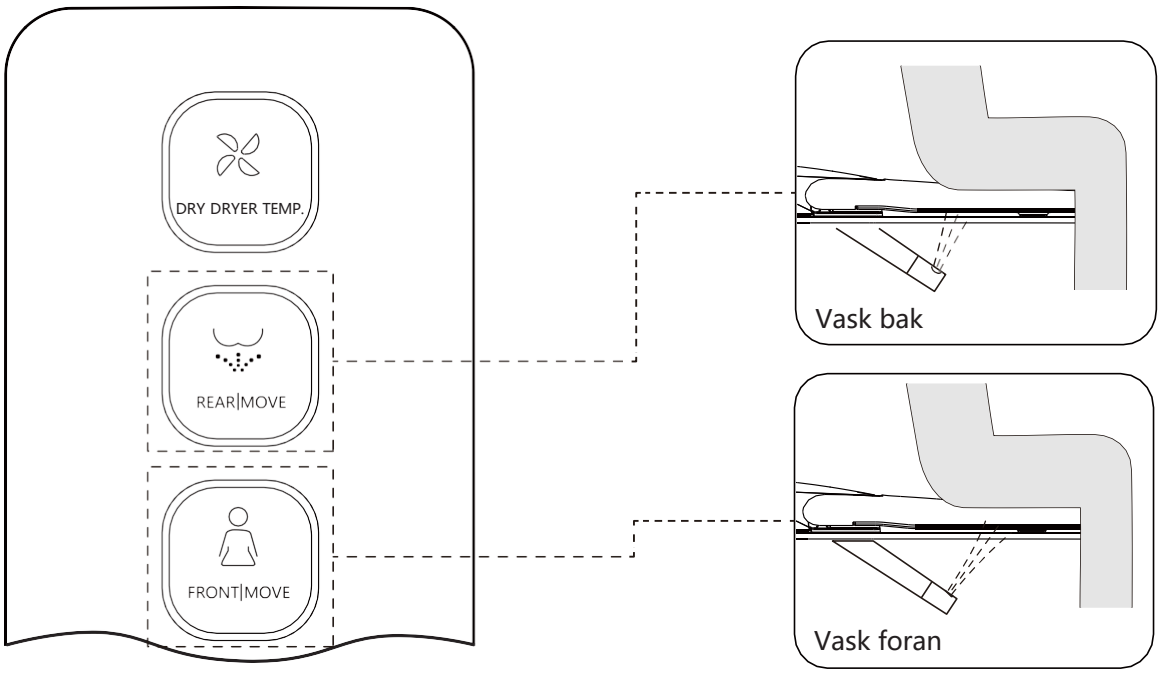

Tørking / temperatur på tørker



① Trykk på **«DRY/DRYER TEMP»**-knappen. Indikatorlampen lyser og viser gjeldende lufttemperatur, og tørkingen starter. Tørkingen stopper automatisk etter én syklus eller når brukeren reiser seg.

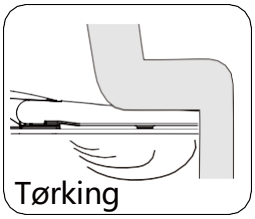

② Under tørking, trykk på **«DRY/DRYER TEMP»**-knappen for å justere lufttemperaturen mellom nivå 0–5. Indikatorlampen viser gjeldende temperaturnivå. Når lampen er av, er temperaturen på nivå 0 (romtemperatur).




Justering av vannmengde


Trykk på «+» eller «–» når bak- eller frontspyling er aktiv. Indikatorlampen lyser og viser gjeldende vannmengdenivå, og vannmengden kan justeres.

Justering av dyseposisjon

- Trykk på «^» eller «v» når bak- eller frontspyling er aktiv. Indikatorlampen lyser og viser gjeldende dysestilling, og dysens posisjon kan justeres i 5 nivåer.

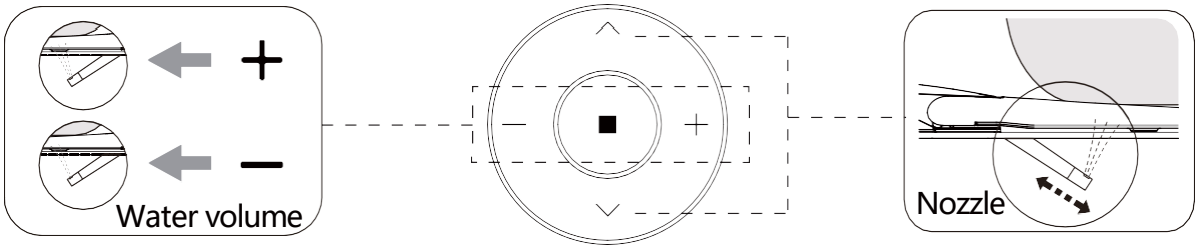

Energisparing

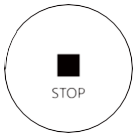

Hold STOPP-knappen inne for å gå inn i strømsparingsmodus. Hold STOPP-knappen inne igjen for å avslutte strømsparingsmodus.
I strømsparingsmodus settes setetemperaturen til nivå 1 for å spare energi.
(Merk: Hvis setetemperaturen var nøytral før strømsparing, forblir den nøytral.)

Merk:
Strømsparingsmodus blir midlertidig avbrutt og produktet går over i funksjonsmodus når setet brukes. Setet begynner å varmes opp umiddelbart (uten å slå av setetemperaturen), og strømsparingsmodus gjenopptas når setet ikke lenger er i bruk.

Justering av vanntemperatur



Trykk kort på "WATER TEMP" -knappen for å justere vanntemperaturen mellom nivå 0–5. Indikatorlampen lyser og viser gjeldende vanntemperaturnivå. Når indikatorlampen er av, er temperaturen på nivå 0 (romtemperatur).


○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
Rom-temperatur	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5

Rengjøring av dyse



Når ingen sitter på setet, trykk kort på "NOZZLE CLEANING" -knappen. Dysen vil da automatisk komme frem for rengjøring. Trykk på "STOP" -knappen for å føre spylearmen tilbake til normal posisjon.

Nattlys



- **Justering av nattlys:** Trykk kort på **LIGHT**-knappen for å slå nattlyset av eller på.
- **Intelligent modus:** Hold **LIGHT**-knappen inne for å gå inn i intelligent modus (nattlyset slås av og på automatisk basert på lysnivået i omgivelsene). Når produktet er i intelligent modus, trykk kort på **LIGHT**-knappen for å avslutte intelligent modus. *(Fabrikkinnstilling: intelligent modus)*


Halv og hel skylling



- Trykk kort på **HALF FLUSH**-knappen for å starte halvskylling.
- Trykk kort på **FULL FLUSH**-knappen for å starte helskylling.
- Hold **FULL FLUSH**-knappen inne for å slå automatisk skylling av eller på.



Når den automatiske skyllefunksjonen er aktivert, vil toalettet automatisk skylle ned når det registrerer at brukeren forlater setet.

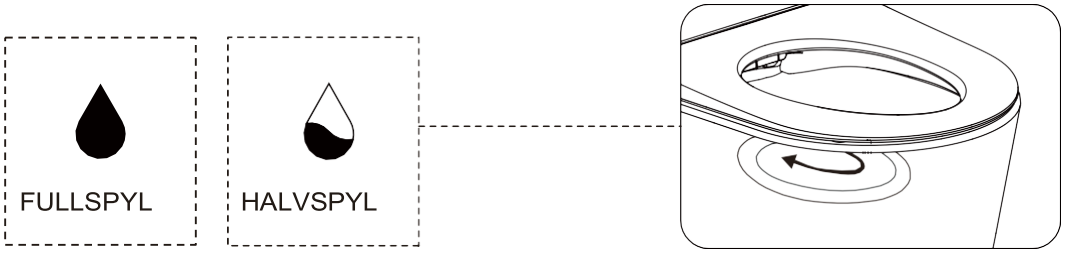

Automatisk åpning/lukking av lokk





- **Trykk kort på "OPEN/CLOSE THE LID"** -knappen for å åpne eller lukke lokket.
- **Trykk kort på "OPEN/CLOSE THE SEAT"** -knappen for å åpne eller lukke setet.
- **Hold inne "OPEN/CLOSE THE LID"** -knappen for å slå automatisk åpning/lukking av lokket av eller på.

Stillemodus



Kort trykk på **"MUTE"** -knappen for å slå stillemodus av eller på.

Justering av skyllemengde i vanntank (Kun for toaletter med funksjon for justering av skyllevolum i vanntanken)

- Hold inne **FULL FLUSH**-knappen, og trykk på **vannmengde "+"** -knappen for å øke mengden for hel skylling med 1 nivå.
- Hold inne **FULL FLUSH**-knappen, og trykk på **vannmengde "–"** -knappen for å redusere mengden for hel skylling med 1 nivå.
- Hold inne **HALF FLUSH**-knappen, og trykk på **vannmengde "+"** -knappen for å øke mengden for halv skylling med 1 nivå.
- Hold inne **HALF FLUSH**-knappen, og trykk på **vannmengde "–"** -knappen for å redusere mengden for halv skylling med 1 nivå.

Brukerkode

Fjernkontroll med radiofrekvens

① Slå av strømtilførselen til toalettet.
② Hold inne "STOP" -knappen, og trykk deretter på "REAR/MOVE" -knappen. Indikatorlampen vil begynne å blinke.
③ Koble til strømmen igjen og trykk på "RESET" -knappen.
④ Indikatorlampen slutter å blinke og lyser i 2 sekunder for å bekrefte at fjernkontrollen er paret med toalettet. Toalettet vil gi ett beep når selvtesten er fullført. Fjernkontrollen er deretter klar til bruk.

· IR-fjernkontroll

① Slå på toalettet, og selvtestingen starter. Det piper én gang når selvtesten er fullført.

② Hold inne **STOPP-knappen**, og trykk deretter på **REAR/MOVE-knappen** – indikatorlampen begynner å blinke.

③ Trykk på **"+"** eller **"–"** for å velge bruker 1–9 (som vist nedenfor). Indikatorlampen viser valgt brukerkode og blinker.

④ Trykk på **STOPP-knappen** og deretter på **REAR/MOVE-knappen** igjen. Hovedenheten piper én gang for å bekrefte at fjernkontrollen og toalettet er koblet sammen.

● ○ ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ○ ●	● ● ○ ○ ○
Bruker 1	Bruker 2	Bruker 3	Bruker 4	Bruker 5	Bruker 6

○ ● ● ○ ○	○ ○ ● ● ○	○ ○ ○ ● ●
Bruker 7	Bruker 8	Bruker 9

Andre funksjoner

Automatisk deodoriseringsfunksjon

- Hold inne **"STOP"** -knappen og trykk på **"DRY/DRYER TEMP"** -knappen for å slå den automatiske deodoriseringsfunksjonen av eller på.
  Deodoriseringsfunksjonen aktiveres automatisk når brukeren sitter på setet, og stopper når brukeren reiser seg.
  Under tørking stopper deodoriseringsfunksjonen.
  (Denne funksjonen er aktivert som standard.)
- **Steriliseringsfunksjon**
- · Når ingen sitter på setet og vask/tørk ikke er i bruk, hold inne **"DRY/DRYER TEMP"** -knappen for å slå på plasmasteriliseringsfunksjonen.
  Funksjonen slår seg av automatisk etter 2 timer.
  I denne modusen stopper funksjonen automatisk hvis en annen knapp trykkes eller hvis noen setter seg.
  (Kun for toaletter med steriliseringsfunksjon.)
- **Automatisk forfuktingsfunksjon**
- · Hold inne **"STOP"** -knappen og trykk på **"FULL FLUSH"** -knappen for å slå den automatiske forfuktingsfunksjonen av eller på.
  Når funksjonen er aktivert, vil forfukting utføres automatisk når en bruker registreres på setet.
  (Kun for toaletter med automatisk forfuktingsfunksjon.)
- **Fotsensorfunksjon**
- · Hold inne **"HALF FLUSH"** -knappen for å aktivere eller deaktivere fotsensorfunksjonen.
  Fotsensoren deaktiveres når brukeren sitter på setet.
  (Kun for toaletter med fotsensorfunksjon.)
- **Fotsensorindikator**
- · Hold inne **"STOP"** -knappen og trykk på **"HALF FLUSH"** -knappen for å slå fotsensorindikatoren av eller på.
  (Kun for toaletter med fotsensorindikator.)

Elektronisk skylling av bidettank

Hold inne **HALF FLUSH**- og **FULL FLUSH**-knappene samtidig i mer enn 3 sekunder for å starte skylling av bidettanken. *(Kun for toaletter med funksjon for elektronisk tankskylling.)*

Avkalking av vanntank

Når ingen sitter på setet, hold inne **[FULL FLUSH]]** og **[NOZZLE CLEANING]** i mer enn 3 sekunder for å tømme vanntanken.
Tøm tanken helt og hell i **125 ml avkalkingsmiddel**.
Trykk på knappkombinasjonen igjen for å starte avkalkingen. Prosessen stopper automatisk etter **30 minutter**.
Ikke slå av vann eller strøm under avkalkingen.
(Kun for toaletter med avkalkingsfunksjon.)

Merknad:

- *Summetonen vil gi ett «BEEP» når brukeren trykker på en knapp og hovedenheten mottar signalet og utfører handlingen. Hvis det ikke høres et beep, betyr det at hovedenheten ikke mottok signalet. Juster retningen på fjernkontrollen og trykk på nytt.*
- *Ved strømbrudd under spyling av dysen kan ikke spylearmen trekkes tilbake. Vent til strømmen kommer tilbake. Hvis strømmen er borte lenge, skyv spylearmen* ***forsiktig*** *tilbake for hånd.*
  Ikke bruk makt – dette kan skade spylearmen eller de elektriske komponentene.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Denmark

T +45 8788 8788
E pressalit@pressalit.com

www.pressalit.com

V5353 Version 1.0 2025-11