

MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS

NO

ENG

SE

DK

5440 Støtتهåndtak 400mm hvit
 (NRF 60 35 856 / RSK 898 02 43)
 Grab bar 400mm, white

5440-G Støtتهåndtak 400mm grå
 (NRF 60 35 857 / RSK 898 02 45)
 Grab bar 400mm, grey

5440-B Støtتهåndtak 400mm sort metallic
 (NRF 60 35 858 / RSK 898 02 44)
 Grab bar 400mm, black metallic

5460 Støtتهåndtak 600mm hvit
 (NRF 60 35 859 / RSK 898 02 46)
 Grab bar 600mm, white

5460-G Støtتهåndtak 600mm grå
 (NRF 60 35 861 / RSK 898 02 48)
 Grab bar 600mm, grey

5460-B Støtتهåndtak 600mm sort metallic
 (NRF 60 35 862 / RSK 898 02 47)
 Grab bar 600mm, black metallic

5480 Støtتهåndtak 800mm hvit
 (NRF 60 35 863 / RSK 898 02 49)
 Grab bar 800mm, white

5480-G Støtتهåndtak 800mm grå
 (NRF 60 35 864 / RSK 898 02 51)
 Grab bar 800mm, grey


5480-B Støtتهåndtak 800mm sort metallic
 (NRF 60 35 865 / RSK 898 02 50)
 Grab bar 800mm, black metallic

54100 Støtتهåndtak 1000mm hvit
 (NRF 60 35 866 / RSK 898 02 40)
 Grab bar 1000mm, white

54100-G Støtتهåndtak 1000mm sort metallic
 (NRF 60 35 867 / RSK 898 02 42)
 Grab bar 1000mm, grey

54100-B Støtتهåndtak 1000mm sort metallic
 (NRF 60 35 868 / RSK 898 02 41)
 Grab bar 1000mm, black metallic

BANO STÖDHANDTAG / BANO STØTTEHÅNDTAG / BANO GRAB BAR

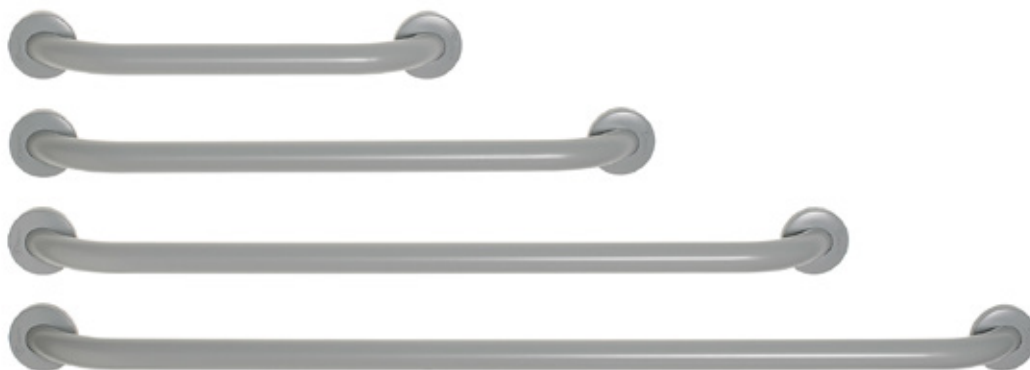

For English see page 4 - För svenska se sidan 5 - For dansk se side 6



Vid fabriktionsfel ger Bano kunden rätt att få den felaktiga produkten utbytt mot en motsvarande produkt eller till produkt med likvärdiga egenskaper, i upp till 3 år efter installation.



MERKET FOR GOD DESIGN
 NORSK DESIGNRÅD



Accepterad
 monteringsanvisning
 2016:1

BANO AS

Utstillingsplassen 3
 6823 Sandane-Norge
 Phone: +47 57 86 98 00
 post@bano.no
 www.bano.no

BANO AB

Hammarby Allé 91
 120 63 Stockholm - Sverige
 Phone: +46 (0) 8 30 11 10
 post@bano.se
 www.bano.se

BANO A/S

Møllehaven 8
 4040 Jyllinge - Danmark
 Phone: +4526 24 55 14
 post@bano.dk
 www.bano.dk

NO BANO STØTTEHÅNDTAK FOR VEGG

5440-G / 5460-G / 5480-G / 54100-G støttehåndtak, grå 400, 600, 800, 1000mm

5440 / 5460 / 5480 / 54100 støttehåndtak, hvit 400, 600, 800, 1000mm

5440-B / 5460-B / 5480-B / 54100-B støttehåndtak, sort metallic 400, 600, 800, 1000mm

**INNHold:**

1 stk støttehåndtak

6 stk syrefaste treskruer A4 5 x 60

6 stk nylonplugger 8x40mm for innfesting i betong

VEGGMATERIAL:

Lag aldri gjennomgående hull i en våtromsvegg. Rengjør hull etter boring og bruk godkjent tetningsmasse for våtrom ved festing av skruer. Se illustrasjon **A**



Vær oppmerksom på at veggen og innfestingen må være dimensjonert i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm samt Bano grensesnitt (se www.bano.no) ved montering i Norge for at produktgarantien skal gjelde. For at produktgarantien skal gjelde ved montering i andre land må vegg og innfesting være dimensjonert i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer/regelverk samt Bano grensesnitt.

Flislagt trevegg:

Lag aldri gjennomgående hull i våtromsvegg. Forbor hull med 6 mm bor kun gjennom flisene. Rengjør og fyll med godkjent tetningsmasse. Se illustrasjon **A**

Flislagt betongvegg:

Forbor hull med 10 mm bor kun gjennom flisene. Bytt til 8 mm bor for videre boring i betong. Rengjør og fyll tetningsmasse i vegghullet, sett i en nylonplugg og fyll så pluggen med tetningsmasse. Se illustrasjon **A**

Andre veggmaterialer (baderomsplater, veggvinyl osv)

Lag aldri gjennomgående hull i våtromsvegg. Forbor hull dimensjonert med hensyn på veggtypen. Rengjør og fyll med godkjent tetningsmasse. Se illustrasjon **A**

OPPMERKING OG INNFEStING:


Mål opp anbefalt avstand fra gulv til skruer (nr 1) i det ene veggfestet. Se figur **B** Fest skruer nr 1 i skruerhullet i det ene veggfestet.


Vatre opp støttehåndtaket vannrett, og merk av skruerhull nr 2-6 som vist i figur **B**

Skrut ut skruer nr 1 og forbor skruerhull nr 2-6. Rengjør vegghullene etter boring og bruk godkjent tetningsmasse for våtrom for å unngå vanninntrenging.

Monter støttehåndtaket ved å skru inn syrefaste treskruer i de forborede vegghullene.

Trykk til slutt på plass plastdekslene.

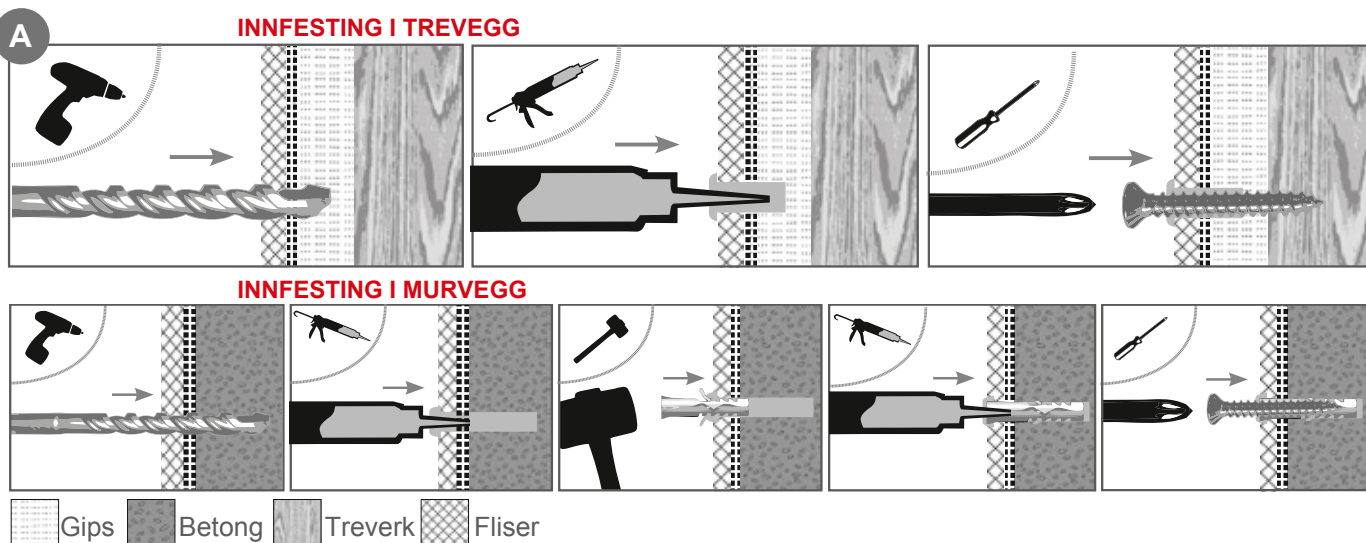

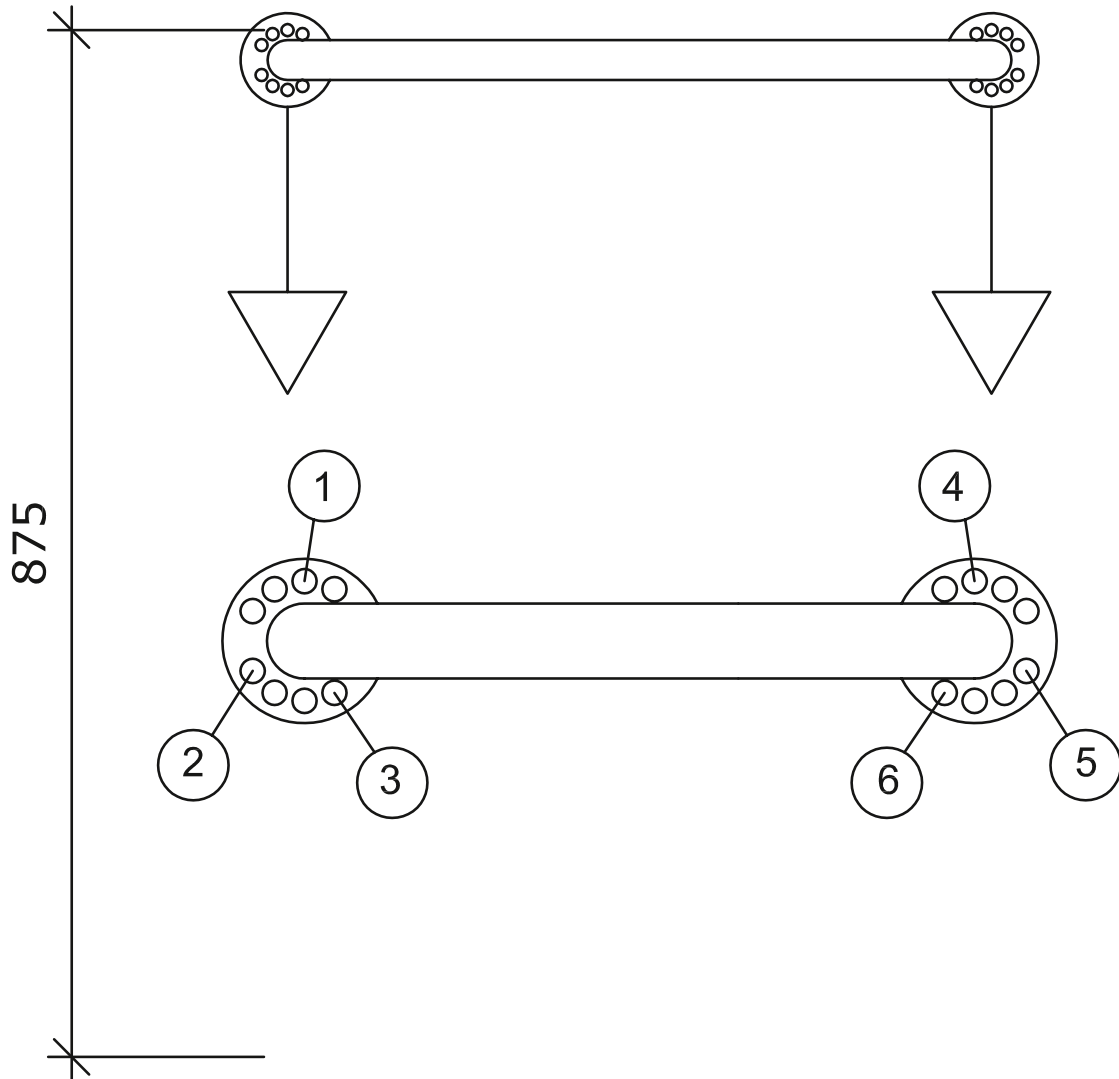

EN BANO GRAB BAR FOR WALL

5440-G / 5460-G / 5480-G / 54100-G grey grab bars 400, 600, 800, 1000mm

5440 / 5460 / 5480 / 54100 white grab bars 400, 600, 800, 1000mm

5440-B / 5460-B / 5480-B / 54100-B metallic black grab bars 400, 600, 800, 1000mm

CONTENTS:

1 grab bar

6 acid resistant A4 5x60 wood screws

6 nylon plugs 8x40mm for fastening in concrete walls

PLACEMENT AND FIXING TO WALL:

Make sure never to perforate wet walls completely. Clean the holes after drilling. Make sure to use acid resistant screws and sealant approved for application on wet walls. See figure **A**



Please note that the product guarantee only applies when the wall and screws are dimensioned according to «Byggebransjens Våtromsnorm» and Bano interface for products mounted in Norway. For products mounted in other countries, please note that the product guarantee only applies when wall and screws are dimensioned according to national guidelines/regulations and Bano interface.

Tiled wooden wall:

Make sure never to perforate wet walls completely. Drill holes with a 6 mm drill bit through the tiles only. Clean and fill hole with sealant. Follow the instructions in figure **A**

Tiled concrete wall:

Drill holes using a 10 mm drill bit through the tiles only. Switch to a 8 mm drill bit for further drilling in concrete wall. Clean and fill the hole with sealant, place a nylon plug in the hole and fill the plug with sealant. Follow the instructions in figure **A**

Other wall materials (bathroom boards, vinyl):

Make sure never to perforate wet walls completely. Drill holes dimensioned for the wall material. Clean and fill hole with sealant. Follow instructions in figure **A**

INSTALLATION:



Measure the recommended distance from floor to screw hole no 1. See figure **B**

Fasten screw no 1, make sure that the shower pole is vertically level and mark the screw hole placements of hole 2-6 as shown in figure **B**

Remove screw 1 and drill holes 2-6. Clean the wall holes after drilling and use sealant approved for application on wet walls to avoid water penetration.

Push the plastic covers into place.

For larger illustrations, please see page 2 and 3.

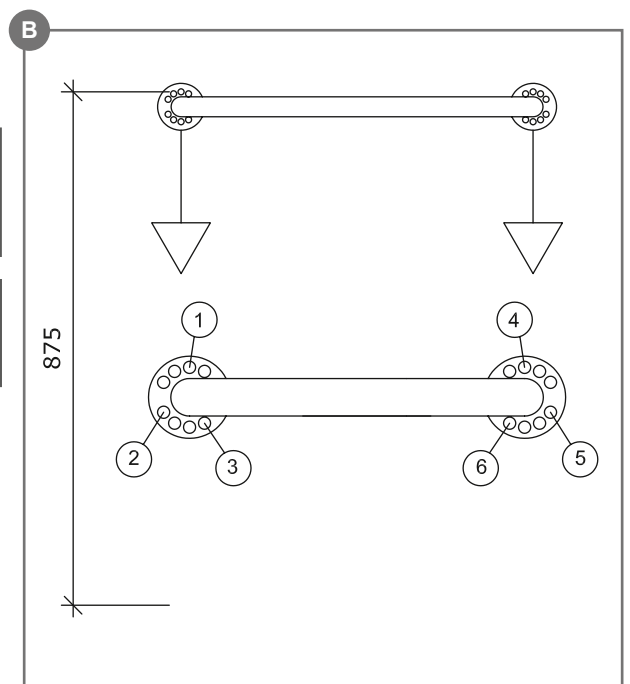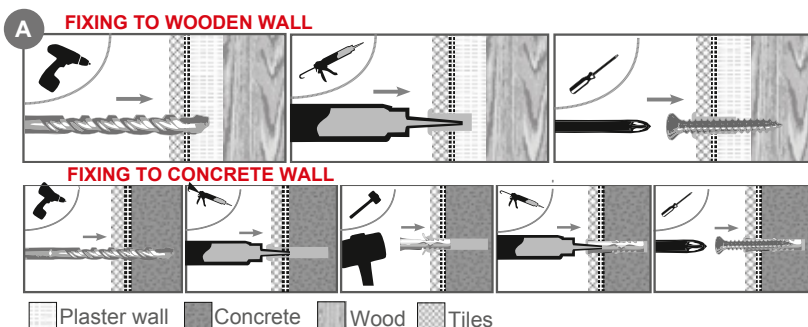

SE BANO STÖDHANDTAG FÖR VÄGG

5440-G / 5460-G / 5480-G / 54100-G stödhandtag, grå 400, 600, 800, 1000mm

5440 / 5460 / 5480 / 54100 stödhandtag, vit 400, 600, 800, 1000mm

5440-B / 5460-B / 5480-B / 54100-B stödhandtag, svart metallic 400, 600, 800, 1000mm



INNEHÅLL:

1 stödhandtag

6 syrafasta träskruvar A4 5x60 mm TX20

6 nylonpluggar 8x40 mm för infästning i betong

UPPMÄRKNING OCH INFÄSTNING:



Var uppmärksam på att väggen och infästningen ska vara dimensionerad enligt Byggbranschens Våtrumsnorm samt Bano gränsdragningar (www.bano.se) för att produktgarantin ska gälla. Skruvinfästningar i våtzone 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreolar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se (SäVa § 3.4.1) Se bild C



Rengör hål efter borrar. Alla infästningar i våtzone 1 och 2 ska tätas mot väggens tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt (SäVa § 3.5)

Kakelklädd trävägg:

Gör ej genomgående hål i våtrumsvägg. Förborra hål med 6 mm borr endast genom ytskikt och tätskikt.

Rengör och fyll med vattenbeständig, mögelresistent och åldersbeständig tätningsmassa som är godkänd för våtrum i hålet. Se illustration A

Kakelbeklädd betongvägg:

Förborra hål med 10 mm borr endast genom ytskiktet och tätskiktet. Byt till 8 mm borr för vidare borrar i betong.

Rengör hålet, fyll först vattenbeständig, mögelresistent och åldersbeständig tätningsmassa godkänd för våtrum i hålet, sätt i en nylonplugg och fyll sen pluggen med tätningsmassa. Se illustration A

Andra väggmaterial (våtrumsskivor, väggvinyl etc.):

Gör ej genomgående hål i vägg. Förborra hål som är dimensionerade med hänsyn till väggtypen. Se illustration A


MONTERING:

Mät upp rekommenderat avstånd från golv till översta skruvhålet (nr 1) i det ena väggfästet, se figur B


Fäst stödhandtaget med skruv nr 1 i detta skruvhål. Väg upp stödhandtaget vågrätt och märk ut skruvhål nr 2-6 som visas i figur B

Skruva ut skruv nr 1 och förborra skruvhål nr 2-6. Rengör vägghålen efter borrar och använd åldersbeständig tätningsmassa för våtrum i hålen. Montera stödhandtaget genom att skriva in syrafasta träskruv i de förborrade vägghålen. Tryck tillslut på plats täcklocken i plast.

A INFÄSTNING I TRÄVÄGG SAMT I PROVAD OCH GODKÄND SKIVKONSTRUKTION


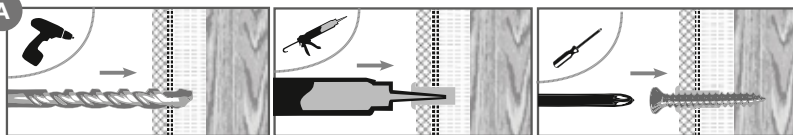


INFÄSTNING I BETONGVÄGG



□ Gips □ Betong □ Trä □ Kakel

För större bild se sid 2.

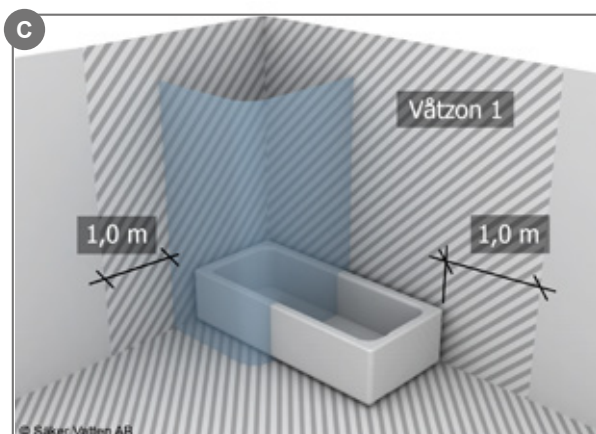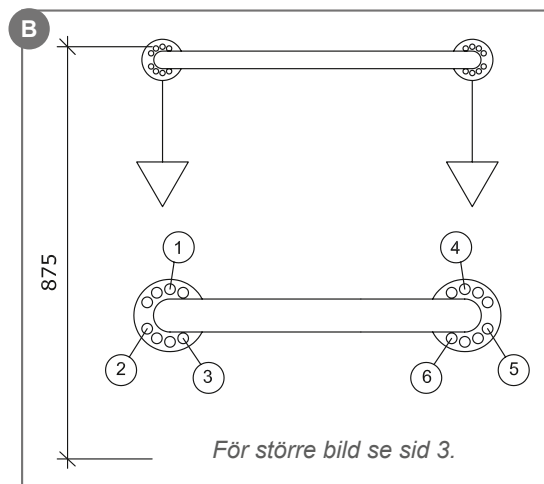

Till Våtzone 1 räknas:

- Hela golvet
- Vägg i dusch-/badplats
- Vägg en meter utanför dusch-/badplats
- Hela ytterväggen om dusch-/badplatsen är placerad mot yttervägg

5440-G / 5460-G / 5480-G / 54100-G støttehåndtag, grå 400, 600, 800, 1000mm

5440 / 5460 / 5480 / 54100 støttehåndtag, hvid 400, 600, 800, 1000mm

5440-B / 5460-B / 5480-B / 54100-B støttehåndtag, sort metallic 400, 600, 800, 1000mm

INDHOLD:

1 stk. støttehåndtag

6 stk. syrefaste træskruer A4 5x60 mm

6 stk. nylonplug 8x40 mm for fastgørelse i beton

OPMÆRKNING OG FASTGØRING I VÆG:

Lav aldrig et gennemgående hul i en vådrumsvæg. Rens hullet efter boring og brug godkendt fugemasse til vådrum ved fastgøring af skruer. Se illustration **A**



Vær opmærksom på, at væggen og dens fastgørelse må være dimensioneret i henhold til Byggebranchens Vådrumsnormer samt Bano's Grændesnit (se www.bano.dk) ved montering i Norge for at produktgarantien skal gælde. For at produktgarantien skal gælde ved montering i andre lande skal væg og befæstningen være dimensioneret i henhold til gældende nationale retningslinjer/ regler samt Bano's Grændesnit.

Fliselagt trævæg:

Forbor hul med 6 mm bor kun gennem fliserne. rengør og fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet.

Lav aldrig et gennemgående hul i en vådrumsvæg. Se illustration **A**

Fliselagt betonavæg:

Forbor hul med 10 mm bor kun gennem fliserne. Byt til 8 mm bor for videre boring gennem beton. Rengør og fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet, sæt en 8 mm nylonplug i og fyld pluggen med tætningsmasse.

Se illustration **A**

Andre vægmaterialer (badrumsplader, vinyl mm.):

Lav aldrig gennemgående hul i en vådrumsvæg. Forbor hul dimensioneret med hensyn til vægtypen. Bor kun igennem vægmaterialer og vådrumstætningen. Rengør og fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet.

Se illustration **A**

MONTERING:

Opmål den anbefalede afstand fra gulv til øverste hul (nr.1) i det ene beslag. Se figur **B** Bor og fastgør skruer i skruenhul nr. 1.

Niveller støttehåndtaget i vater og mærk skruenhullerne 2-6 af som vist i figur **B**

Tag skruen ud af hul nr. 1 og derefter bor huller nr. 2-6. Rengør og fyld fugemasse godkendt til vådrum i hullerne. Monter støttehåndtaget ved at skruer de syrefaste træskruer ind i de forborede væghuller.

Til slut trykkes plastikdækslerne på plads, hvor indhakkene passer sammen.

