




# R-CONNECT 9 og 13

## Installere

Manualen beskriver montasje av R-CONNECT kabelkanal mot vrider eller dørhåndtak.

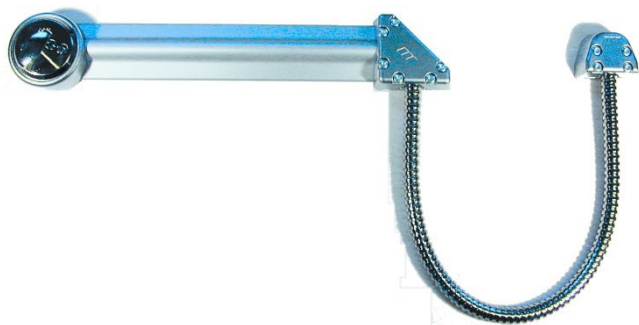

RCO Security AS  
Lurudveien 7  
2020 Skedsmokorset

tel 63 81 00 40  
info@rco.no  
www.rco.no



## Generelt

R-CONNECT er en kabelkanal som er egnet for montasje mot eksisterende vrider eller dørhåndtak. Denne instruksjonen beskriver kun alternativet *montasje mot vrider*. (Bildet til høyre viser montasje mot håndtak.)

Kabelkanal finnes i to lengder for å passe til forskjellige dørbladdimensjoner:

- Modell 9 – lengde 670 mm – finns i natur (aluminium) eller hvit, RCOs varenummer 13140102 og 13140111.
- Modell 13 – lengde 1140 mm – finns i natur eller hvit, RCOs varenummer 13140103 og 13140112.


R-CONNECT monteres med dobbeltsidig spesialtape som har et herdende festematerial. Full herding og feste fås etter ca. 72 timer i romtemperatur.



## Medfølgende deler

Følgende deler er med i leveransen:

Beskrivelse	Antall
Spiralslange	1
Kabelkanal	1
Vriderskrue, 90 mm	2
Plateskrue RTS ST 4,2x32	4
Plateskrue RTS ST 4,2x16	2
Slangeklemmer	2
Maskinskrue MRT-GF M4x16	4
Medbringer til vrider, 83 mm	1
Spiralfeste (trekantet)	1
Endestykke (monteres på vegg)	1
Forhøyningsring	1

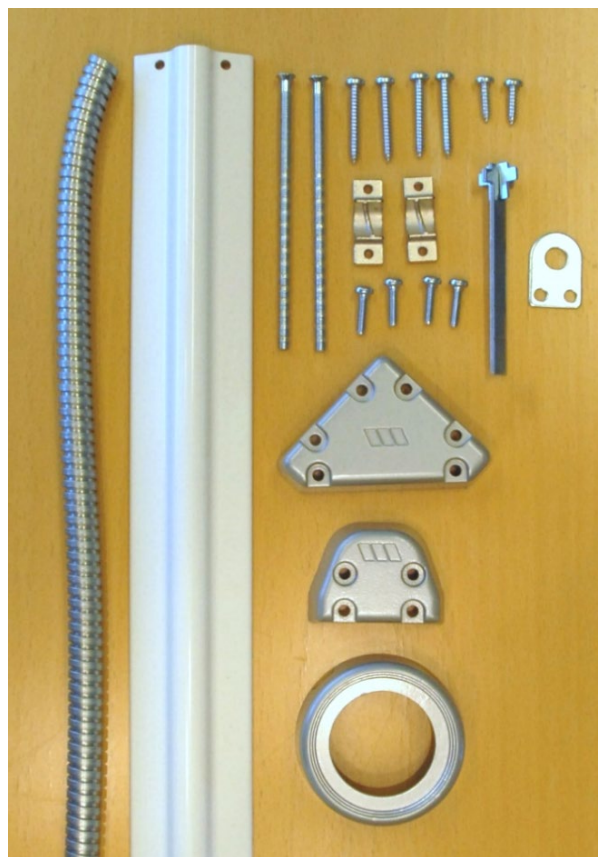


## Forutsetninger

For best resultat må to vilkår være oppfylt:


- Dørbladet må være rent og fettfritt. Rengjør med et middel som ikke skader flaten, f.eks. rødsprit. Tørk med lofri klut.
- Dørbladet kan ikke være for kaldt. Idealet er romtemperatur. Hvis flaten er for kald, kan det bli vanskelig å få tapen til å feste seg. Varm med varmluftpistol e.l. Lavere temperatur gir lengre herdetid.

## Installasjon

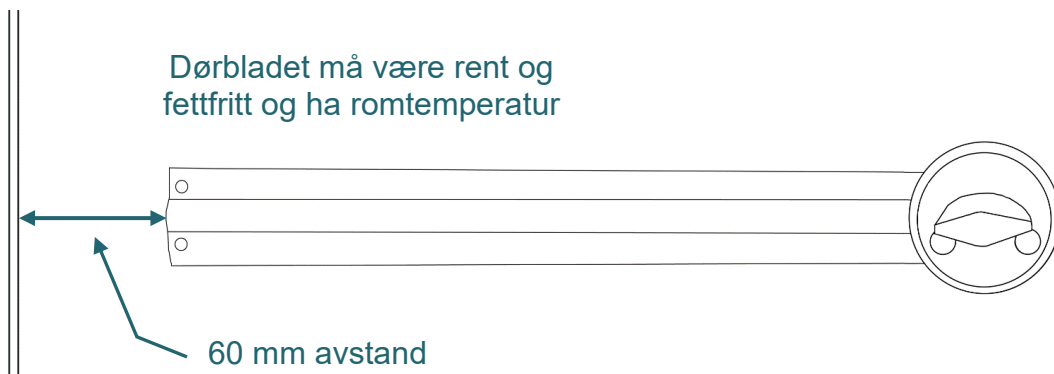

**!** **Viktig:** Ikke ta bort beskyttelsesfilmen fra kanalkanelen før steg 5.


1. Mål bredden for kabelkanalen, dvs. mellom vrideren og motsatt dørkant. Trekk så fra 6 cm slik at spiralfestet skal få plass. Kapp så kabelkanalen på den lengden.

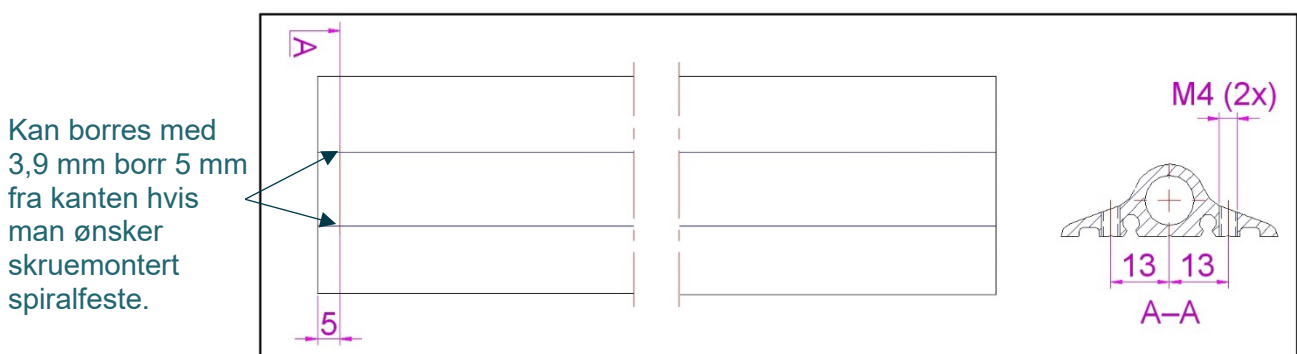

2. Anbefales: Fil opp det skarpe hullet i kabelkanalen for å forhindre skader på isoleringen når du drar kabelen.
3. Forbered dørbladet. Dette er viktig for å få et godt resultat.
  - Dørbladet må være rent og fettfritt. Rengjør med et middel som ikke skader flaten, f.eks. Rødsprit. Tørk med lofri klut.
  - Dørbladet kan ikke være for kaldt. Idealet er romtemperatur. Hvis flaten er for kald, kan det bli vanskelig å få tapen til å feste seg. Varm med varmluftpistol e.l. Lavere temperatur gir lengre herdetid.
4. *Med tapens beskyttelsesfilm på*, før kabelkanalen inn i forhøyingsringen og se til at alt vil havne på rett plass (se bilde).
5. Ta bort beskyttelsesfilmen og plasér kanalen forsiktig på dørbladet. Press den inntil så hardt som mulig. Jo hardere presser, desto bedre sluttresultat.

Kanalen sitter nå så fast at det er vanskelig å få den av.


6. Mål den totale høyden (H) på vrider og forhøyingsringen. Normalt mål er 25 mm.

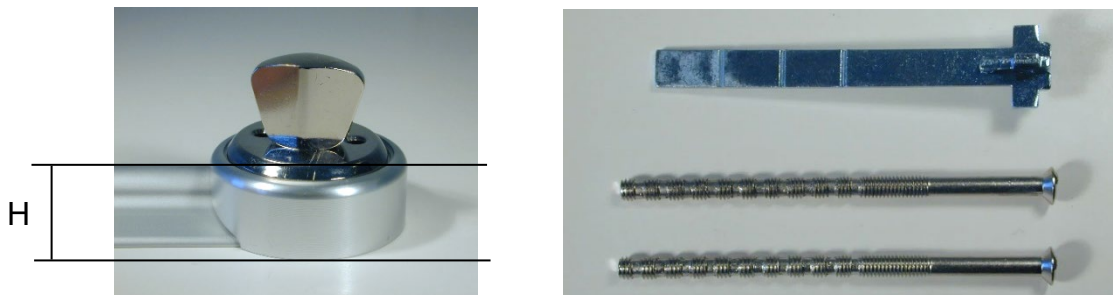

7. Ta bort de eksisterende vriderskruene og medbringeren.
8. Mål lengden på disse og legg til overnevnte mål (H) for vrider og forhøyingsringen.
9. Kapp medfølgende vrideskruer og medbringer til den nye lengden.
10. Monter vrider og forhøyingsringen.

11. Valgfritt: Monter spiralslangen ved hjelp av en klammer og to av maskinskruene i spiralfestet.

⚠ Velg egnet side for venstre- / høyrehengslet dør. Bildet viser montering på venstrehengslet dør.

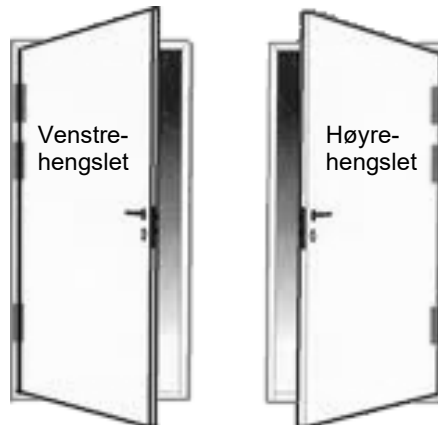

12. Før kabelen igjennom spiralslangen, spiralfestet og kabelkanalen.
13. Valgfritt: Fest spiralfestet mot kabelkanalen med de medfølgende korte plateskruene.
14. Valgfritt: Skru fast spiralfestet i døren med to av de medfølgende lange plateskruene eller annen egnet skrue.

⚠ **Viktig:** Skru ikke i en brannør. Hullene påvirker dørens brannklassifisering!

15. Monter endestykket ved hjelp av en klammer og de siste to maskinskruene i spiralfestet.
16. Skru fast endestykket i vegg med to av de medfølgende lange plateskruene eller annen egnet skrue. Ferdig!



## Alternativ montasje

Ved å montere en ekstra kabelkanal og spiralfeste så kan man få ut kabelen på valgfritt sted på dørbildet.

