

TD I-Series

Brukerhåndbok

TD I-13

TD I-16

TD I-13 USB-C

TD I-16 USB-C



Brukerhåndbok TD I-Series

Versjon 1.1

2024-11-11

Med enerett.

Opphavsrett © Dynavox Group AB (publ)

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, lagres i en database eller deles i noen form eller på noen måte (elektronisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Den angitte opphavsretten inkluderer ethvert format og alle deler av det opphavsrettslig beskyttede materialet, og informasjon som måtte være tillatt under nåværende gjeldende lov eller heretter vedtatt, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som er basert på programvare som vises på skjermen, som skjermbilder, menyer, etc.

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Dynavox Group AB. Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Dynavox Group AB.

Produkter som refereres til i dette dokumentet kan være varemerker og/eller registrerte varemerker. Utgiver og forfatter har ikke krav på disse varemerkene.

Alle forholdsregler er tatt ved utarbeidelse av dette dokumentet, og utgiver og forfatter tar ikke ansvar for feil eller mangler, eller for skader som oppstår som resultat av bruk av informasjon i dette dokumentet, eller av bruk av programmer som eventuelt følger med. Utgiver og forfatter skal på ingen måte holdes ansvarlig for profittap eller andre kommersielle skader som oppstår eller påstås å oppstå direkte eller indirekte på grunn av dette dokumentet.

Innholdet kan endres uten varsel.

Se nettstedet til Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com for oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Kontaktinformasjon:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
215021 Kina

+86 512 69362880

Følgende produkter er beskyttet av det amerikanske patentet U.S. Patent 7,572,008, 6,659,611, 8,185,845 og 9,996,159:

- TD I-13 enhetsidentifikator: 7340074601998 (Barrel Power-kontakt)
- TD I-16 enhetsidentifikator: 7340074602001 (Barrel Power-kontakt)
- TD I-13 USB-C-enhetsidentifikator: 7340074602155 (USB Type-C strømkontakt)
- TD I-16 USB-C-enhetsidentifikator: 7340074602131 (USB Type-C strømkontakt)

Du finner hvilken type TD I-Series-enhet du har på etiketten på baksiden.



Innholdsfortegnelse

1	Introduksjon	7
1.1	Forklaring av varsler	7
1.2	Symboler og markeringer	7
1.3	Bruksområde	10
1.3.1	Tilsiktet brukerprofil	10
1.3.2	Tilleggsinformasjon	10
1.3.3	Bærbar bruk	10
1.3.4	Montert bruk	11
1.4	Innhold i pakken	11
2	Sikkerhet	12
2.1	Slik unngår du hørselsskader	13
2.2	Temperatur	13
2.3	Strømforsyning og batterier	13
2.4	Montering	15
2.5	Nødssituasjoner	15
2.6	Infrarød	15
2.7	Epilepsi	15
2.8	Elektrisitet	15
2.9	Barnesikkerhet	15
2.10	Omgivelseskontroll	15
2.11	Blikkpeking	16
2.12	Tredjeparter	16
3	Oversikt over TD I-13 og TD I-16	17
3.1	Hovedfunksjoner	17
3.2	Produktdesign	17
3.2.1	TD I-13 og TD I-16	17
3.2.2	Porter, sensorer og enhetsknapper	18
3.3	Forhåndsinstallert programvare	21
4	Batterier i enheten	22
4.1	Batterier	22
4.2	Lade TD I-Series	22
4.2.1	Betydning av Status-LED	22
4.3	Lading av batteriet	22
5	Bruke enheten	24
5.1	Slik starter du enheten	24
5.1.1	Første oppstart	24
5.1.1.1	Lokal konto	24
5.1.1.1.1	Hva er en lokal, frakoblet konto i Windows?	24
5.1.1.2	Opprette en lokal brukerkonto	24
5.1.1.3	Konfigurering av Tobii Dynavox	25
5.1.2	Passordinformasjon	25

5.2	Slik slår du enheten av	25
5.3	Slik bruker du Eye Gaze	25
5.3.1	Plassering	26
5.3.2	Tips for utendørs bruk	26
5.3.3	Sporingsboks	26
5.3.4	Styringsstatus.....	27
5.3.5	Eye Tracking Settings (applikasjon).....	28
5.3.5.1	Kalibreringsfanen	28
5.3.5.1.1	Administrer profiler	28
5.3.5.1.2	Opprett ny profil.....	29
5.3.5.1.3	Kalibreringsresultater	29
5.3.5.1.4	Test kalibrering	30
5.3.5.1.5	Kalibrering	31
5.3.5.2	Aktivering-fanen	33
5.3.5.2.1	Øyestyringsinnstillinger	33
5.3.5.2.2	Innstillinger for Blikk og bryter	33
5.3.5.3	Blikkrespons-fanen.....	34
5.3.5.4	Generelt-fanen	35
5.3.5.4.1	Wake-on-Gaze®.....	35
5.3.5.4.2	Meny utenfor skjermen.....	36
5.3.5.4.3	Vis TD Control-snarvei	36
5.3.5.4.4	Logger	36
5.4	Bruk av Windows Hello	36
5.4.1	Konfigurere Windows Hello	37
5.5	Bruk av justerbar sokkel.....	37
5.6	Bruk av partnervinduet.....	38
5.7	Bruk av kameraene.....	39
5.8	Bruk av den programmerbare IR-fjernkontrollen.....	39
5.9	Justering av volumet.....	39
5.10	Justering av lyden	39
5.11	Tobii Dynavox Hardware Settings.....	39
5.11.1	Tilpassbare knapper.....	40
5.11.1.1	Trekant-knapp	40
5.11.1.2	Firkant-knapp	40
5.11.1.3	Volumknapper	40
5.11.1.3.1	Aktivering av volumknapper	40
5.11.1.3.2	Deaktivering av volumknapper	41
5.11.2	Øyestyrsenhet	41
5.11.2.1	Øyestyling	41
5.11.2.1.1	Aktivering av øyestyling	41
5.11.2.1.2	Deaktivering av øyestyling	41
5.11.2.2	Eye Tracking Settings	41
5.11.3	Lyd	42
5.11.3.1	Aktivering av automatisk hodetelefon-detektering.....	42
5.11.3.2	Deaktivering av automatisk hodetelefon-detektering	42
5.11.4	Brytere.....	42
5.11.4.1	Aktivering av en tilkoblet bryter	43
5.11.4.2	Deaktivering av en tilkoblet bryter	43
5.11.4.3	Velg handling for bryter 1 og/eller bryter 2	43
5.11.5	Berøring og håndbevegelser.....	43
5.11.5.1	Kantsveip.....	43
5.11.5.1.1	Aktivering av kantsveip.....	43
5.11.5.1.2	Deaktivering av kantsveip	44

5.11.5.2	Låseskjerm	44
5.11.5.2.1	Aktivering av låseskjerm.....	44
5.11.5.2.2	Deaktivering av låseskjerm	44
5.11.6	Produktnøkkel	44
5.11.7	Om	45
5.11.8	Verktøy og diagnostikk.....	46
5.11.8.1	Diagnostikk.....	46
5.11.8.2	Windows-verktøy.....	46
5.11.8.3	Oppdatering og sikkerhet	46
5.12	Tilbakestille enheten	47
6	Produktpleie	49
6.1	Temperatur og luftfuktighet	49
6.1.1	Generell bruk – driftstemperatur	49
6.1.2	Transport og lagring	49
6.2	Slik regngjør du enheten	49
6.3	Plassering	50
6.4	Transportere enheten	50
6.5	Slik deponerer du enheten	50
6.6	Slik deponerer du batteriene	50
Tillegg		
A	Support, garanti, opplæringsressurser og feilsøking.....	51
A1	Kundestøtte.....	51
A2	Garanti	51
A3	Opplæringsressurser	51
A4	Feilsøkingssguide	51
A4.1	Dersom TD I-Series ikke slår seg på	51
A4.2	Hvordan gjennomfører jeg tilbakestilling med strømtapping på TD I-Series?	51
A5	Hva gjør jeg dersom Status-LEDen blinker rødt tre ganger når jeg prøver å starte TD I-Series?	52
B	Informasjon om samsvar	53
B1	FCC-deklarasjon	53
B1.1	For P15B-utstyr	53
B1.2	For bærbare enheter	53
B2	Radiobølgeeksponering og SAR-informasjon	53
B3	Industry Canada-erklæring	54
B4	CE-deklarasjon	54
B5	Direktiver og standarder.....	54
C	Datamaskinenhetens driftstilstander og LED-status	56
D	Tekniske spesifikasjoner	58
D1	Standard TD I-Series	58
D2	Strømadapter for enhet.....	59
D3	Batteripakke	59
D4	Øyestyringsenhet	60

E	Maksimal tillatt temperatur	62
F	Godkjent tilbehør	63
G	Lokale sertifiseringspartnere	64

1 Introduksjon

Takk for at du kjøpte en TD I-Series-enhet!

Ta deg tid til å lese brukerveiledningen nøye for å sikre optimal ytelse av dette produktet.

TD I-Series-enheten er tilgjengelig i to ulike størrelser: TD I-13 med en 13,3" skjerm og TD I-16 med 15,6" skjerm. TD I-Series er en Eye Gaze-enhet, men kan bestilles uten Eye Gaze-funksjonen.

Brukerveiledningen omfatter:

- TD I-Series-enheten, modellene TD I-13 og TD I-16.
- Øyestyingsfunksjonene

1.1 Forklaring av varsler

I denne manualen bruker vi følgende seks (6) varselsnivåer:



Info-symbolen brukes for å informere brukeren om noe viktig eller noe som trenger ekstra oppmerksomhet.



Tips-symbolen brukes for å informere brukeren om noe de kanskje ikke har tenkt på.



Oppmerksomhet-symbolen brukes for å informere om noe som kan forårsake skade eller feilfunksjon på utstyret.



Advarsel-symbolen brukes for å informere om noe som kan være til skade for brukeren dersom advarselen ignoreres.



Høyt volum-symbolen brukes for å informere om noe som kan forårsake hørselsskade.



Høy temperatur-symbolen brukes for å informere om overflatetemperaturforhold som kan forårsake skade eller ubehag.



Dette er symbolet av ANSI/UL 4200A-2023 for å identifisere at produktet inneholder et knapp- eller myntbatteri.

1.2 Symboler og markeringer

I denne delen finner du informasjon om symbolene som blir brukt på TD I-Series, på dens tilbehør eller emballasje.

Symboler eller markeringer	Beskrivelse
	USB 3.0-port.
	Ventemodus.
SW1	3,5 mm bryterport 1.
SW2	3,5 mm bryterport 2.
	Strømtilkobling.

Symboler eller markeringer	Beskrivelse
	Hodetelefonplugg 3,5 mm.
	Kasseres i henhold til nasjonale krav for elektronisk avfall.
	CE er forkortelsen for European Communities og merkingen informerer tollansatte i EU om at dette produktet samsvarer med ett eller flere av EU-direktivene.
	UKCA- (UK Conformity Assessed) merket er en britisk produktmerking som brukes for varer som gjøres tilgjengelig på markedet i Storbritannia (England, Wales og Skottland). Det dekker de fleste varer som tidligere krevde CE-merking.
	Merkingen er en sertifiseringsmerking som brukes på produkter som er produsert eller solgt i USA. Denne sertifiserer at den elektromagnetiske interferensen til enheten er under grensen som anbefales av Federal Communications Commission (FCC).
	Regulatorisk merking som representerer overensstemmelse med Russlands, Kasakhstans og Hviterusslands regulatoriske krav.
	Merket angir at en elektrisk husholdningsgjenstand, som f.eks. data-, audio- og videoutstyr, overholder NOM (Normas Oficiales Mexicanas)-sikkerhedsstandardene for sikkerhet i Mexico.
	Japansk sertifisering for elektriske og elektroniske apparater og komponenter.
	Merket for teknisk konformitet er bevis på at radioutstyret samsvarer med de tekniske forskriftene spesifisert i japansk radiolov. Kun gyldig for TD I-16.
	Samsvarer med relevante japanske EMC-krav Kun gyldig for TD I-16.
	IC er forkortelsen for Industry Canada og merkingen informerer tollansatte i Canada om at dette produktet samsvarer med ett eller flere av Canadas direktiver.
	UL-klassifiseringsmerking for Canada og USA.
	Recognized Component-merking (anerkjent komponent) for Canada og USA.
	Følg brukerinstruksjonene.
	Resirkulerbart materiale.
	Resirkulerbart materiale i Taiwan.
	Samsvarer med relevante Australske EMC-krav.
	Produsent.

Symboler eller markeringer	Beskrivelse
	Referansenummer.
	Serienummer.
	Utstyr av sikkerhetsklasse II (forsterket isolasjon).
	Dette merket angir ut-polariteten på stiftene i AC/DC-strømadapteren.
IP54 IP22	Kapslingsgrad IEC 60529.
	China Compulsory Certificate.
	Det mest anerkjente internasjonale sikkerhetsmerket. Dette merket angir at produktet oppfyller kravene i henhold til IEC60601–1.
	Samsvar med Kina RoHs.
	Samsvar med RoHs-direktivet.
	Unik enhetsidentifikator.
	Medisinsk enhet-merke.
	Japansk sertifisering for elektriske og elektroniske apparater og komponenter.
	Merke som angir at strømforsyningen oppfyller nivå V-kravene ved både 115 V/60 Hz og 230 V/50 Hz, dersom den er utformet til å fungere ved flere inngangsspenninger. Produkter med navneskilt som er merket kun for én spenning og frekvens, skal også ha denne merkingen, med forbehold at produktet oppfyller ytelseskravene. Med andre ord, produsenter er ikke pålagt å angi spenning med merkingen.
	Skal kun brukes innendørs.
	Kasseres i henhold til nasjonale krav.
	UL-merking for sertifisering av energieffektivitet for Canada.
	Oppfyller relevante og gjeldende sikkerhetskrav for USA og Canada.

1.3 Bruksområde

TD I-Series er først og fremst ment for å være en talegenererende enhet. TD I-Series er ment for å være og fungere som et supplement til daglig kommunikasjonen for personer som har problemer med taleevnen på grunn av skade, funksjonsnedsettelse eller sykdom. Det tiltenkte bruksområdet gjenspeiles i utformingen av funksjonene, f.eks. batterier med lang levetid, førsteklasses lyd kvalitet, god slitestyrke og alternative inndatametoder som blant annet Tobii Eye Tracking.



Kontraindikasjon: TD I-Series-enheten bør aldri, for brukeren, være det eneste midlet for kommunisering av viktig informasjon.

Hvis TD I-Series-enheten blir defekt, kan ikke brukeren kommunisere ved hjelp av den.

1.3.1 Tilsiktet brukerprofil

De primære brukerne av TD I-Series TD I-13 og TD I-16 er personer, som på grunn av fysiske, språklige og/eller kognitive tilstander, trenger en talemaskin for å kommunisere. Den er egnet for brukere i alle aldre.

1.3.2 Tilleggsinformasjon

TD I-Series er et ASK-produkt (alternativ og supplerende kommunikasjon), en spesialbygget talegenererende enhet (SGD, speech generating device) som er designet for å øke brukernes kommunikasjonsevne og gi dem økt selvstendighet. TD I-Series er hovedsaklig ment for å være og fungere som et supplement til daglig kommunikasjonen for personer som har problemer med taleevnen på grunn av skade, funksjonsnedsettelse eller sykdom. Det tiltenkte bruksområdet gjenspeiles i designelementer som f.eks. batterier med lang levetid, førsteklasses lyd kvalitet, høy slitestyrke, innebygget omgivelseskontroll og alternative tilgangsmåter.

TD I-Series er en enhet med mulighet for å benytte Tobii øyestyring og en kapasitiv berøringsskjerm for berøringstilgang. Enheten er ment for bruk på en monteringsarm, eller stående på en egnet overflate. I tillegg til øyestyring og berøring, kan enheten styres ved hjelp av skanning med bryter, mus, tastatur, eller en kombinasjon av disse.

TD I-Series er først og fremst designet for ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, men er også tilpasset kommunikasjon over lengre avstander og datamaskintilgang. TD I-Series gjør at brukeren kan kommunisere via tekst eller symboler for å generere tekst-til-tale, eller spille av innspilte meldinger for ansikt-til-ansikt-kommunikasjon. Brukeren kan også vise meldingene sine på det utoverpekende displayet på baksiden av enheten. TD I-Series gjør at brukeren kan komponere tekst- (SMS) og e-postmeldinger gjennom tilpassede grensesnitt, eller få tilgang til tredjeparts apper og tjenester for kommunikasjon på nett, slik som Skype eller Facebook.


Med TD I-Series, har brukere friheten og fleksibiliteten som tilbys via Microsoft® Windows-miljøet.

TD I-Series møter definisjonen for medisinsk utstyr; og er registrert som en Klasse I medisinsk enhet hos det svenske Legemiddelverket, og som Klasse II varig medisinsk utstyr hos USAs FDA. TD I-Series er tilgjengelig i to størrelser (13,3 og 15,6); og er tilgjengelig som en dedikert (låst) talegenererende enhet (SGD). TD I-Series-enheten støtter og opprettholder ikke liv. Brukeren bør ha en lavteknologisk reserveløsning for kommunikasjon i tilfelle feilfunksjon på TD I-Series-enheten.

1.3.3 Bærbar bruk

En bærbar TD I-Series kan brukes i to (2) ulike posisjoner.

- Stående stilling
- Montert (se avsnittet *1.3.4 Montert bruk, side 11*)

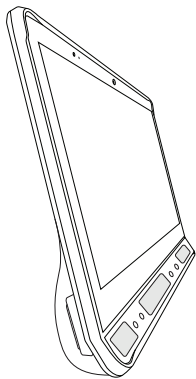

Stående stilling

1.3.4 Montert bruk

Monteringsplaten på enheten kan festes til Connect IT/REHAdapt-stativer. Ved bruk av et Daessy-stativ er det nødvendig med en adapterplate.

1.4 Innhold i pakken



Det anbefales å ta vare på originalemballasjen til TD I-Series.

Hvis enheten må returneres til Tobii Dynavox pga. garantispørsmål eller reparasjon, er det fordelaktig at originalemballasjen eller tilsvarende brukes ved forsendelsen. De fleste transportører krever minst 5 cm pakkemateriale rundt enheten.

Merk: På grunn av forskrifter fra Joint Commission må alle fraktmaterialer, (inkludert esker) som sendes til Tobii Dynavox kastes.

TD I-Series-pakken inneholder følgende artikler:

- 1 enhet (13,3" eller 15,6")
- 1 justerbar sokkel
- 1 øyestyingsenhet (innebygget)
- 1 monteringsplate for Connect IT/REHAdapt (montert)
- 1 batteri
- 1 strømforsyning
- 1 Windows 10lisens
- 1 Tobii Dynavox Communicator 5-programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Control-programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Snap -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Browse -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Talk -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Phone -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD Switcher -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 Tobii Dynavox Gaze Viewer-programvare (forhåndsinstallert)
- 1 Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL)-programvare (forhåndsinstallert) (ikke tilgjengelig for alle markeder)
- 1 Tobii Dynavox Hardware Settings-programvare (forhåndsinstallert)
- 1 Boardmaker 7 Student Center -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 Eye FX2 Demo -programvare (forhåndsinstallert)
- 1 TD I-Series-brukerveiledning (som PDF-dokument på enheten)
- 1 Kom i gang-veiledning (skrevet ut)
- 1 TD Snap grunnleggende opplæringskort (trykt)
- 1 Communicator 5 opplæringskort (trykt)
- 1 dokumenter om sikkerhet og samsvar (skrevet ut)
- 1 programvarelisens-dokument (trykt)
- 1 garantidokument (skrevet ut)

2 Sikkerhet

TD I-Series Enheten er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som er beskrevet under *Tillegg B Informasjon om samsvar, side 53* i denne manualen og i *Tillegg D Tekniske spesifikasjoner, side 58* – inkludert, men ikke begrenset til, standarden for medisinsk utstyr (klasse 1 / type B). For å sikre at TD I-Series-enheten fungerer på en sikker måte, er det imidlertid noen sikkerhetsadvarsler du bør være klar over:



Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret



Reparasjoner på Tobii Dynavox-enheten skal kun gjøres av Tobii Dynavox eller et reparasjonssenter som er autorisert og godkjent av Tobii Dynavox.



Kontraindikasjon: TD I-Series-enheten bør aldri, for brukeren, være det eneste midlet for kommunisering av viktig informasjon.

Hvis TD I-Series-enheten blir defekt, kan ikke brukeren kommunisere ved hjelp av den.



Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse, må du kontakte produsenten og lokale myndigheter umiddelbart.

Merk: Det anbefales å installere riktig programvare. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte produsenten for å få videre hjelp.

Merk: Det anbefales å hindre uautorisert tilgang ved å installere et egnet antivirusprogram og unngå å koble til utrygge eksterne nettverk.



TD I-Series skal ikke brukes som livsoppretholdende utstyr, og skal ikke stoles på i tilfelle funksjonsfeil pga. strømbrydd eller andre årsaker.



Det kan oppstå kvelningsfare hvis små deler løsner fra TD I-Series-enheten.



TD I-Series-enheten skal ikke eksponeres for, eller brukes i, værforhold som ikke omfattes av TD I-Series-enhetens tekniske spesifikasjoner.



TD I-Series-enheten skal bare brukes med TD I-Series-spesifikt tilbehør som kommer med monteringsinstruksjoner inkludert.



Ladekabelen kan utgjøre en kvelningsfare. La aldri små barn være alene med ladekabelen.



Unge barn eller personer med kognitive funksjonsnedsettelse skal ikke ha tilgang til, eller bruke TD I-Series-enheten, uten oppsyn av foreldre eller foresatte.



Ikke fest pynt, Post-it-lapper eller lignende på skjermensiden av TD I-Series-enheten. Disse vil kunne påvirke Eye Gaze eller berøringsskjermens ytelse.



Du må aldri bruke kraft for å sette en kobling inn i en port. Hvis koblingen og porten ikke lett kan kobles sammen, passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten.

Vær ekstra forsiktig med USB-tilkoblingene.

2.1 Slik unngår du hørselsskader



Permanent hørselstap kan oppstå hvis øreplugger, hodetelefoner eller høyttalere brukes med høyt volum. Volumet må derfor stilles inn på et sikkert nivå for å unngå dette. Du kan bli ufølsom over tid for høye lydnivåer som deretter virker akseptable, men som fremdeles kan skade hørselen din. Hvis du opplever symptomer som f.eks. pipelyder i ørene, reduser volumet eller slutt å bruke ørepluggene/hodetelefonene. Desto høyere volum, desto mindre tid er nødvendig før hørselen din kan bli skadet.

Hørselseksperter foreslår følgende tiltak for å beskytte hørselen:

- Begrens tiden du bruker øreplugger eller hodetelefoner med høyt volum.
- Ikke skru opp volumet for å stenge ute støy fra omgivelsene.
- Skru volumet ned hvis du ikke kan høre mennesker som snakker i nærheten av deg.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Sett volumkontrollen på lav styrke.
- Øk lyden sakte helt til du kan høre komfortabelt og klart, uten forstyrrelser.



TD I-Series-enheten kan generere lyder i desibelområder som kan forårsake hørselstap hos personer med normal hørsel, selv når de eksponeres for dem i mindre enn et minutt. Det maksimale lydnivået til denne enheten kan sammenlignes med lydnivåene en ung frisk person kan produsere når han skriker. Fordi TD I-Series-enheten er ment som en stemmeprotese, deler den de samme mulighetene og potensielle risikoene for å forårsake hørselsskader. De høyere desibelområdene tilbys for å muliggjøre kommunikasjon i et støyfullt miljø, og bør brukes med varsomhet, og kun når det er nødvendig i støyfulle miljøer.

2.2 Temperatur



TD I-Series-enheten kan ha varme overflater hvis den brukes i direkte solskinn eller i andre varme omgivelser. Innebygde temperatursensorer overvåker temperaturen. Hvis sensorene oppdager temperaturer over temperaturen som er spesifisert i *Tillegg E Maksimal tillatt temperatur, side 62*, vil enheten automatisk utløse Windows-funksjonen Avslutt eller Dvalemodus (avhengig av konfigurasjonen av Windows' av-/på-knapp) for å hindre at brukeren utsettes for fare. Det kan ta en stund før TD I-Series-enheten kan startes på nytt, fordi den kan trenge tid til å avkjøles.



Ikke berør området spesifisert i *Illustrasjon 10: Temperaturterskelområde, side 62* når TD I-Series-enheten er på. Dette spesifiserte området kan nå temperaturer som kan forårsake permanent kroppslig skade i tilfelle direkte hudkontakt over lengre tid. Ta passende forholdsregler for å unngå skade.

2.3 Strømforsyning og batterier



TD I-Series-enheten bruker litium-ion-batterier. Disse batteriene har et oppbevaringstemperaturområde på mellom -20 °C og 40 °C innen tre måneder.

Hvis du befinner deg i varme omgivelser, må du være klar over at dette kan påvirke batterienes ladeevne. Den innvendige temperaturen må være mellom 0 °C og 45 °C for at batteriene skal lades. Hvis batterienes innvendige temperatur overstiger 45 °C, vil de ikke lades i det hele tatt.

Flytt TD I-Series-enheten og batteriene til kjøligere omgivelser slik at batteriene kan lades skikkelig.



Unngå å eksponere batteriene for flammer eller temperaturer over 50 °C/122 °F. Slike forhold kan gjøre at batteriet slutter å virke, at det genererer varme, tar fyr eller eksploderer. Vær oppmerksom på at temperaturen i f.eks. bagasjerommet til bilen på en varm dag i verste fall kan bli høyere enn det som er angitt ovenfor. Så dersom du oppbevarer enheten med batteriene i, i et varmt bagasjerom, kan det derfor føre til feil.



Batteriet skal ikke åpnes eller skades. Følg miljølovgivningen og bestemmelser som gjelder der du bor, når du kaster batterier.



Batteriet kan kun erstattes av brukeren med en TDGG2-batteripakke solgt av Tobii Dynavox. Dersom batteriet erstattes med feil type batteri kan det oppstå fare for eksplosjon.



Bruk bare laderen og tilbehøret som er godkjent av Tobii Dynavox for sikker bruk av TD I-Series-enheten.

 Du må ikke åpne (unntatt batteridekselet) eller modifisere metallkapslingen til TD I-Series-enheten eller strømforsyningen. Du kan bli utsatt for potensielt farlig elektrisk spenning. Enheten inneholder ingen deler som må vedlikeholdes. Hvis TD I-Series-enheten eller dens tilbehør er mekanisk skadet, **må du ikke bruke dem**.

 Hvis batteriet ikke er ladet, eller TD I-Series ikke er koblet til strømforsyningen, vil TD I-Series-enheten slås av.

 Kontakt Tobii Dynavox for erstatning dersom strømforsyningskabelen blir skadet.

 Bruk kun strømledningen med følgende spesifikasjoner: 18AWG min., type SJT, UL/CSA oppført, lengde: 3m, sykehus-klasse hvis for USA/Canada-markedet.

 Ikke koble til enheter som har en ikke-medisinsk strømklasse til koblingspunkter på TD I-Series-enheten. Videre skal alle konfigurasjoner samsvare med systemstandarden IEC 60601-1. Enhver person som kobler til ytterligere utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen, konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for å sikre at systemet samsvarer med kravene i systemstandarden IEC 60601-1. Enheten er for eksklusiv sammenkobling med IEC 60601-1-sertifisert utstyr i pasientomgivelser, og IEC 60601-1-sertifisert utstyr utenfor pasientomgivelser. Rådfør deg med den tekniske serviceavdelingen eller din lokale representant dersom du er i tvil.

 Enheten kobles til strømmettet med en separat plugg eller strømforsyningens apparatkobling. Ikke plasser TD I-Series-enheten slik at det er vanskelig å betjene frakoblingsenheten.

 Forsendelse av litium-ion-batterier reguleres av egne forskrifter. Disse batteriene kan frigjøre farlig varmemengde og kan antennes hvis de slippes, knuses, punkteres, kastes, misbrukes eller kortsluttes. Batteriene er farlige i kontakt med flammer.

Les IATA-forskriftene når du skal sende litium-metall- eller litium-ion-batterier eller -celler: <http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx>

ADVARSEL

- **INNTAKSFARE:** Dette produktet inneholder en knappcelle- eller myntbatteri.
- **DØD** eller alvorlig skade kan oppstå hvis en svelger det.
- En svelget knappcelle- eller myntbatteri kan forårsake **indre kjemiske forbrenninger** ipå så lite som **2 timer**.
- **HOLD** nye og brukte batterier **UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN**.
- **Søk øyeblikkelig legehjelp hvis det** mistenkes at et batteri er svelget eller satt inn i noen del av kroppen.



 Fjern og resirkuler umiddelbart eller kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter og hold dem unna barn. **IKKE** kast batterier i husholdningsavfall eller brenn dem.

 Selv brukte batterier kan forårsake død eller alvorlig skade.

 Ring et lokalt giftkontrollsentral for behandlingsinformasjon.

 Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.

 Ikke tving utladning, lad opp, demonter, varm opp over 60°C/140°F eller brenn. Dette kan føre til skade grunnet hull, lekkasje eller eksplosjon som resulterer i kjemiske brannskader.



Batteritype: CR2032 3.0 V

2.4 Montering



TD I-Series skal monteres i henhold til produsentens instruksjoner for godkjente festeløsninger. Tobii Dynavox ellers kan forhandlere ikke holdes ansvarlige for skader på produkter, personer eller eiendeler som oppstår hvis en TD I-Series faller ned fra montert konfigurasjon. Montering av en TD I-Series gjøres utelukkende på brukerens egen risiko.

2.5 Nødssituasjoner



Du skal ikke stole på enheten for nødanrop eller banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere ulike måter å kommunisere på i nødssituasjoner. Banktransaksjoner bør utføres via et system anbefalt og godkjent av din bank i henhold til gjeldende bankstandarder.

2.6 Infrarød



TD I-Series gir fra seg pulserende infrarødt lys (IR) både fra øyestyingsenheten og fra omgivelseskontrollenheten. Andre enheter som styres av IR eller som er mottakelige for forstyrrelser fra IR-lys, kan påvirkes av IR-lyset som utgår fra TD I-Series. Ikke bruk TD I-Series i nærheten av slike enheter dersom funksjonen deres er av kritisk viktighet.

2.7 Epilepsi



Enkelte personer med **fotosensitiv epilepsi** er mottakelige for epileptiske anfall eller tap av bevissthet hvis de blir utsatt for visse blinkende lys eller lysmønstre i dagliglivet. Dette kan skje selv om personen ikke har en epileptisk sykdomshistorie eller aldri har hatt epileptiske anfall.

En person med fotosensitiv epilepsi har sannsynligvis også problemer med TV-skjermer, noen dataspill, og flimrende fluorescerende lyspærer. Slike personer kan få anfall mens de ser spesielle bilder eller mønstre på en skjerm, eller selv når de blir utsatt for lyskilden i øyestyingsenheten. Det estimeres at rundt 3–5 % av mennesker med epilepsi har denne typen fotosensitiv epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi opplever en «aura» eller får merkelige fornemmelser før anfallet inntreffer. Hvis du ikke føler deg bra under bruk, flytt øynene bort fra øyestyingsenheten.

2.8 Elektrisitet



Du må ikke åpne huset til TD I-Series-enheten, annet enn batteridekselet, fordi du kan bli utsatt for potensielt farlig elektrisk spenning. Enheten inneholder ingen deler som må vedlikeholdes av brukeren.

2.9 Barnesikkerhet



TD I-Series er avanserte datamaskinsystemer og elektroniske enheter. De består følgelig av mange separate, monterte deler. I hendene på et barn kan disse delene være mulige å skille fra enheten og dermed utgjøre en kvelningsfare eller annen fare for barnet.

Unge barn må derfor ikke ha tilgang til eller bruke enheten uten oppsyn av foreldrene eller en voksen person.

2.10 Omgivelseskontroll



Den programmerbare IR-fjernkontrollen — Omgivelseskontrollenheten (ECU), skal ikke være den eneste mulige interaksjonsmetoden for IR-styrte enheter.

2.11 Blikkpeking



Noen personer kan oppleve en viss tretthet (grunnet fokusering med øynene og hard konsentrasjon) eller tørrhet i øynene (grunnet mindre blinking) når de venner seg til Eye Gaze. Hvis du opplever tretthet eller tørre øyne, bør du starte forsiktig og begrense lengden på Eye Gaze-øktene. Fuktighetsgivende øyedråper kan motvirke tørrhet.

2.12 Tredjeparter



Tobii Dynavox påtar seg intet ansvar for noen konsekvens som resulterer fra bruken av TD I-Series på en måte som er uforenelig med dens tiltenkte bruk, inkludert en hver bruk av TD I-Series med tredjeparts programvare og/eller maskinvare som endrer på den tiltenkte bruken.

3 Oversikt over TD I-13 og TD I-16

3.1 Hovedfunksjoner



TD I-Series inneholder flere innebygde funksjoner. Noen av disse er standardfunksjoner og noen kan bestilles som ekstrarfunksjoner.

Standardfunksjoner: 2 × kamera, 1 × mikrofon, 2 × høyttalere, 1 × omgivelseskontrollenhet (IR ECU), 1 × Bluetooth® og 1 × WLAN (Wireless Local Area Network)


3.2 Produktdesign

En TD I-Series-enhet har en fargekapasitiv berøringsskjerm med LED-bakgrunnslys. TD I-13 har en 13,3" skjerm med en oppløsning på 1920 × 1080 piksler. TD I-16 har en 15,6" skjerm med en oppløsning på 1920 × 1080 piksler.

3.2.1 TD I-13 og TD I-16

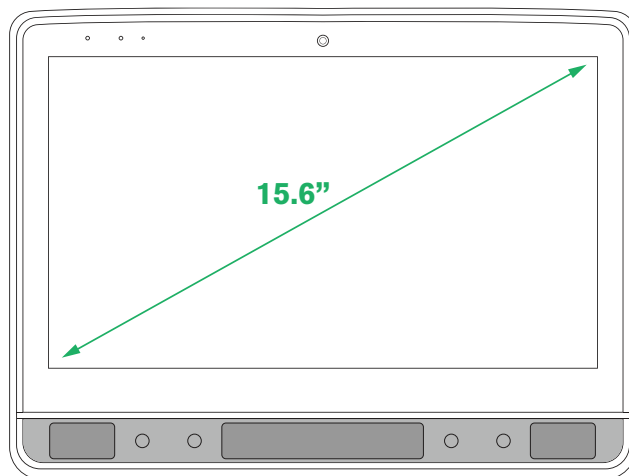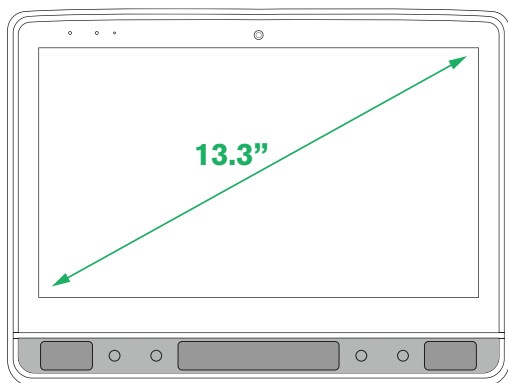


3.2.2 Porter, sensorer og enhetsknapper

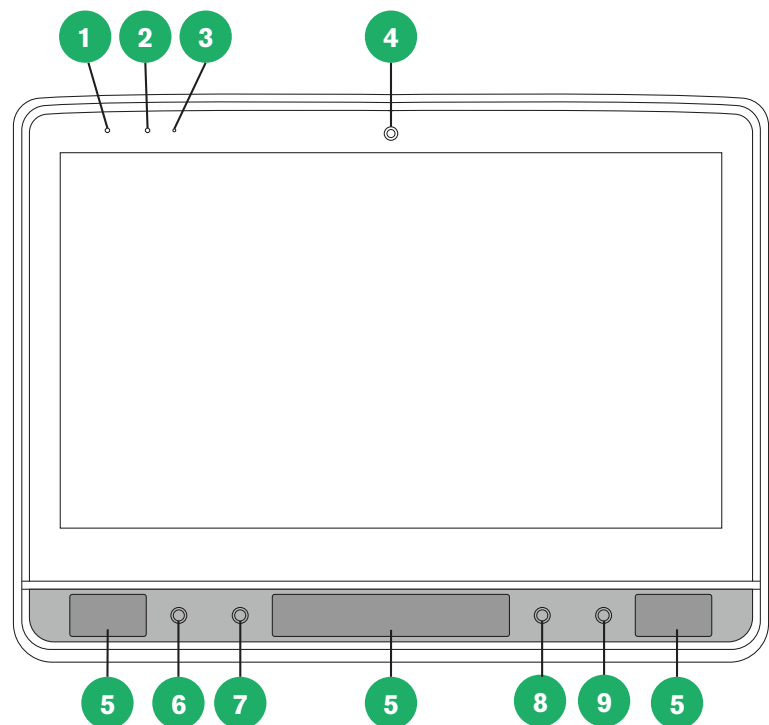


Illustrasjon 1: Fremside

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
1	Status-LED	6	Tilpassbar knapp 1 — Trekant (konfigurerbar) Styringsstatus (standard for berøring) <i>Se 5.11.1 Tilpassbare knapper, side 40.</i>
2	Lyssensor	7	Tilpassbar knapp 2 — Firkant (konfigurerbar) Kalibrer øyestyingsenhet (standard for berøring) <i>Se 5.11.1 Tilpassbare knapper, side 40.</i>
3	Mikrofon	8	Volum ned
4	Kamera 2 MP fast focus (FF)	9	Volum opp
5	Øyestyingsenhet		

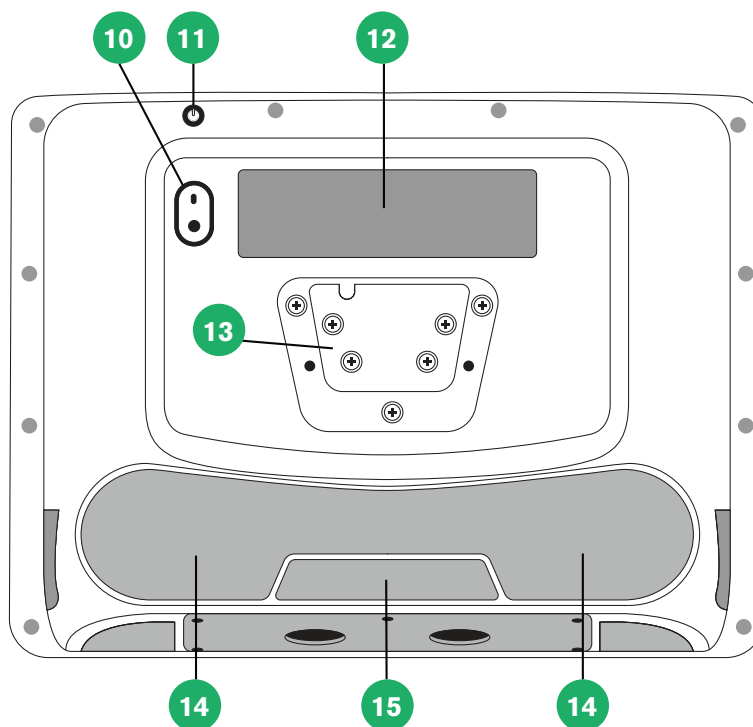

Illustrasjon 2: Bakside

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
10	Kamera 8 MP autofocus (AF)	13	Monteringsplate
11	Av-/på-knapp	14	Høytalere
12	Partnervindu	15	Programmerbar IR-fjernkontroll/ECU (sender og mottaker)

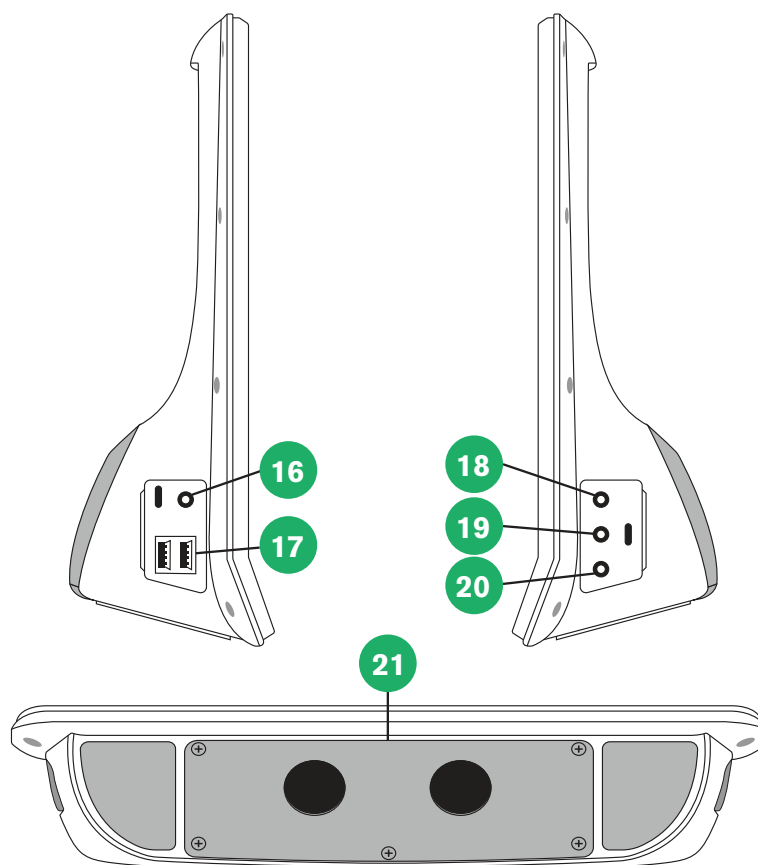


Illustrasjon 3: Bunn, venstre og høyre side



Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074601998 og 7340074602001.

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
16	Barrel Power-kontakt	19	Bryterport 1
17	USB 3.0-koblinger (2)	20	Bryterport 2
18	Hodetelefonplugg 3,5 mm	21	Batterideksel

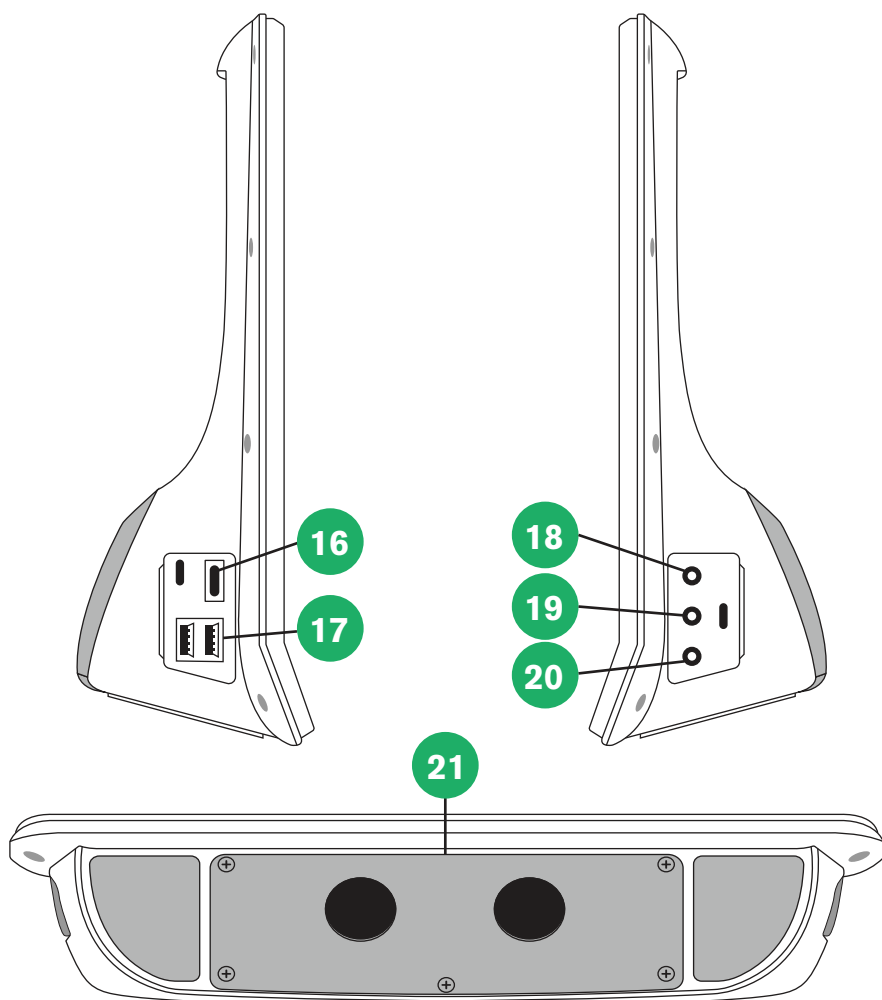

Illustrasjon 4: Bunn, venstre og høyre side



Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074602155 og 7340074602131.

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
16	USB Type-C strømkontakt	19	Bryterport 1
17	USB 3.0-koblinger (2)	20	Bryterport 2
18	Hodetelefonplugg 3,5 mm	21	Batterideksel



Du må aldri bruke kraft for å sette en kobling inn i en port. Hvis koblingen og porten ikke lett kan kobles sammen, passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten.

Vær ekstra forsiktig med USB-tilkoblingene.

3.3 Forhåndsinstallert programvare

TD I-Series-enheten leveres klar til bruk, med all forhåndsbestilt og nødvendig programvare installert. Hvis reinstallerings blir nødvendig, kan du når som helst gjenopprette fabrikkinnstillingene. For mer informasjon, se 5.12 *Tilbakestill enheten*, side 47.

4 Batterier i enheten

4.1 Batterier

TD I-Series-enheten har ett innebygget batteri og en batteriindikator. Batteriindikatoren vil gi et varsel om lavt batteri når batteriet faller under 10 % av full kapasitet. Avarselen om lavt batterinivå vil vises på skjermen. Dersom TD I-Series-enheten ikke får strøm fra strømforsyningen til lading vil TD I-Series-enheten skrus av automatisk. For mer informasjon, se *Tillegg D Tekniske spesifikasjoner, side 58*.

4.2 Lade TD I-Series

1. Koble strømkabelen til enhetens strømkobling.
2. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og lad enheten til batteriet er fulladet.

Informasjon om temperaturer for enhetsoppbevaring og batterilading finner du i *2 Sikkerhet, side 12*.

4.2.1 Betydning av Status-LED

Status-LED-lyset vil lyse i tre (3) ulike farger:

- Grønn — Fulladet
- Blå — Lader
- Rød — Feil




Dersom den røde LED-lampen blinker tre (3) ganger når på-knappen trykkes, er batterinivået lavere enn det kritiske nivået og batteriet må lades.

4.3 Lading av batteriet




Batteriet kan kun erstattes av brukeren med en TDGG2-batteripakke solgt av Tobii Dynavox. Dersom batteriet erstattes med feil type batteri kan det oppstå fare for eksplosjon.


1. Pass på at du slår enheten av. For mer informasjon, se *5.2 Slik slår du enheten av, side 25*.
2. Trekk ut strømtilkoblingen fra enheten.
3. Plasser enheten med displayet ned.
4. Bruk en stjerneskrutrekker til å skru ut de fem (5) skruene som holder batteridekselet på plass.

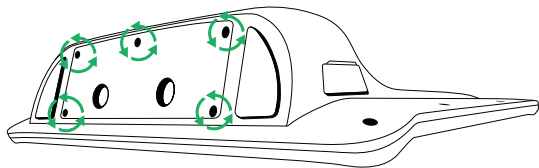


5. Fjern batteridekselplaten.

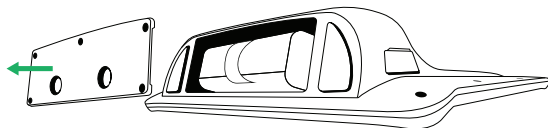


6. Trekk i batteristroppen for å fjerne batteriet fra batterirommet.

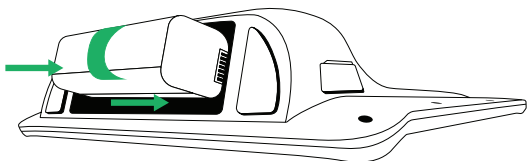


7. Trykk det nye batteriet inn i batterirommet.

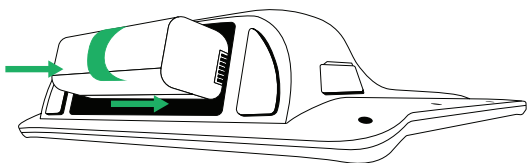


Juster de to batteriikonene med hverandre slik at batteriet er i riktig posisjon. Et er plassert på batteriet og et på enheten.

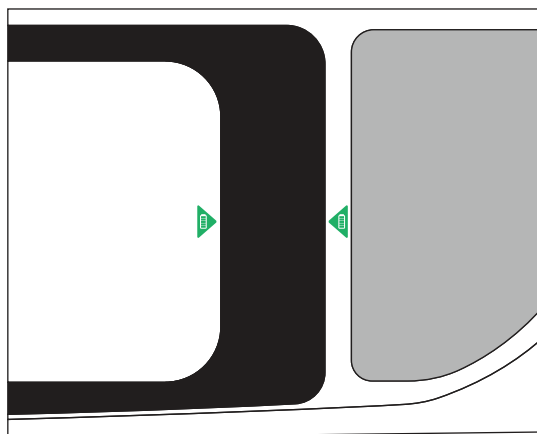

8. Sett batteridekselet på plass igjen.

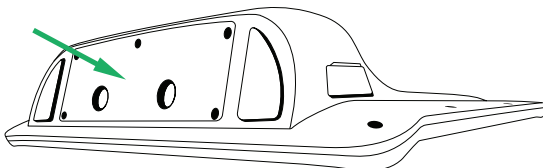

9. Stram til de fem (5) skruene med en stjerneskrutrekker.

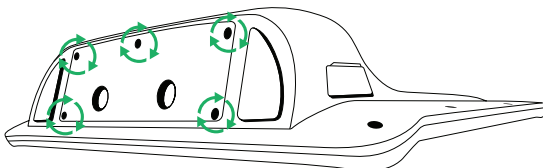

5 Bruke enheten



Forsendelse av litium-ion-batterier reguleres av egne forskrifter. Disse batteriene kan frigjøre farlig varmemengde og kan antennes hvis de slippes, knuses, punkteres, kastes, misbrukes eller kortsluttes. Batteriene er farlige i kontakt med flammer.

Les IATA-forskriftene når du skal sende litium-metall- eller litium-ion-batterier eller -celler: <http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx>

Ingen andre ferdigheter enn lesing og fysisk berøring av enheten er nødvendig for å sette opp TD I-Series-enheten. Følg denne brukerveiledningen og hurtigstartguiden.

5.1 Slik starter du enheten

Start enheten på en av de følgende måtene:

- Trykk på strømknappen øverst på enheten. (Posisjon 11 i *Illustrasjon 2: Bakside, side 19*)
- Aktiver en konfigurert bryter.



For mer informasjon om konfigurering av en bryter, se 5.11.4 *Brytere, side 42*.

Når du har startet enheten, vil strøm-LED'en lyse blått eller grønt avhengig av om enheten er koblet til vekselstrøm eller går på batterier. For mer informasjon om hvordan LED-pæren oppfører seg, se *Tillegg C Datamaskinenhetens driftstilstander og LED-status, side 56*.

5.1.1 Første oppstart

Når du starter din TD I-Series for første gang må du gå gjennom et par steg for å sette opp din TD I-Series med riktig programvare og språkinstallering. Hele prosessen tar vanligvis 10–15 minutter.

Umiddelbart etter oppstart av TD I-Series vil du tas gjennom Windows' Out-of-box experience (OOBE). Den vil kreve at du bekrefter lisensavtaler for sluttbruker (EULA) for både Microsoft og Tobii Dynavox. Dette er også der du angir språk- og tidssone-valg. Du vil også kunne koble til et Wi-Fi-nettverk. Bare følg instruksjonene på skjermen for å gå videre til neste steg.



Internettilkobling er ikke et krav.

5.1.1.1 Lokal konto

5.1.1.1.1 Hva er en lokal, frakoblet konto i Windows?

En lokal konto er kombinasjonen av et brukernavn og et passord som du har brukt til å logge deg på en av de tidligere versjonene av Windows-operativsystemet. Den gir deg tilgang til systemets ressurser og lar deg tilpasse det med dine egne innstillinger og valg. En lokal brukerkonto i Windows vil gjøre det mulig å installere tradisjonell skrivebordsprogramvare, tilpasse innstillinger og bruke operativsystemet på gamlemåten. Lokale, frakoblede kontoer kan opprettes for ett enkelt system, så dersom du har flere enheter vil du måtte bruke ulike lokale kontoer for hver av dem. Og, selv om det ikke nødvendigvis anbefales, så gjør denne typen frakoblet konto at du kan fjerne passordbeskyttelsen dersom du ikke ønsker å ha den.

De nødvendige Windows Store-appene er forhåndsinstallert og oppdateres stille i bakgrunnen om nødvendig.

5.1.1.2 Opprette en lokal brukerkonto

1. Windows anbefaler som standard å logge på med en Microsoft-konto. Det må opprettes en lokal konto i stedet.
2. Velg **Koble til domene i stedet**.
3. Skriv inn et navn for brukerkontoen.
4. Velg **Neste**.
5. Hvis du vil bruke et passord, skriver du inn et passord du vil huske.

6. Velg **Neste**.
7. Bekreft passordet i det neste trinnet.
8. Velg Neste.
9. Følg de gjenværende trinnene for å legge til sikkerhetsspørsmål og svar, i tilfelle du glemmer passordet og må gjenopprette det.

5.1.1.3 Konfigurering av Tobii Dynavox

Når stegene over er fullførte vil en Tobii Dynavox-oppsettguide starte. Oppsettguiden vil be deg om en QR-kode som definerer hvilke Tobii Dynavox-programvarer som skal installeres. QR-koden finner du vedlagt enheten din, på papir, og oppsettguiden lar deg bruke det innebygde bakre kameraet for å skanne den. Alternativt kan du også manuelt taste inn produkt-nøkkelen, som du finner på samme ark som QR-koden. Når QR-koden/produkt-nøkkelen er avlest, vil systemet bruke omtrent 5–10 minutter på å konfigurere din Tobii Dynavox-kommunikasjonsprogramvare. I mellomtiden vil du blir bedt om å bekrefte sikkerhetsinformasjon og administrere enhetsinnstillinger. Når programvaren er konfigurert og klar til bruk vil du automatisk få beskjed.

1. Fjern programvarelisens-dokumentene med **QR-koden** fra esken og skann den ved å bruke enhetens bakre kamera.



Dersom kameraet har problemer med å lese QR-koden velger du manuell inntasting.

2. Et valg vil vises for å la enheten automatisk logge seg på brukerkontoen når enheten skrur på. Dersom du ønsker å bli automatisk logget inn lar du avkrysningsboksen være huket av og angir **passordet for brukerkontoen** som ble satt opp i de tidligere stegene over. Fjern haken i avkrysningsboksen dersom du ønsker å angi passordet for brukerkontoen når enheten startes. Når du er ferdig, velg **Neste**.
3. **Enheten vil deretter konfigurere og gjøre ferdig oppsettet.** Når dette er fullført er enheten klar til bruk!

Gratulerer, du er nå klar til å bruke Tobii Dynavox-enheten din!

5.1.2 Passordinformasjon

TD I-Series-enheten er konfigurert for å starte opp uten passord. Det finnes situasjoner, selv om de ikke er vanlige, når passordvinduet vises. For eksempel hvis du oppretter en ny bruker i operativsystemet, hvis du kommer tilbake fra operativsystemets hvilemodus eller hvis du laster ned programvareoppdateringer fra internett.



Hvis du bestemmer deg for å bruke et passord til brukerkontoen din på TD I-Series-enheten, må du skrive det ned og oppbevare det på et sikkert sted for senere bruk. Uten operativsystemets tilgangspassord kan Tobii Dynavox Support kanskje ikke være i stand til å hjelpe deg før du har funnet det gjennom Microsoft.

Passordet skiller mellom store og små bokstaver.

Dersom passordvinduet skulle dukke opp og be om et passord, er du nødt til å kunne passordet, eller vite hvor du finner det. For å skrive inn passordet kan du bruke Windows-tastaturet på skjermen eller et eksternt USB-tastatur (ikke inkludert).

5.2 Slik slår du enheten av

Enheten bør slås av ved å bruke en av de følgende metodene:

- Bruk startmenyen i Windows (anbefalt når dette er mulig).
- Ved å trykke på av-/på-knappen.
- Via kommunikasjonsprogramvaren som er installert på enheten.

Hvis du ikke skulle være i stand til å slå av enheten ved hjelp av metodene ovenfor, kan du holde av-/på-knappen på øvre kant av enheten nede i syv sekunder. Enheten slås av med en gang, uten å vente på at eventuelle åpne programmer lukkes.




Dette regnes ikke som en «ren» Windows-avslutning, og anbefales derfor ikke med mindre det er helt nødvendig.

5.3 Slik bruker du Eye Gaze


TD I-Series-enhetene fungerer med presisjon uavhengig av briller, kontaktlinser, øyenfarge eller lysforhold. Eye Gaze lar deg kontrollere datamaskinen med øynene ved å bruke noen av Gaze-aktiverte applikasjoner.

5.3.1 Plassering

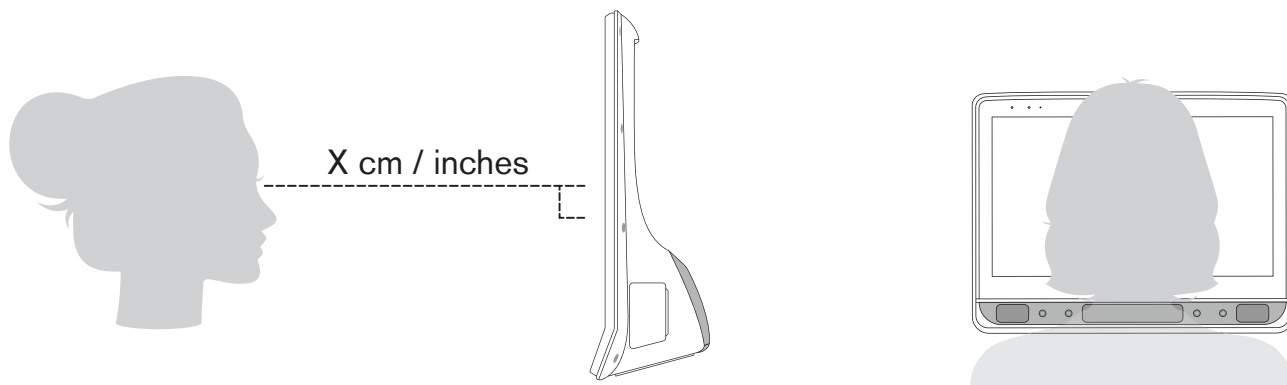

Illustrasjon 5: Plassering

TD I-Series er laget for å fungere optimalt når den er parallell med brukerens øyne, med en avstand på ca. 65 cm. Se *Illustrasjon 5: Plassering, side 26*.

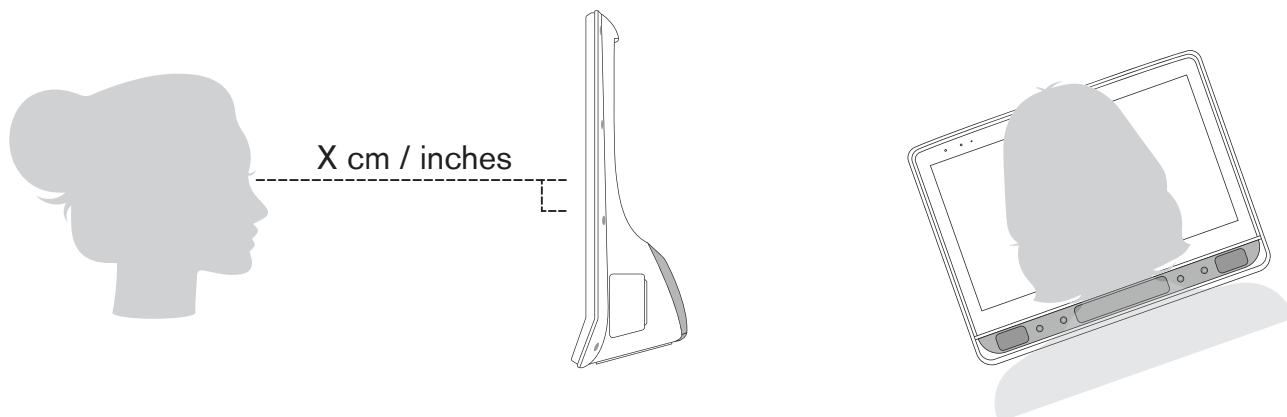

Illustrasjon 6: Plassering for personer som lener til siden eller som ligger

Dette betyr at for brukere som lener seg til siden eller som ligger nede, så må TD I-Series også tiltes for å holde brukerens øyne parallele i forhold til skjermen og på optimal avstand. Se *Illustrasjon 6: Plassering for personer som lener til siden eller som ligger, side 26*.



Pass på at brukeren er plassert i en komfortabel stilling i forhold til optimal plassering av enheten og avstand fra den. Vær også oppmerksom på at brukerens komfort, i tillegg til ytelsen til Eye Gaze øyestyringen, vil bli bedre hvis solen ikke skinner direkte på skjermen eller brukerens øyne.

Brukeren bør plasseres i optimal avstand for sikre best mulig Eye Gaze øyestyring.

5.3.2 Tips for utendørs bruk

Her får du noen tips for at øyestyingsenheten skal fungere bedre utendørs, spesielt i sterkt sollys.

- Det kan være gunstig å kalibrere på nytt til forskjellige tider av døgnet på grunn av miljøendringer som endring i omgivelseslys, eller hvis man har vært utendørs og flytter seg inn.
- Bruk en caps eller lignende for å få skygge på øynene. Dette vil forbedre øyestyingsenhetens ytelse kraftig.
- For beste mulige øyestyingsfunksjon, unngå direkte sollys mot øyestyingsenheten.

5.3.3 Spøringsboks

TD I-Series gir stor frihet til hodebevegelser. Når TD I-Series er kalibrert riktig og plassert foran brukeren, er det ikke nødvendig med ytterligere justeringer.


TD I-Series produserer en sporingsboks i en størrelse som er bransjeledende. Den har omtrent følgende mål: 35 × 35 cm når 65 til 80 cm fra skjermen (bredde × høyde) og 20 × 20 cm når 50 cm fra skjermen (bredde × høyde). Sporingsboksens dybde er 50 cm ved en arbeidsavstand på 45–95 cm fra skjermen. Sporingsboksen er en usynlig boks plassert ca. 65 cm rett ut fra et punkt like over midten av skjermen, se *Illustrasjon 7: Styringsboksen*, side 27.

Brukeren må ha minst ett øye i sporingsboksen hele tiden for å bli sporet riktig av øyestyringen.



Illustrasjon 7: Styringsboksen

5.3.4 Styringsstatus

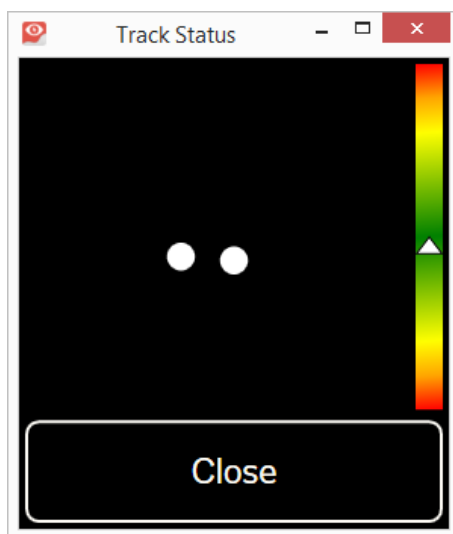

Styringsstatus-funksjonen brukes for å sjekke om brukeren er riktig plassert foran øyestyringsenheten.

- De to (2) hvite prikkene representerer brukerens øyne og hvordan de er plassert mot skjermen. For optimal plassering bør de hvite prikkene være i midten av det sorte området.
- Fargesøylen til høyre, med den hvite pilen representerer hvor langt unna, eller nærmere, brukeren er plassert fra skjermen.
 - If the white arrow is in the middle of the green area of the bar, the user is at the optimal distance from the screen.
 - If the arrow is on the lower part of the bar — move the user closer.
 - If the arrow is on the upper part of the bar — move the user farther away from the bar.

1. Velg en av de følgende metodene for å få tilgang til styringsstatusen:




- Velg **6** Styringsstatus-knappen, posisjon *Illustrasjon 1: Fremside, side 18* på enheten.
- Åpne Styringsstatus fra inne i din Tobii Dynavox Communication software

2. Plasser enheten.

3. Velg **Lukk**-knappen når du er ferdig.

5.3.5 Eye Tracking Settings (applikasjon)

5.3.5.1 Kalibreringsfanen

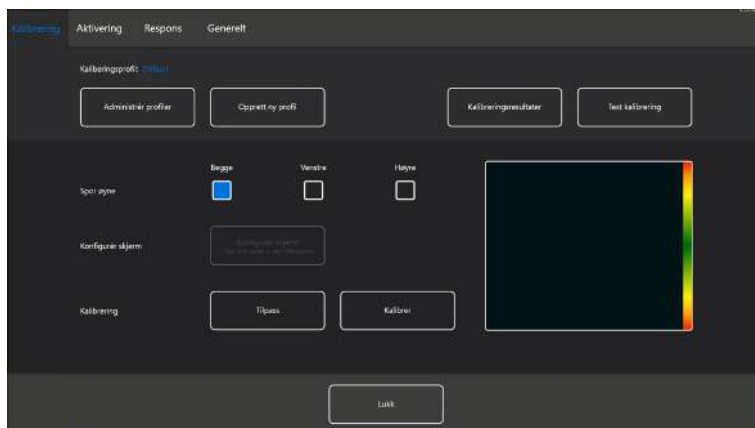

Kalibreringsprofil: Vil vise navnet på profilen som er aktiv.

Administrer profiler: Velg denne knappen for å endre en allerede eksisterende profil. For mer informasjon, se 5.3.5.1.7 *Administrer profiler, side 28*.

Opprett ny profil: Velg denne knappen for å opprette en ny profil. For mer informasjon, se 5.3.5.1.2 *Opprett ny profil, side 29*.

Kalibreringsresultater: Velg denne knappen for å se resultatene av kalibreringen. For mer informasjon, se 5.3.5.1.3 *Kalibreringsresultater, side 29*.

Test kalibrering: Velg denne knappen for å åpne test kalibrering-siden. For mer informasjon, se 5.3.5.1.4 *Test kalibrering, side 30*.

Spor øyne: Velg hvordan enheten skal spore brukerens øyne mellom: **Begge**, **Venstre** eller **Høyre**.

Kalibrering: Velg **Tilpass**-knappen for å tilpasse kalibreringen. For mer informasjon, se 5.3.5.1.5 *Kalibrering, side 31*. Velg **Kalibrer**-knappen for å starte en ny kalibrering, og følg instruksjonene på skjermen.

5.3.5.1.1 Administrer profiler

På Administrer profiler-siden kan du aktivere eller slette en eksisterende profil.

Midt på skjermen, under Aktiv profil, kan du se navnet på den aktive profilen.

Alle tilgjengelige profiler vil vises på siden. Bruk  - og  -knappene til å bla gjennom de tilgjengelige profilene.

5.3.5.1.1.1 Aktivering av en profil

1. Velg knappen med navnet til profilen du ønsker å aktivere.
2. Velg **Aktiver**-knappen øverst i høyre hjørne av skjermen.
3. Velg **Ja** for å aktivere den valgte profilen eller **Nei** for å avbryte.
4. Velg **Lukk** for å forlate siden.

5.3.5.1.1.2 Sletting av en profil

1. Velg knappen med navnet til profilen du ønsker å slette.
2. Velg **Slett**-knappen øverst i venstre hjørne av skjermen.
3. Velg **Ja** for å slette den valgte profilen eller **Nei** for å avbryte.
4. Velg **Lukk** for å forlate siden.

5.3.5.1.2 Opprett ny profil

1. Plasser brukeren slik at de to prikkene, som representere brukerens øyne, er i midten av boksen på skjermen.
2. Velg **Tilpass**-knappen for å tilpasse kalibreringen.
For mer informasjon, se 5.3.5.1.5.1 *Tilpass, side 31*.
3. Velg **Opprett ny profil**-knappen.
4. Velg **Ja** for å fortsette eller **Nei** for å avslutte.
5. Gi den nye profilen et navn.



Tastatur og mus må brukes.



Kun alfanumeriske tegn kan brukes.

6. Velg **Start**-knappen for å starte kalibreringen, eller **Avbryt** for å avbryte.
Kalibreringen starter umiddelbart.
7. Sjekk kalibreringsresultatene.
For mer informasjon, se 5.3.5.1.3 *Kalibreringsresultater, side 29*.
8. Velg **Lukk** for å godkjenne kalibreringen.

5.3.5.1.3 Kalibreringsresultater



På siden for kalibreringsresultater vil du se resultatet av kalibreringen for hvert av kalibreringspunktene. Hvor mange kalibreringspunkter som vises på siden varierer avhengig av hvilken kalibreringstype du har valgt og hvordan du har tilpasset kalibreringen.

Et kalibreringspunkt kan ha tre (3) ulike statuser:

- Glimrende (grønt)
- Bra (gult)
- Ingen data (rødt)



Husk at uansett hvilken kvalitet du har oppnådd på kalibreringen din, har du mulighet til å velge **Lukk** og begynne å bruke Eye Gaze. Det er nøyaktigheten og funksjonaliteten til Eye Gaze som påvirkes av kvaliteten på kalibreringsresultatene. Forsøk å oppnå best mulig kalibrering.

Husk! Når alt kommer til alt, er det din personlige opplevelse som teller!




Det kan forbedre kalibreringen betraktelig å forbedre ett eller flere av kalibreringspunktene.

5.3.5.1.3.1 Forbedring av kalibreringspunkter

Følg disse trinnene dersom et kalibreringspunkt trenger forbedring:


1. Sett Av-/På-avkrysningsboksen for **Velg punkter ved bruk av blick** til **På** for å blick-aktivere kalibreringspunktene slik at du kan velge dem med blick. (Valgfritt)

2. Velg kalibreringspunktene som skal forbedres.

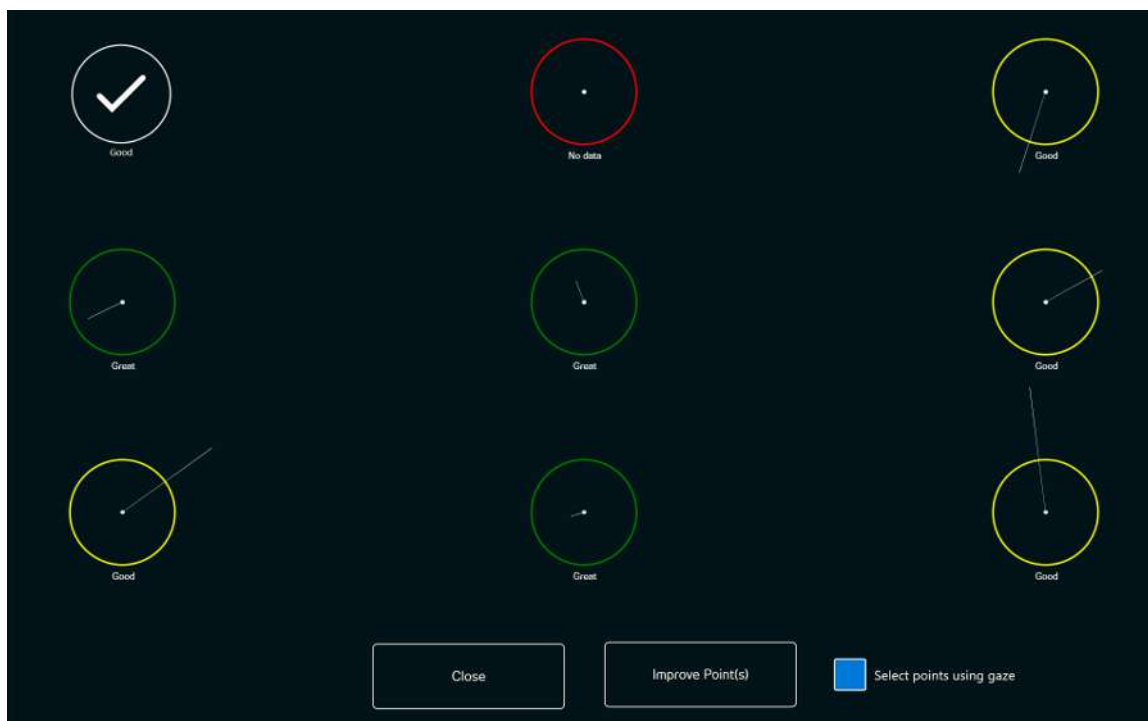

3. Velg knappen **Forbedre punkt(er)** for å starte kalibreringen for de valgte kalibreringspunktene.
4. Gjenta trinn 1–3, om nødvendig.

5.3.5.1.4 Test kalibrering

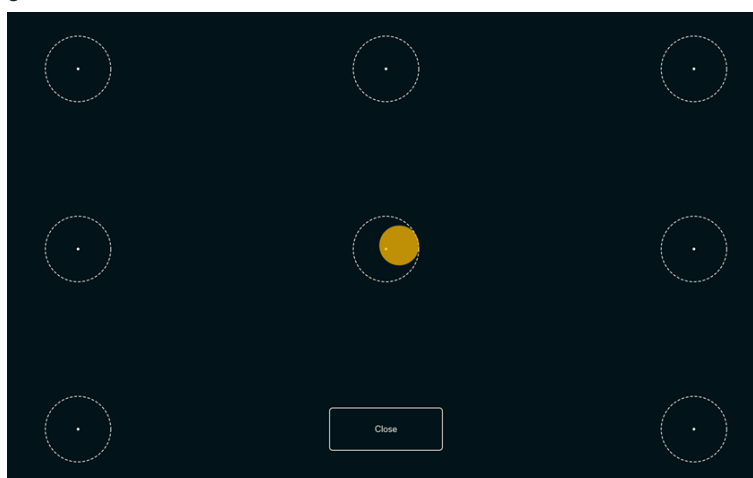


På Test kalibrering-siden kan kalibreringen testes ved bruk av forhåndsdefinerte punkter på skjermen for å se om brukeren trenger å kalibrere øyestyringsenheten på nytt.

1. Se på hver prikk i hver sirkel på skjermen for å se hvor nøyaktig øyestyringen er på det området.
2. Velg **Lukk** når du er ferdig.

5.3.5.1.5 Kalibrering

5.3.5.1.5.1 Tilpass

Velg **Tilpass**-knappen i Kalibrerings-området for å tilpasse kalibreringsprosessen.

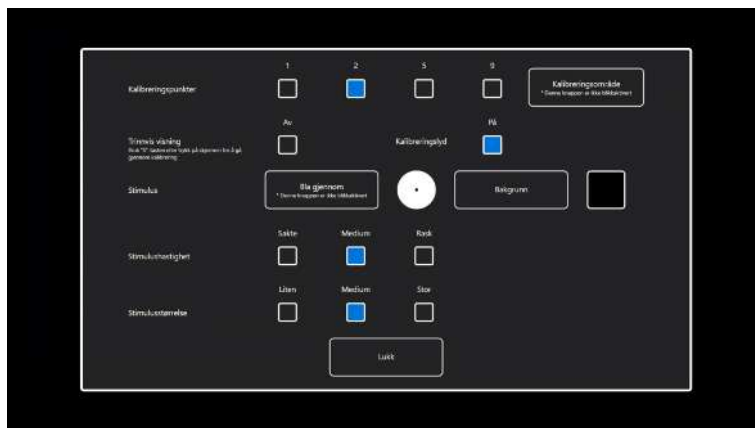

Kalibreringspunkter: Velg om **1, 2, 5** eller **9** kalibreringspunkter skal benyttes.

Kalibreringsområde: For mer informasjon, se 5.3.5.1.5.1.1 *Kalibreringsområde*, side 31.

Trinnvis visning: Sett På/Av-avkrysningsboksen for Trinnvis visning til På for å aktivere funksjonen der du bruker "S"-tasten på tastaturet eller trykk/klikk på skjermen for å gå trinnvis gjennom kalibreringen.

Kalibreringslyd Sett Kalibreringslyd-funksjonen til av/på.

Stimulus:

Velg **Bla gjennom**-knappen for å endre **Stimulus** fra den standard prikken til:

- En av de inkluderte stimuliene, bilde eller video
- Et bilde av brukerens favorittleke
- En favorittvideo
- Eller noe annet.

Bakgrunn: Velg **Bakgrunn**-knappen for å endre fargen på bakgrunnen for kalibreringsprosedyren.

Stimulushastighet: Velg hastigheten som stimulusen skal bevege seg rundt på skjermen med:

- Sakte
- Medium
- Rask


Stimulusstørrelse: Velg størrelsen på stimulusen når stimulusen vises på skjermen:

- Liten
- Medium
- Stor

Lukk: Velg **Lukk**-knappen for å forlate siden.


5.3.5.1.5.1.1 Kalibreringsområde

Velg knappen **Kalibreringsområde** for å kunne tilpasse kalibreringsområdet.

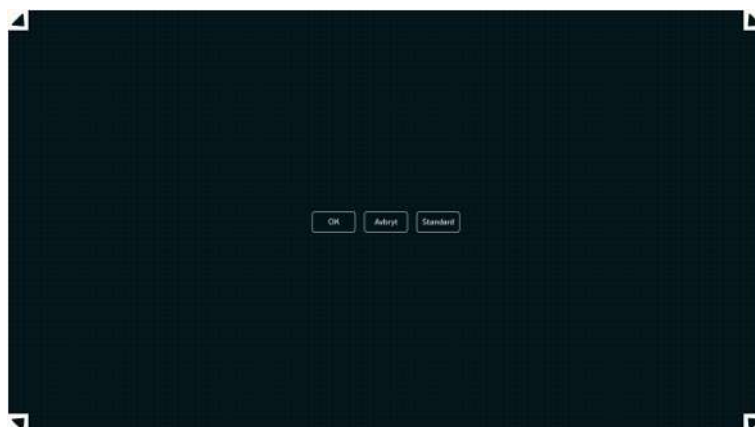

Det kan være nyttig å tilpasse kalibreringsområdet hvis du har oppdaget at brukeren ikke får tilgang til visse områder av skjermen ved bruk av Eye Gaze. Ved å tilpasse kalibreringsområdet til å utelukke områdene som brukeren ikke får tilgang til, kan det forbedre den generelle kalibreringen.

Du kan flytte og endre størrelsen på kalibreringsområdet for å tilpasse det til foretrukne område av skjermen.

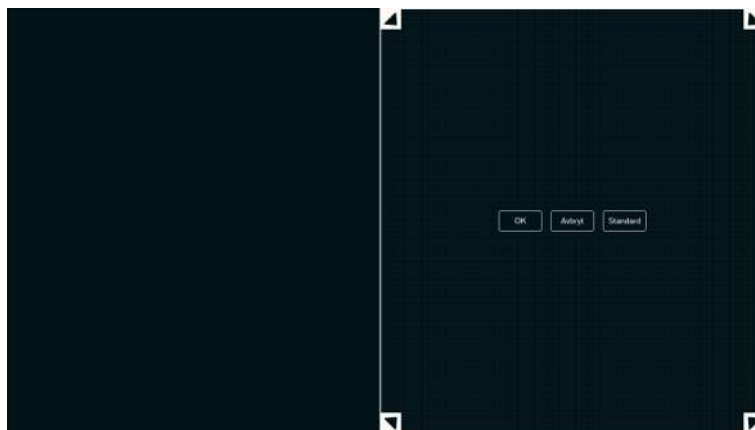

Velg en av de følgende knappene:

- **OK** — for å angi kalibreringsområdet til å representere størrelsen du har justert det til og gå ut av innstillingen for kalibreringsområde.
- **Avbryt** — for å forkaste endringene og gå ut av innstillingen for kalibreringsområde.
- **Standard** — for å tilbakestille kalibreringsområdet til fabrikkinnstillingen.


5.3.5.1.5.2 Kalibrer

Velg **Kalibrer**-knappen for å starte kalibreringsprosedyren. Følg instruksjonene på skjermen.

For å tilpasse kalibreringen, se 5.3.5.1.5.1 *Tilpass*, side 31.

5.3.5.2 Aktivering-fanen

5.3.5.2.1 Øyestygingsinnstillinger

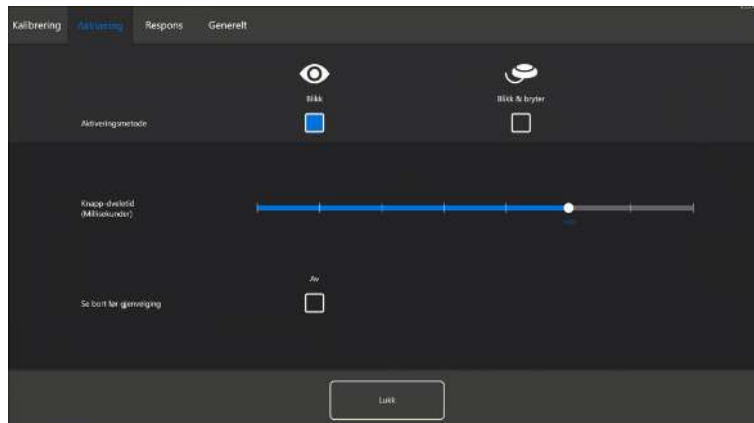

I Aktivering-fanen angis alle innstillinger for hvordan brukeren skal samhandle med Eye Gaze. Velg om brukeren skal bruke **Blikk** eller **Blikk og bryter** for å utføre kommandoer, og hvordan samhandlingen skal oppføre seg.

Aktiveringsmetode:

- **Blikk** – Velg Blikk for å bruke blikkposisjonen til å aktivere zoomefunksjonen som slutter med utføring av ønsket oppgave.
- **Blikk og bryter** – Velg Blikk og bryter for å bruke en bryter til å aktivere zoomefunksjonen som slutter med utføring av ønsket oppgave.


Knapp-fokuseringstid (millisekunder)

Knapp-fokuseringstiden kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon for å endre innstillingen. Når Knapp-fokuseringstiden endres, vil det justere hvor lenge brukeren må fokusere blikket på en knapp før oppgaven utføres. I skalaen vises lavere knapp-fokuseringstid til venstre og høyere til høyre.

Se bort før gjenvelging

- **På** – velg **På** for å aktivere **Se bort før gjenvelging**. Når denne er **På**, må brukeren først se bort fra den aktive blikkregionen for å kunne aktivere den samme blikkregionen igjen.
- **Av** – velg **Av** for å deaktivere **Se bort før gjenvelging**. Når denne er **Av**, vil den aktive blikkregionen bli aktivert igjen og igjen så lenge brukeren fortsetter å se på blikkregionen. (Standard)

5.3.5.2.2 Innstillinger for Blikk og bryter

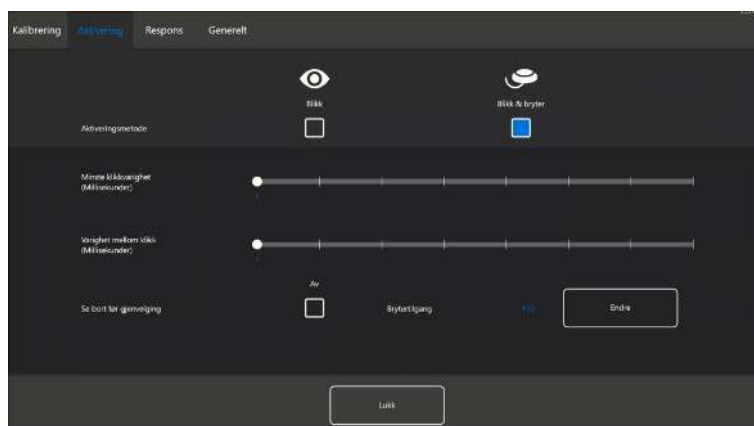

Minste klikkvarighet:

Minste klikkvarighet kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon for å endre innstillingen. Endring av Minste klikkvarighet vil justere hvor lang tid brukeren må trykke inn bryteren før den utfører et valg. I skalaen vises lavere Varighet mellom klikk til venstre og høyere til høyre.

Varighet mellom klikk:


Varighet mellom klikk kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon for å endre innstillingen. Endring av Varighet mellom klikk vil justere varigheten på «dødtiden» som øyestyringsprogramvaren venter før den tillater videre brytertilgang. I skalaen vises lavere Varighet mellom klikk til venstre og høyere til høyre.

Se bort før gjenvelging

- **På** – velg **På** for å aktivere **Se bort før gjenvelging**. Når denne er **På**, må brukeren først se bort fra den aktive blikkregionen for å kunne aktivere den samme blikkregionen igjen.
- **Av** – velg **Av** for å deaktivere **Se bort før gjenvelging**. Når denne er **Av**, vil den aktive blikkregionen bli aktivert igjen og igjen så lenge brukeren fortsetter å se på blikkregionen. (Standard)


Brytertilgang:

- Velg **Endre**-knappen for å velge hvilken tast på et vanlig tastatur som skal brukes som bryter, i stedet for å måtte trykke på en fysisk bryter. **F12**-tasten er angitt som standard. For tilgjengelige tastaturtaster, se *Illustrasjon 8*:
Tilgjengelige tastaturtaster, side 34

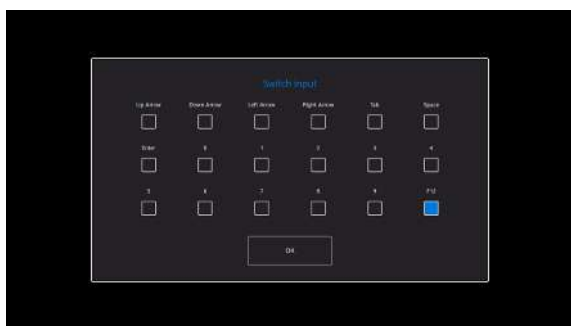

Illustrasjon 8: Tilgjengelige tastaturtaster


5.3.5.3 Blikkrespons-fanen

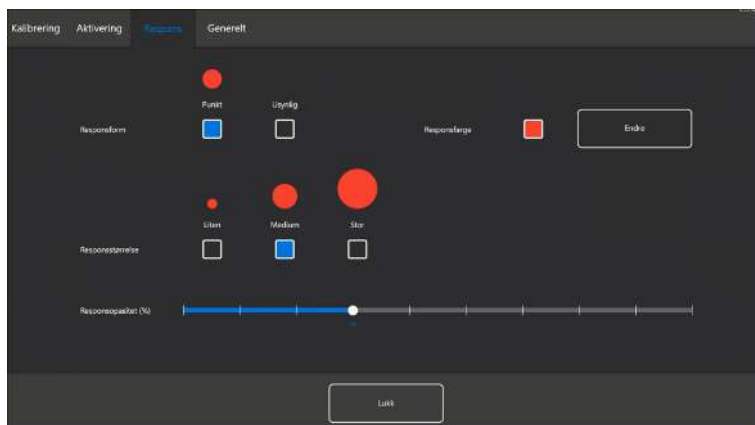

Blikkresponsstype:

- **Klokke** – den visuelle blikkresponsen er en klokke som fylles i løpet av den spesifiserte Knapp-fokuseringstiden. Når klokken er helt fylt opp utføres oppgaven.
- **Prikk** – den visuelle blikkresponsen er en krympende prikk for Blikk-brukere eller en statisk prikk for Blikk- og Bryter-brukere når en oppgave utføres.
- **Usynlig** – ingen visuell blikkrespons vil vises på skjermen når en oppgave utføres.

Blikkresponsfarge: Velg **Endre**-knappen for å velge fargen på blikkresponsprikken. For tilgjengelige farger, se *Illustrasjon 9: Tilgjengelige farger, side 35*.

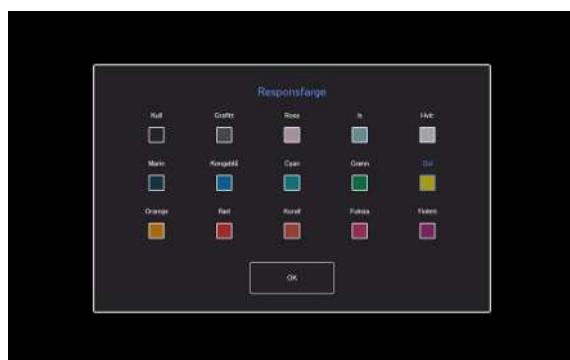


Illustrasjon 9: Tilgjengelige farger

Blikkresponsstørrelse: Blikkresponsstørrelsen på valgte blikkresponstype kan settes til tre (3) ulike verdier.

- Liten
- Medium
- Stor

Responsopasitet (%): Endre opasiteten for responsen mellom 10 og 100 %.

5.3.5.4 Generelt-fanen

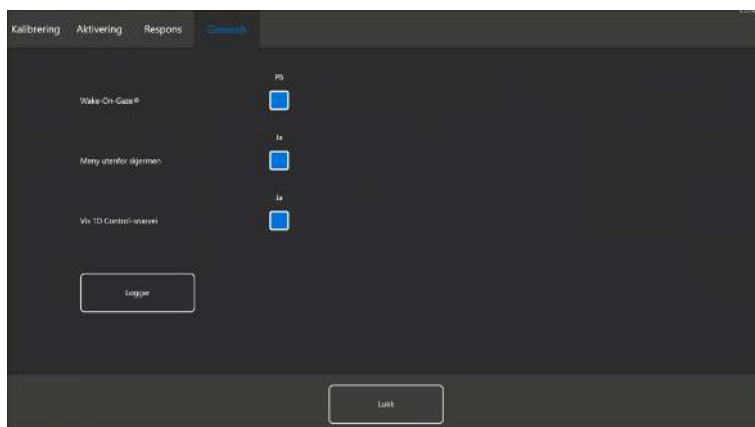

5.3.5.4.1 Wake-on-Gaze®

TD I-Series-enheten kan stilles inn til å aktiveres automatisk fra hvilemodus når det registreres at øynene dine ser på skjermen.

5.3.5.4.1.1 Aktivering av Wake-On-Gaze

Slik aktiverer du Wake-on-Gaze for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Sørg for at **Wake-on-Gaze** er satt til På.

5.3.5.4.1.2 Deaktivering av Wake-On-Gaze

Slik deaktiverer du Wake-on-Gaze for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Sørg for at **Wake-on-Gaze** er satt til Av.

5.3.5.4.2 Meny utenfor skjermen

Menyen utenfor skjermen er en meny med snarveier for følgende handlinger:



- Pause – Stans øyestyringen midlertidig.
- Dvalemodus – Sette enheten i dvalmodus.
- TD Control — starter TD Control-programvaren.

Denne snarveien kan settes til av/på. Se 5.3.5.4.3 *Vis TD Control-snarvei*, side 36.

5.3.5.4.2.1 Aktivere Meny utenfor skjermen

Slik aktiverer du menyen utenfor skjermen for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Pass på at **Meny utenfor skjermen** er satt til Ja.

5.3.5.4.2.2 Deaktivere menyen utenfor skjermen

Slik deaktiverer du menyen utenfor skjermen for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Pass på at **Meny utenfor skjermen** er satt til Nei.

5.3.5.4.3 Vis TD Control-snarvei

En snarvei til TD Control kan vises i menyen utenfor skjermen, slik at du enkelt har tilgang til TD Control.

5.3.5.4.3.1 Vise TD Control-snarveien

Slik viser du snarveien for TD Control for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Pass på at **Vis TD Control-snarvei** er satt til Ja.

5.3.5.4.3.2 Deaktivere TD Control-snarveien

Slik deaktiverer du Wake-on-Gaze for enheten:

1. Åpne **Eye Tracking Settings**.
2. Velg fanen **Generelt**.
3. Pass på at **Vis TD Control snarvei** er satt til Nei.

5.3.5.4.4 Logger

Velg Logger-knappen og følg instruksjonene på skjermen for å eksportere loggfilene for innstillingene for øyestyring til skrivebordet på TD I-Series-enheten.

5.4 Bruk av Windows Hello

Øyestyrensenheten i TD I-Series kan nå fungere som kamera i Windows Hello.

Windows Hello er en biometribasert teknologi som gjør at brukere kan verifisere sikker tilgang til enhetene sine, apper, nettverk og nettbaserte tjenester med kun et fingeravtrykk, skanning av irisen eller ansiktsgjenkjenning. Innloggingsmekanismen er et alternativ til passord, og er ansett som en mer brukervennlig, sikrere og mer pålitelig metode for tilgang til kritiske enheter, tjenester og data, enn tradisjonell innlogging ved bruk av passord.

Når Windows Hello er satt opp kan brukeren passordbeskytte TD I-Series og bruke ansiktsgjenkjenning til selvstendig innlogging uten hjelp, og til verifisering inne i Microsoft-programmer.

Følg instruksjonene i 5.4.1 *Konfigurere Windows Hello*, side 37 for å konfigurere Windows Hello.

5.4.1 Konfigurere Windows Hello

1. Åpne **Windows Start**-menyen.
2. Velg din **Konto**.
3. Velg **Endre kontoinnstillinger**.
4. Velg **Påloggingsalternativer**.
5. For å fortsette, sett opp en PIN-kode.
6. Velg **Legg til**-knappen under **PIN**, og følg de neste trinnene.



Noter ned PIN-koden og oppbevare den på et trygt sted.



Når du har gjort det vil alternativene for å konfigurere Windows Hello bli låst opp.

7. Etter du har valgt en PIN-kode vil du kunne velge **Oppsett** under **Windows Hello** og **Ansiktsgjenkjenning**.
8. Hvis du er interessert i mer detaljert bakgrunnsinformasjon om **Windows Hello** velger du **Lær mer om Windows Hello**. Eller bare velg **Kom i gang** for å fortsette.
9. Kameraet i øyestyringsenheten vil nå hjelpe deg å posisjonere deg foran skjermen ved å vise en live-strømming gjennom kameraet. Etter å ha posisjonert deg selv foran kameraet, vil konfigureringen av ansiktsgjenkjenning begynne automatisk.
10. Når du har fullført oppsettet, vil et alternativ for å **Forbedre gjenkjenning** bli tilgjengelig.



Dette kan være ganske nyttig hvis du bruker briller, ettersom det gjør det mulig å bli filmet med eller uten de.


5.5 Bruk av justerbar sokkel

TD I-Series kommer med et Adjustable Base-stativ som tilbehør, som gjør at brukeren kan plassere TD I-Series-enheten i flere stillinger for best mulig Eye Gaze.

Følg disse instruksjonene for å bruke den justerbare sokkelen:


1. Plasser Adjustable Base-stativet på en flat overflate og plasser TD I-Series-enheten oppå Adjustable Base-stativet.

TD I-Series og stativet vil låses til hverandre ved hjelp av magnetene i Adjustable Base-stativet.

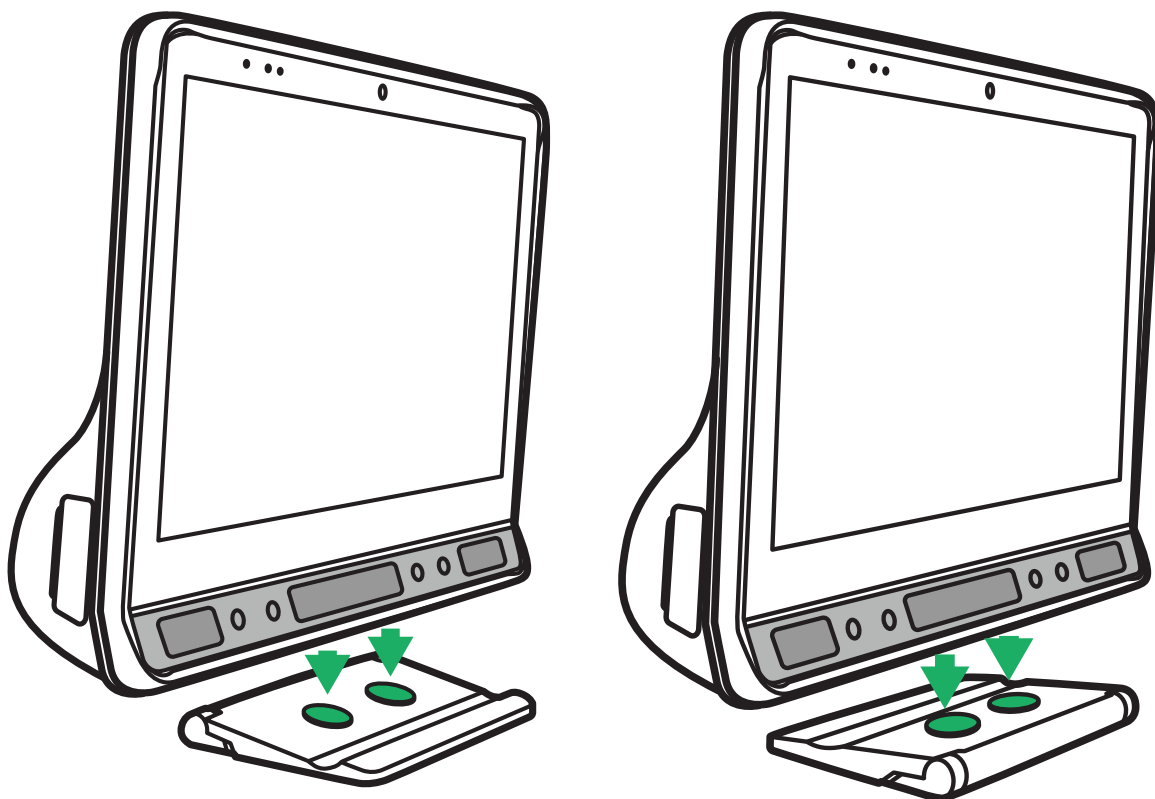


Adjustable Base-stativet kan brukes med Tobii Dynavox-logoen vendt fremover, med enheten vinklet mot brukeren, eller med Tobii Dynavox-logoen vendt mot baksiden av enheten, som vil vinkle skjermen bort fra brukeren.

2. Velg hvilken posisjon den justerbare sokkelen skal brukes i.

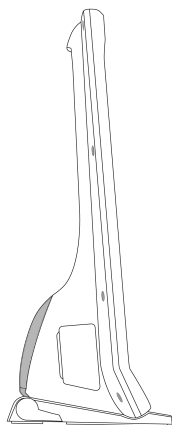


Første posisjon

Støtten er brettet inn under den justerbare sokkelen.

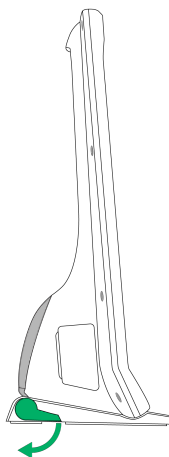

Andre posisjon

Roter den brettbare støtten ut til endeposisjonen.

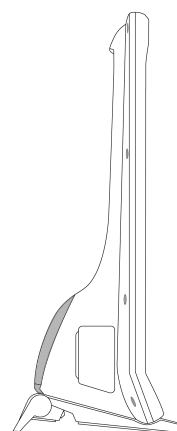

5.6 Bruk av partnervinduet

Partnervinduet vil speile meldingsvinduet i Tobii Dynavox Communication software. For mer privatliv kan brukeren skru partnervinduet av/på fra inne i Tobii Dynavox Communication software.

5.7 Bruk av kameraene

De to innebygde kameraene lar deg ta bilder av ting foran TD I-Series-enheten og også fra skjermensiden. Bruk Tobii Dynavox Communication software eller annen relevant programvare for å betjene kameraene.

5.8 Bruk av den programmerbare IR-fjernkontrollen

TD I-Series-enheten inkluderer en programmerbar IR-fjernkontroll — Omgivelseskontrollenhet (ECU). Den programmerbare IR-fjernkontrollen er en programmerbar, infrarød enhet som kan brukes til å kontrollere utstyr som har en IR-fjernkontroll, slik som TVer eller DVD-spillere.

Mer informasjon om hvordan du bruker og programmerer den programmerbare IR-fjernkontrollen finner du i **Bruerveiledningen for TD Snap** eller **Kom-i-gang-veiledningen for Communicator 5**.

15

Plassering 15 Posisjon *Illustrasjon 2: Bakside, side 19* viser plasseringen av IR-senderen og -mottakeren for ECU. Det er her du skal peke fjernkontrollen når du programmerer ECU-en i henhold til instruksjonene i **brukerveiledningen for TD Snap** eller **Kom i gang-veiledningen for Communicator 5**.



Hvis enheten du forsøker å styre, ikke svarer, kan du forsøke å vippe TD I-Series-enheten litt opp eller ned for å endre vinkelen til IR-signalet.

Omgivelseskontrollenheten (ECU) skal ikke være den eneste mulige interaksjonsmetoden for IR-styrte enheter.

5.9 Justering av volumet

For å justere volumet bruker du Volum opp-knappen (plassering nr. 8) og Volum ned-knappen (plassering nr. 9) på nedre høyre side av forsiden av TD I-Series-enheten. For plasseringsreferanser, se *Illustrasjon 1: Fremside, side 18*.



Volumet kan også justeres i din Tobii Dynavox kommunikasjonsprogramvare.



Volumknappene kan aktiveres med Eye Gaze ved bruk av Tobii Dynavox Communication software.

5.10 Justering av lyden

Du kan konfigurere de innebygde høyttalerne ved hjelp av **Microsoft Windows Kontrollpanel > Lyd**.



Se Microsofts informasjon om hvordan du konfigurerer lyden i Microsoft Windows Kontrollpanel.

5.11 Tobii Dynavox Hardware Settings

Med Tobii Dynavox Hardware Settings er det mulig å tilpasse noen av TD I-Series funksjoner. For å få tilgang til Tobii Dynavox Hardware Settings, følg denne prosedyren:




1. Velg Tobii Dynavox Hardware Settings-appen,  , fra skrivebordet.
2. Tobii Dynavox Hardware Settings åpnes.

5.11.1 Tilpassbare knapper



Berøringsfunksjonen for de tilpassbare knappene kan angis og endres her. Øyestyringsfunksjonen for de tilpassbare knappene angis i din Tobii Dynavox Communication software. Se brukerveiledningen for TD Snap i avsnittet «Sidesettningsstillinger – Tilpassbare knapper» eller veiledningen for Communicator 5 i avsnittet «Tilpassbare knapper».

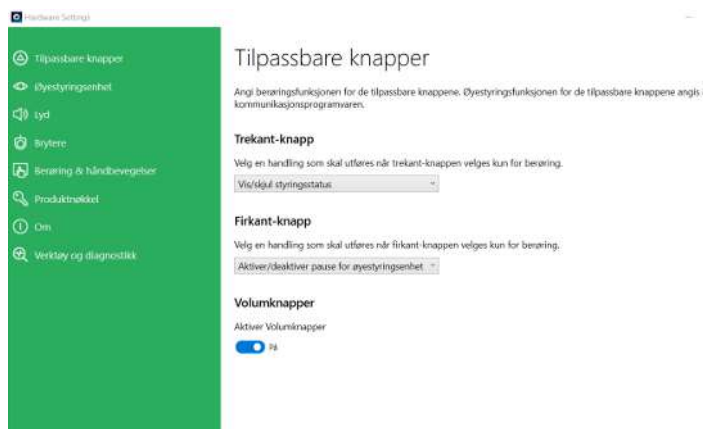

5.11.1.1 Trekant-knapp

For å endre og velge berøringshandling for trekant-knappen.

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Tilpassbare knapper**.
3. Velg nedtrekksmenyen.
4. Velg en av de følgende handlingene:
 - Deaktivert
 - Send tastaturtast
 - **Vis/skjul styringsstatus (standard)**
 - Aktiver/deaktiver pause for øyestyrringsenhet
 - Kalibrer øyestyrringsenhet

5.11.1.2 Firkant-knapp

For å endre og velge berøringshandling for firkant-knappen.

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Tilpassbare knapper**.
3. Velg nedtrekksmenyen.
4. Velg en av de følgende handlingene:
 - Deaktivert
 - Send tastaturtast
 - Vis/skjul styringsstatus
 - **Aktiver/deaktiver pause for øyestyrringsenhet (standard)**
 - Kalibrer øyestyrringsenhet

5.11.1.3 Volumknapper

5.11.1.3.1 Aktivering av volumknapper

For å aktivere volumknappene på enheten:


1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Tilpassbare knapper**.
3. Pass på at **Volumknapper** er satt til På for å aktivere volumknappene.

5.11.1.3.2 Deaktivering av volumknapper

For å deaktivere volumknappene på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Tilpassbare knapper**.
3. Pass på at **Volumknapper** er satt til Av for å deaktivere volumknappene.

5.11.2 Øyestyingsenhet

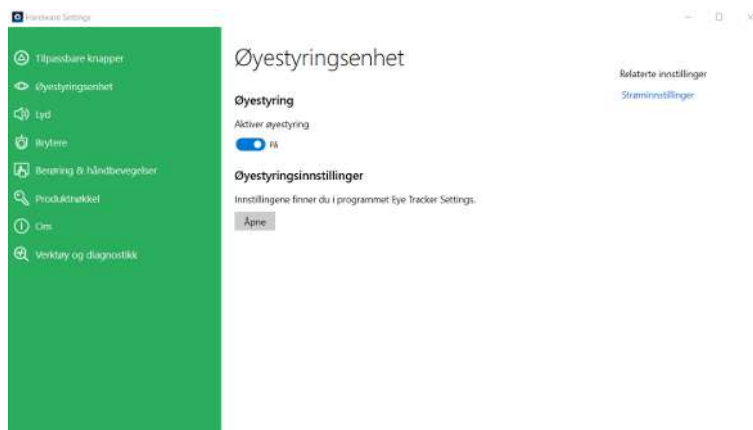

5.11.2.1 Øyestyling

5.11.2.1.1 Aktivering av øyestyling

For å aktivere øyestyling på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Øyestyingsenhet**.
3. Pass på at **Øyestyling** er satt til På for å aktivere øyestyling.

5.11.2.1.2 Deaktivering av øyestyling

For å deaktivere øyestyling på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Øyestyingsenhet**.
3. Pass på at **Øyestyling** er satt til Av for å deaktivere øyestyling.

5.11.2.2 Eye Tracking Settings

For å endre innstillingene for øyestyling, velg **Åpne**-knappen, og du vil komme til Eye Tracking Settings-applikasjonen. For mer informasjon, se 5.3.5 *Eye Tracking Settings (applikasjon)*, side 28.

5.11.3 Lyd



Hodetelefon-detektering er en funksjon på standard datamaskiner, som oppdager når en lyd-ut-enhet kobles til i hodetelefon-utgangen, og automatisk velger den lydenheten som standard lydenhet.

 Ikke aktiver hodetelefon-detektering hvis du bruker auditive tilbakemeldinger. De auditive tilbakemeldingene ikke vil fungere skikkelig med hodetelefon-detektering aktivert.

5.11.3.1 Aktivering av automatisk hodetelefon-detektering

For å aktivere automatisk hodetelefon-detektering:


1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Lyd**.
3. Sett bryteren **Aktiver automatisk hodetelefon-detektering** til På.

5.11.3.2 Deaktivering av automatisk hodetelefon-detektering

For å deaktivere automatisk hodetelefon-detektering:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Lyd**.
3. Sett bryteren **Aktiver automatisk hodetelefon-detektering** til Av.

5.11.4 Brytere

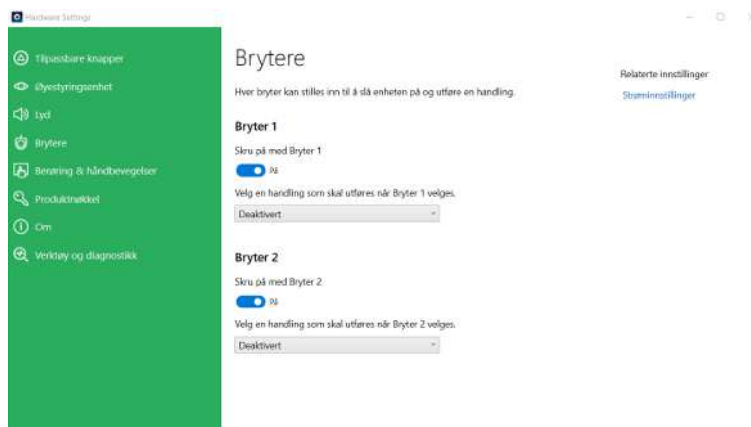

5.11.4.1 Aktivering av en tilkoblet bryter

Slik aktiverer du en tilkoblet bryter til å slå på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Brytere**.
3. For Bryter 1 og/eller Bryter 2, sett **Slå på med Bryter** til På.

5.11.4.2 Deaktivering av en tilkoblet bryter

Slik deaktiverer du en tilkoblet bryter slik at den ikke slår på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Brytere**.
3. For Bryter 1 og/eller Bryter 2, sett **Slå på med Bryter** til Av.

5.11.4.3 Velg handling for bryter 1 og/eller bryter 2

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Brytere**.
3. For bryter 1 og/eller bryter 2, velg en handling fra nedtrekksmenyen for **Velg en handling som skal utføres når bryter X velges**.
 - Deaktivert (standard)
 - Øyestyringsenhet
 - Museklikk
 - Send tast
 - Slå av
 - Start program
 - Volum

5.11.5 Berøring og håndbevegelser



5.11.5.1 Kantsveip

Kantsveip er aktivert som standard. Kantsveiping vil hente opp Handlingssenter-menyen fra høyre side av skjermen.

5.11.5.1.1 Aktivering av kantsveip

For å aktivere kantsveip på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Berøring og håndbevegelser**.
3. Pass på at **Kantsveip** er satt til På for å aktivere funksjonen Kantsveip på Windows.

5.11.5.1.2 Deaktivering av kantsveip

For å deaktivere kantsveip på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Berøring og håndbevegelser**.
3. Sørg for at **Kantsveip** er satt til Av.

5.11.5.2 Låseskjerm

Låseskjerm er «deaktivert» som standard. Dette valget er viktig dersom en bruker ønsker å bruke «Kioskmodus» på enheten. Låseskjerm må være aktivert for å bruke Kioskmodus. Kioskmodus er en flott måte for å virkelig låse enheten til bruk av bare én app, slik som TD Snap, og den lar ikke brukeren få tilgang til noen andre programmer på enheten. For mer informasjon om Kioskmodus se <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktop-editions#set-up-assigned-access-in-pc-settings>

5.11.5.2.1 Aktivering av låseskjerm

For å aktivere låseskjerm på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Berøring og håndbevegelser**.
3. Pass på at **Låseskjerm** er satt til På for å aktivere Låseskjerm.

5.11.5.2.2 Deaktivering av låseskjerm

For å deaktivere låseskjerm på enheten:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Berøring og håndbevegelser**.
3. Pass på at **Låseskjerm** er satt til Av for å aktivere Låseskjerm.

5.11.6 Produktnøkkel



Slik viser du den eksisterende TD I-Series-produktnøgkelen:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Produktnøkkel**.

Du trenger en lisens for å bruke følgende funksjoner på TD I-Series:

- Øyestyringsenhet
- IR
- Communicator 5
- Snap
- PODD
- Gateway



Hvis symbolet



symbolet vises etter en funksjon, er TD I-Series-produktnøkkelen på enheten gyldig for denne funksjonen.



Hvis symbolet

symbolet vises etter en funksjon, er TD I-Series-produktnøkkelen på enheten ikke gyldig for denne funksjonen.

Noen Tobii Dynavox programvareprodukter vil kanskje ikke vises i denne listen. For å se lisensstatusen for et produkt, start programvaren og se i *Settings>About* -delen.

5.11.7 Om



Slik viser du enhetsversjonen og -modellen, samt Windows-spesifikasjonene:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Om**.



Denne informasjonen er viktig å ha tilgjengelig dersom du trenger å kontakte teknisk support eller forhøre deg om oppdateringer for enheten din.

Slik lagrer du enhetsinformasjonen i en fil:

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Om**.
3. Velg knappen **Lagre informasjon til fil**.



Du kan legge ved filen med om-informasjonen i en e-post.

5.11.8 Verktøy og diagnostikk



I Verktøy og diagnostikk kan maskinvarefunksjoners funksjon sjekkes og skannes for problemer. Vanlige Windows-verktøy kan åpnes og Windows og Tobii Dynavox-programvare kan oppdateres.

1. Åpne **Tobii Dynavox Hardware Settings**-programmet.
2. Velg **Verktøy og diagnostikk**.
3. Velg en av fanene:
 - Diagnostikk, se 5.11.8.1 Diagnostikk, side 46
 - Windows-verktøy, se 5.11.8.2 Windows-verktøy, side 46
 - Oppdatering og sikkerhet, se 5.11.8.3 Oppdatering og sikkerhet, side 46

5.11.8.1 Diagnostikk

Denne diagnostikken kan kjøres:

- Test av knapp
- Test av brytere
- Test av SDK
- Test av lydplugg
- Test av IR
- Test av øyestyringsenhet
- Test av partnervindu

Velg én av knappene, og følg instruksjonene på skjermen.

5.11.8.2 Windows-verktøy

Disse Windows-verktøyene er tilgjengelige:

- Innstillinger for sikkerhetskopiering
- Lydinnstillinger
- Diskrengjøring
- Hendelsesviser
- Hevet ledetekst

Velg én av knappene, og følg instruksjonene på skjermen.

5.11.8.3 Oppdatering og sikkerhet

Disse programvare- og sikkerhetsfunksjonene for Windows og Tobii Dynavox er tilgjengelige:

- Windows-oppdatering
- Update Notifier
- Sikkerhet og vedlikehold
- Feilsøking av Windows-oppdatering
- Windows-sikkerhet


Velg én av knappene, og følg instruksjonene på skjermen.

5.12 Tilbakestille enheten


Dersom du har gjort mange forskjellige endringer på TD I-Series, og du ønsker å starte på nytt gjør du en Gjenoppretting fra inne i Windows.

TD I-Series bruker 100 % innebygd Windows-funksjonalitet for gjenoppretting/tilbakestilling.

1. Gå til **Windows-innstillinger**-ikonet fra Windows-skrivebordet.
2. Velg **Oppdateringer og sikkerhet** (du vil kanskje måtte skrolle ned i Windows-innstillinger-vinduet).
3. Velg **Gjenoppretting**-alternativet i den venstre kolonnen.
4. Velg **Kom i gang** under overskriften **Tilbakestill denne PC-en**.

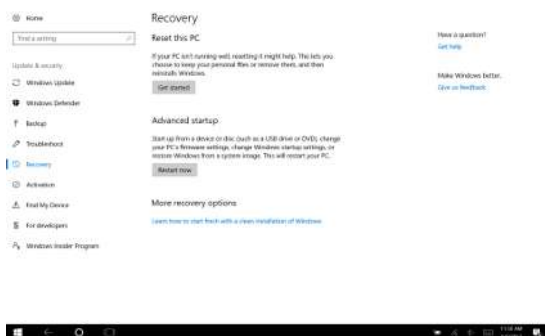

5. Velg et av disse alternativene:

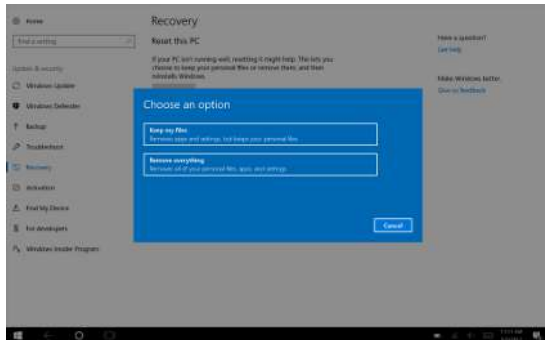

- Behold filene mine
 - Installerer Windows på nytt og beholder de personlige filene dine.
 - Fjerner apper og drivere du har installert.
 - Fjerner endringer du har gjort i innstillinger.
 - Fjerner alle apper som PC-produsenten har installert. (Dersom PCen din kom med Windows, vil apper fra PC-produsenten bli installert på nytt.)



Konfigurasjonsbehandler-appen som kjører ved første innlogging (ber om QR-kode) vil gjenopprette alle lisensierte Tobii Dynavox-programmer som fjernes.

- Fjern alt
 - Installerer Windows på nytt og fjerner alle de personlige filene dine.
 - Fjerner apper og drivere du har installert.
 - Fjerner endringer du har gjort i innstillinger.
 - Fjerner alle apper som PC-produsenten har installert. (Dersom PCen din kom med Windows, vil apper fra PC-produsenten bli installert på nytt.)



Konfigurasjonsbehandler-appen som kjører ved første innlogging (ber om QR-kode) vil gjenopprette alle lisensierte Tobii Dynavox-programmer som fjernes.

Fjern alt har to alternativer for sletting av data:

- Uten **Rens stasjonen** (standard) — Dette alternativet vil ta omtrent en time.

For å fortsette uten Rens stasjonen, velg **Neste**.

- Med **Rens stasjonen** — Dette alternativet vil ta mange timer.

For å aktivere alternativet Rens stasjonen, velg **Endre innstillinger**, angi **Datasletting** til PÅ, og velg deretter **Bekreft**.



Dette alternativet gir også brukeren en BIOS-melding om tilbakestilling av BitLocker-kryptering. Den faktiske meldingen kommer ved omstart og ser slik ut: Det ble bedt om en konfigurasjonsendring for å tømme denne datamaskinens TPM (Trusted Platform Module) ADVARSEL: Tømming sletter informasjonen som er lagret på TPM: Du vil miste alle opprettede nøkler og tilgang til data som er kryptert med disse nøklene. Trykk på F12 for å tømme TPM. Trykk på ESC for å avslå denne endringsforespørselen og fortsette

Velg **F12** for å fortsette med rensing av stasjonen, eller **ESC** for å avslå denne endringsforespørselen og fortsette.

6. Velg **Neste** for å fortsette eller **Avbryt** for å avslutte.
7. Velg **Tilbakestill** for å fortsette eller **Avbryt** for å avslutte.

Dette vil ta flere minutter. Når fullført, vil TD I-Series starte på nytt og du vil bli presentert med den Manuelle nøkkelinntastingsmenyen.

Serienummeret og produktnøkkelen din vil automatisk fylles inn med informasjonen din. Du kan også bruke QR-koden du mottok med det originale kjøpet.

Velg alternativet **Start**.

6 Produktpleie

6.1 Temperatur og luftfuktighet

6.1.1 Generell bruk – driftstemperatur

TD I-Series bør oppbevares under tørre forhold i romtemperatur. De anbefalte områdene for temperatur og luftfuktighet for enheten er som følger:

- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 35 °C
- Luftfuktighet: 10 % til 95 % (ingen kondensering på enheten)
- Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa (525 mmHg til 795 mmHg)

6.1.2 Transport og lagring



Forsendelse av litium-ion-batterier reguleres av egne forskrifter. Disse batteriene kan frigjøre farlig varmemengde og kan antennes hvis de slippes, knuses, punkteres, kastes, misbrukes eller kortsluttes. Batteriene er farlige i kontakt med flammer.

Les IATA-forskriftene når du skal sende litium-metall- eller litium-ion-batterier eller -celler: <http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx>

Når det gjelder transport og lagring, er det anbefalte temperaturområdet og den anbefalte verdien for luftfuktighet for enheten som følger:

- Temperatur: -20 °C til 60 °C
- Luftfuktighet: 10 % til 95 % ved 40 °C (ingen kondensering på enheten)
- Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa (375 mmHg til 795 mmHg)

TD I-Series er ikke vanntett eller fullstendig vannavstøtende. Enheten skal ikke oppbevares på steder der det er høy luftfuktighet eller vått. Ikke senk enheten ned i vann eller andre væsker. Pass på at det ikke søles væske på enheten, særlig ikke i koblingsområdet når I/U-dekslene ikke er på plass.

Enheten er registrert som IP-klasse 54.



IP-klassepasset er kun for enheten, med I/U-deksler på plass. Adaptermodus er ekskludert.

6.2 Slik rengjør du enheten

1. Slå enheten helt av før rengjøring.
2. Trekk ut kontakten til enheten.
3. Fjern alle kabler.
4. Tørk over alle ytre overflater med våtservietter med 70 prosent isopropyl-alkohol, våtservietter med 75 prosent etylalkohol eller Clorox-våtservietter for infeksjonskontroll.
5. La enheten lufttørke.
6. Eventuelt inkludert tilbehør må også desinfiseres på samme måte.
7. Dersom det blir igjen stripe merker etter rengjøringen kan du polere skjermen med en myk, tørr klut.
8. Kast brukt rengjøringsutstyr på riktig måte.



Ikke bruk spray-produkter direkte på enheten, da disse kan tette den eller gjøre at det kommer fuktighet inn i enheten.

Ikke senk enheten ned i væsker.

Ikke bruk noen form for insektspray på enheten.

6.3 Plassering

Bruk bare de anbefalte festene som angis av din lokale forhandler eller salgsrepresentant, og kontroller at de monteres og festes i henhold til anvisningene. Plasser ikke enheten på en ustabil eller ujevn overflate.

6.4 Transportere enheten

Koble fra alle kabler fra TD I-Series om du skal flytte på/bære enheten.

Når du transporterer enheten til reparasjon, sender den eller reiser med den, bruk den originale emballasjen og pakkematerialene.



Det anbefales å ta vare på originalemballasjen til TD I-Series.

Hvis enheten må returneres til Tobii Dynavox pga. garantispørsmål eller reparasjon, er det fordelaktig at originalemballasjen eller tilsvarende brukes ved forsendelsen. De fleste transportører krever minst 5 cm pakkemateriale rundt enheten.

Merk: På grunn av forskrifter fra Joint Commission må alle fraktmaterialer, (inkludert esker) som sendes til Tobii Dynavox kastes.

6.5 Slik deponerer du enheten

TD I-Series-enheten skal ikke kastes i husholdnings- eller kontoravfall. Følg de lokale forskriftene for kasting av elektrisk og elektronisk avfall.

6.6 Slik deponerer du batteriene

Batteriene skal ikke kastes i husholdnings- eller kontoravfallet. Følg lokale bestemmelser for deponering av batterier.

Tillegg A Support, garanti, opplæringsressurser og feilsøking

A1 Kundestøtte

Kontakt en lokal representant eller supportavdelingen hos Tobii Dynavox for støtte. For å få hjelp så raskt som mulig, må du forvisse deg om at du har tilgang til TD I-Series-enheten og, om mulig, en internett-forbindelse. Du bør også kunne oppgi serienummeret til enheten, som du finner på på baksiden av enheten.

Hvis du vil ha ytterligere informasjon og andre støtteressurser, besøk Tobii Dynavoxs nettside www.tobii.com.

A2 Garanti

Du kan lese garantien her: <https://www.tobiidynavox.com/pages/warranties>.



Tobii Dynavox garanterer ikke at programvaren på TD I-Series vil møte dine krav, at bruken av programvaren vil være uforstyrret eller feilfri eller at alle programvarefeil vil bli korrigert.



Tobii Dynavox garanterer ikke at TD I-Series vil møte kundens krav, at bruken av TD I-Series vil være uforstyrret, eller at TD I-Series er fri for småfeil eller andre defekter. Kunden anerkjenner at TD I-Series ikke vil fungere for alle individer eller i alle lysforhold.



Les denne brukerveiledningen nøye før du tar enheten i bruk. Garantien er bare gyldig hvis enheten brukes i samsvar med brukerhåndboken. Hvis du åpner/demonterer TD I-Series-enheten, opphører garantien.



Det anbefales å ta vare på originalemballasjen til TD I-Series.

Hvis enheten må returneres til Tobii Dynavox pga. garantispørsmål eller reparasjon, er det fordelaktig at originalemballasjen eller tilsvarende brukes ved forsendelsen. De fleste transportører krever minst 5 cm pakkemateriale rundt enheten.

Merk: På grunn av forskrifter fra Joint Commission må alle fraktmaterialer, (inkludert esker) som sendes til Tobii Dynavox kastes.

A3 Opplæringsressurser



Ingen spesiell opplæring er nødvendig for trygg og effektiv bruk av de primære bruksfunksjonene til TD I-Series.

Tobii Dynavox tilbyr en rekke opplæringsressurser for TD I-Series-produktene og tilhørende kommunikasjonsprodukter. Du kan finne disse på Tobii Dynavoxs nettsted, www.tobiidynavox.com, inkludert kom i gang-veiledninger, webinarer og hurtigveiledninger. Slik kommer du i gang-veiledningen for TD I-Series leveres med og lagres i TD I-Series-enheten.

A4 Feilsøking

A4.1 Dersom TD I-Series ikke slår seg på

Koble til strømforsyningen og vent et par minutter for å la batteriet lade, før du forsøker å slå enheten på igjen. Kontakt kundesupport dersom enheten ikke slår seg på på riktig måte. For kontaktinformasjon, se *A1 Kundestøtte, side 51*.

A4.2 Hvordan gjennomfører jeg tilbakestilling med strømtapping på TD I-Series?

Hold inne enhetens av-/på-knapp i 10 sekunder. Når du gjør dette vil enheten slå seg av uansett hva den jobber med. For å slå den på igjen, trykk raskt på av-/på-knappen, og enheten vil starte og slå seg på. Kontakt kundesupport dersom enheten ikke slår seg på på riktig måte. For kontaktinformasjon, se *A1 Kundestøtte, side 51*.

A5 Hva gjør jeg dersom Status-LEDen blinker rødt tre ganger når jeg prøver å starte TD I-Series?

Koble til strømforsyningen og vent et par minutter for å la batteriet lade, før du forsøker å slå enheten på igjen. Kontakt kundesupport dersom enheten ikke slår seg på på riktig måte. For kontaktinformasjon, se *A1 Kundestøtte, side 51*.

Tillegg B Informasjon om samsvar



TD I-Series er CE-merket. Dette angir samsvar med grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i europeiske direktiver.

B1 FCC-deklarasjon

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må ta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.



Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Tobii Dynavox kan gjøre at brukeren mister retten til å benytte utstyret i henhold til FCC-reglene.

B1.1 For P15B-utstyr

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig elektronisk interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes iht. instruksjonene, forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bør brukeren forsøke å korrigere interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til.
- Få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

B1.2 For bærbare enheter

FCC-erklæring om strålingseksponering:

1. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.
2. Dette utstyret overholder FCCs grenser for eksponering av radiofrekvens i ukontrollerte miljøer. Enheten er testet for vanlige håndholdte operasjoner med enheten i direkte kontakt med kroppen på sidene av enheten. For å opprettholde samsvar med FCC-erklæringen om strålingseksponering, bør du unngå direkte kontakt med senderantennen under overføring.

B2 Radiobølgeeksponering og SAR-informasjon

TD I-Series-enheten er testet som en medisinsk enhet i klasse 1. Medisinsk elektrisk utstyr som dette krever spesielle forsiktighetsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må derfor installeres og tas i bruk i samsvar med informasjonen i denne håndboken.



Bruk av andre kabler og annet tilbehør enn det som følger med og er integrert i enheten, kan påvirke EMC-ytelsen.

SAR-grenseverdien (SAR = spesifikk absorpsjonsrate), slik den er fastsatt av FCC (i USA) og av IC (i Canada), er 1,6 W/kg i gjennomsnitt for 1 gram vev. I Europa/EU (CE-forskrifter) er den 2,0 W/kg i gjennomsnitt for 10 gram vev. Enhetene, TD I-13 (FCC-ID: 2AA0V-TDI13), (IC ID 5534A-TDI13) og TD I-16 (FCC ID: 2AA0V-TDI16), (IC ID 5534A-TDI16) er testet mot disse SAR-grenseverdiene og oppfyller kravet fra FCC/IC/CE om eksponering for radiofrekvenser.

Dette utstyret overholder FCC/IC/EUs grenser for eksponering for radiofrekvens-stråling i ukontrollerte miljøer.

Den høyeste SAR-verdien for TD I-13-enheten er 1,168 W/kg, og for TD I-16-enheten er den 0,656 W/kg.

For å oppfylle kravene til en medisinsk enhet i klasse 1, må bryterne som brukes i kombinasjon med TD I-Series-enheten, oppfylle isolasjonskravene i IEC/EN 60601-1 basert på 15 V DC. De må være såkalte elektrisk flytende brytere (brytere som ikke er jordet).

B3 Industry Canada-erklæring

Advarsel

- (i) Enheten for drift i båndet 5150-5250 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til satellittsystemer med samme kanal;
- (ii) Maksimal antenneforsterkning tillatt for enheter i båndene 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz skal være slik at utstyret fortsatt samsvarer med e.i.r.p.-begrensning;
- (iii) Maksimal antenneforsterkning tillatt for enheter i båndet 5725-5850 MHz skal være slik at utstyret fortsatt samsvarer med e.i.r.p.-begrensning spesifisert for punkt-til-punkt- og ikke-punkt-til-punkt-drift etter behov; og
- (iv) Brukere bør også informeres om at høyeffektradarer er tildelt som primære brukere (dvs. prioriterte brukere) av båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og at disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN enheter.

Avertissement

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Denne enheten (IC-ID: 5534A-TD13L) er testet iht. sikkerhetskravene for eksponering for radiobølger (SAR) i RSS-102 for grenser for allmennheten (ukontrollert miljø) (1,6 W/kg). Den høyeste SAR-verdien for TD I-13-enheten er 1,168 W/kg. Denne enheten kan betjenes trygt med en minimumsavstand på 0 cm mellom utstyret og brukerens kropp.

Denne enheten (IC-ID: 5534A-TD16L) er testet iht. sikkerhetskravene for eksponering for radiobølger (SAR) i RSS-102 for grenser for allmennheten (ukontrollert miljø) (1,6 W/kg). Den høyeste SAR-verdien for TD I-16-enheten er 0,656 W/kg. Denne enheten kan betjenes trygt med en minimumsavstand på 0 cm mellom utstyret og brukerens kropp.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-TD13L) a été testé aux exigences de sécurité pour l'exposition aux ondes radio (SAR) dans le CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour le TD I-13 dispositif est: 1,168 W/kg. Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre le matériel et les corps de l'utilisateur.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-TD16L) a été testé aux exigences de sécurité pour l'exposition aux ondes radio (SAR) dans le CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour le TD I-16 dispositif est: 0,656 W/kg. Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre le matériel et les corps de l'utilisateur.

Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enheten overholder Industry Canada lisensfritt(e) RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser:

- 1) Denne enheten må ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

B4 CE-deklarasjon

Dette utstyret oppfyller kravene relatert til elektromagnetisk kompatibilitet, de vesentlige vernekravene i direktivet Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU på tilnærmingen til lovene i medlemsstatene som relaterer til elektromagnetisk kompatibilitet, og Radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU om å oppfylle forskriftene om radioutstyr og terminalutstyr for telekommunikasjon.

B5 Direktiver og standarder

TD I-Series samsvarer med følgende direktiver og standarder:

- Medisinsk utstyrsforskrift (EU) 2017/745
- EU-direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
- Radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU
- RoHS2-direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktivet 2012/19/EU
- REACH-direktivet 2006/121/EF, 1907/2006/EF anneks 17
- ISO 9001:2015
- ISO 14971:2019
- ISO 13485:2016

TD I-Series-enheten med en Barrel Power-kontakt er testet for å overholde IEC/EN 60601-1 Ed 3.1, IEC 62368 CB Scheme, ISO 14971:2019 og andre relevante standarder for de tiltenkte markedene.

TD I-Series-enheten med en USB-Type-C strømtilkobling er testet for å overholde IEC/EN 60601-1 Ed 3.2, IEC 62368 CB Scheme, ISO 14971:2019 og andre relevante standarder for de tiltenkte markedene.

Tillegg C Datamaskinenhetens driftstilstander og LED-status

Tabell 1: Datamaskinenhetens driftstilstander

ACPI-tilstand (Advanced Configuration and Power Interface)	Beskrivelse
S0 (i drift)	Normal driftstilstand – Windows-økt kjører Skjermen vil tones ned og slås av etter en inaktiv periode.
S3 (hvilemodus)	Enheten er i hvilemodus. Windows-økten avbrytes og venter i RAM, som gjenoppretter den raskt i S0-tilstand hvis brukeren: 1. Trykker på strømknappen 2. Trykker på en knapp koblet til en bryterport som er konfigurert til å slå på funksjonene 3. Wake on Gaze (hvis aktivert) Enheten bruker litt strøm i S3-tilstand. Fulladede batterier (AC-adapter er ikke tilkoblet) vil vare i minst 24 t i S3-tilstand. Windows' kritiske batterinivå overvåkes i S3-tilstand for å hindre at batteriene tappes fullstendig. Enheten går over til S4-tilstand (dvalemodus) hvis den kritiske verdien nås.  Etter en periode med inaktivitet vil enheten automatisk gå inn i dvalemodus (S4). Dette sees ved at enheten slår seg på i et øyeblikk, før den går av i dvalemodus.
S4 (dvalemodus)	Enheten er i dvalemodus. Windows-økten avbrytes og venter i SSD (harddisken), og enheten slås av. Økten kan gjenopprettes i S0-tilstand hvis brukeren: 1. Trykker på strømknappen 2. Trykker på en knapp koblet til en bryterport som er konfigurert til å slå på funksjonene
S5 (av-tilstand)	Windows er slått av. Enheten er slått av. Batterier (ikke tomme) og/eller AC-adapter tilkoblet.
G3 (mekanisk av-tilstand)	Alle strømkilder er fjernet (batterier eller AC-adapter er ikke tilkoblet).

Tabell 2: Av-/på-knappens driftstilstander

Enhetsstilstander	 Dersom av-/på-knappen er aktivert i denne tilstanden
S0 (i drift)	Normal driftstilstand – Windows-økt kjører Av-/på-knappen vil sette enheten i standby eller tvinge frem en avslutning.
S5 (av-tilstand)	Enheten slås av og Windows kjører ikke. Av-/på-knappen vil starte opp enheten og enheten vil gå inn i Normal driftstilstand med Windows-økten kjørende.

Tabell 3: Status-LED

Beskrivelse	Kriterier		Kommentar
	Farge	Status	
Batterier lader	Blå	Lys	
Batteri fulladet	Grønn	Lys	

Beskrivelse	Kriterier		Kommentar
	Farge	Status	
Batteriladning er lavere enn kritisk nivå	Rød	Blinker tre (3) ganger	Enheten vil ikke starte dersom batteriladningen er lavere enn det kritiske nivået. Lad enheten i minst 10 minutter før du forsøker å slå på enheten.

Tabell 4: Knappe-LED på berøringspanel

Beskrivelse	Kriterier		Kommentar
	Farge	Status	
De fire knappe-LEDene på berøringspanelet	Hvit	Av / Lav / Høy Statusen angis av API	

Tillegg D Tekniske spesifikasjoner

D1 Standard TD I-Series

Type/Modell	TD I-13	TD I-16
Skjerm	13,3" enhet med LED-bakgrunnslys, Lysstyrke: 300 Nit	15,6" enhet med LED-bakgrunnslys Lysstyrke: 350 Nit
Skjermopløsning	1920 × 1080 piksler (FHD)	
Berøringspanel	Projisert kapasitiv berøring med Gorilla® Glass, 10-punkts multiberøring	
Bakdisplay	480 × 128 piksler	
Mål (B x H x D)	34,3 × 24,1 × 8,1 cm 13,5 × 9,5 × 3,2 tommer	39,1 × 26,9 × 8,1 cm 15,4 × 10,6 × 3,2 tommer
Vekt	2,4 kg 5,3 lbs	2,7 kg 6,0 lbs
Høytalere	2 × 10 W lukkede bokshøytalere	
Mikrofon	1 × analog mikrofon	
Prosesor	Intel Core i5-7300U	
RAM	16 GB LPDDR4	
Operativsystem	Windows 10	
Harddiskstasjon	256 GB, SATA-basert SSD	
Kontakter	2 × USB 3.0 (strømgrense = 1500 mA) 2 × 3,5 mm bryter, kontaktgrensesnitt (stift ut for monoplugg: Hylse = felles jording, tupp = signal) 1 × 3,5 mm hodetelefonplugg (stereo) med pluggdetektering 1 × 19 VDC i 2,5/5,5 mm (barrel-strømtilkobling) ² 1 × USB Type-C (inngang) 20 Vdc/3A (USB Type-C strømkontakt) ³	
Knapper	1 × på-knapp 1 × Volum opp 1 × Volum ned 2 × tilpassbare knapper	
WLAN (ekstraustyr)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth (ekstraustyr)	Bluetooth 4.1 Støtter alle standard Windows 10 Bluetooth-profiler	
IR-fjernkontroll (ECU, omgivelseskontrollenhet)	Vishay TSMP77000 Stående stilling: 1 × IR-filtervindu med 6 × IR-overføringsdioder	
Kamera	Bruerkamera (bak) 8 MP AF (autofokus), med blits Webkamera (foran) 2 MP FF (fast fokus)	
Øyestyringsenhet	Tobii IS5TDL-modul	
Forventet levetid	5 år	
Batteritid ¹	Opp til 8 t	
Vanlig gjennomsnittlig batteritid	~6,5 t	
Batteriladetid	Maksimum 5,4 t (0–100 %)	
Bordstativ	Innebygd	
Støttede monteringsystemer	Tobii Dynavox QR-adapterplate for Daessy og REHAdapt	

Type/Modell	TD I-13	TD I-16
Strømforsyning	65 W AC (Barrel-kontakt) adapter ² 60 W AC-adapter (USB Type-C-kontakt) ³	
IP-klasse	IP54	
	Pass kun for enheten, med I/U-deksler på plass. Adaptermodus er ekskludert.	
	IP22 I adaptermodus.	
1. Innendørs med kontinuerlig kommunikasjon og med Eye Gaze hvis aktuelt. ~24 timer med et strømoptimalisert scenario. 2. Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074601998 og 7340074602001. 3. Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074602155 og 7340074602131.		

D2 Strømadapter for enhet



Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074601998 og 7340074602001.

Element	Spesifikasjon
Produsent	FSP Group Inc.
Type/Skriv	Vekselstrømadapter
Modellere	FSP065-DBCM1
Inngangsspenning	100 til 240 VAC
Inngangsstrøm (maks.)	2,0–1,0 A
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Utgangsstrøm	3,43 A
Nominell utgangsspenning	19,0 VDC
Utgangsplugg	Barrel-kontakt



Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074602155 og 7340074602131.

Element	Spesifikasjon
Produsent	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd
Varemerke	Tobii Dynavox
Modellere	NGE60-TD
Inngangsspenning	100–240 Vac, 50/60 Hz, 1,5–0,8 A
Utgangsstrøm	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 Vdc, 3 A, maks 60 W
Utgangsplugg	USB type C

D3 Batteripakke

Element	Spesifikasjon	Merknad
Batteriteknologi	Oppladbar litium-ion-batteripakke med gassmåler (SMBus v1.1-grensesnitt)	
Celle	8 × Panasonic NCR18650GA	
Batteripakkens kapasitet	95 Wh	Startkapasitet, ny batteripakke
Nominell spenning	14,4Vdc, 6600mAh, 95,04Wh	
Ladetid	Maksimum 5,4 t	Lading fra 0 til 100 %

Element	Spesifikasjon	Merknad
Syklusliv	500 sykluser	Minimum 75% av startkapasiteten gjenstår
Lagringstid ¹	Maksimalt 6 måneder ved lading ≥ 40 %	⚠ Ikke lagre batteripakker over lengre tid med mindre enn 40 % ladingsnivå.
1. Det anbefales at batteriet ikke oppbevares i enheten dersom enheten ikke skal brukes på 6 måneder. Dersom batteriet fjernes vil ikke batteriet tappes like raskt som når det oppbevares i enheten.		

D4 Øyestyrringsenhet


Tekniske spesifikasjoner	Tobii IS5TDL-modul
Arbeidsavstand	45–95 cm
Frihet til hodebevegelser ¹ (bredde x høyde)	~20 × 20 cm når 50 cm fra skjermen ~35 × 35 cm når 65–80 cm fra skjermen
Plassering Avstand (fra skjermen) Størrelse på styringsboks (bredde × høyde) Dybde på sporingsboks	45–95 cm 20 × 20 – 35 35 cm 50 cm
Blikkdatahastighet	33 Hz
Blikkprøvehastighet	133 Hz
Øyestyrringsteknikk	Videobasert øyestyrring med pupill- og hornhinnerefleksjon med modus for mørkt og lyst lys på pupillene.
Kan brukes utendørs	Ja
Brukerkalibrering (tidligere sporingskvalitet)	> 98 %
Registrer blikk Interaksjon > 30 Hz	98% for 95% av befolkningen ²
Blikknøyaktighet Tverrsnitt av 50 % av befolkningen ³	<1,58 grader
Blikknøyaktighet Tverrsnitt av 50 % av befolkningen ³	< 0,2°
Maksimal hastighet for hodebevegelser Øyeplassering Blikkdata	40 cm/s 10 cm/s
Maksimal hodehelling	25°
Maks. slingring, pitch	25°
Dataflyt og datahastighet Blikkforsinkelse Blikkgjenoppretting	17 ms 0 ms
Montering	Innebygget
Strømforsyning	Innebygget

Tekniske spesifikasjoner	Tobii IS5TDL-modul
1. Frihet til hodebevegelser angir det området foran øyestyriingsenheten som brukeren må ha plassert minst ett øye i. Tallene er spesifisert parallelt/ortogonalt i forhold til skjermoverflaten. 2. Testgruppen ekskluderte de som brukte briller med linsestyrke på +5,00 dioptri eller høyere, eller som lider av en øyesykdom. 3. Nøyaktighetsgraden og presisjonen for tallene for prosent av befolkningen hentes inn fra ekstensiv testing på kryss av representanter for hele befolkningen. Vi har brukt hundretusenvis av diagnostiske bilder og utført prøver av omkring 800 personer med forskjellige forhold, syn, etnisk bakgrunn, hverdagsstøv, fett, flekker eller blokkeringer rundt øynene, med ufokuserte øyne osv. Dette har gitt en mye mer stabil øyesporingsopplevelse med høy yteevne og en mye mer realistisk representasjon av faktisk yteevne på tvers av hele befolkningen, og ikke kun i en matematisk «ideell» situasjon. Det «ideelle» tallet er den forrige standarden for måling av nøyaktighet som tidligere ble brukt for Tobii og for alle andre øyesporingskonkurrenter. De «ideelle» tallene hjelper for å få en generell forståelse av komparativ kvalitet og yteevne, men gjelder likevel ikke for en virkelig brukssituasjon i samme grad som en kvantitativ nøyaktighetsmåling og presisjon i forhold til prosentandel av befolkningen som er basert på omfattende testing utført av representanter av hele befolkningen.	

Tillegg E Maksimal tillatt temperatur

Tabell 5: Maksimal tillatt temperatur

Tillatt maksimumstemperatur for TD I-Series metalloverflatene til som sannsynligvis vil bli berørt	Maksimumstemperatur, °C
Temperaturterskel: Tillatt temperatur på ytre flater	55
Tillatt temperatur for ytre flater i områder som antakeligvis ikke vil berøres, se plassering 1 i <i>Illustrasjon 10: Temperaturterskelområde</i> , side 62 for plasseringen av disse områdene.	60

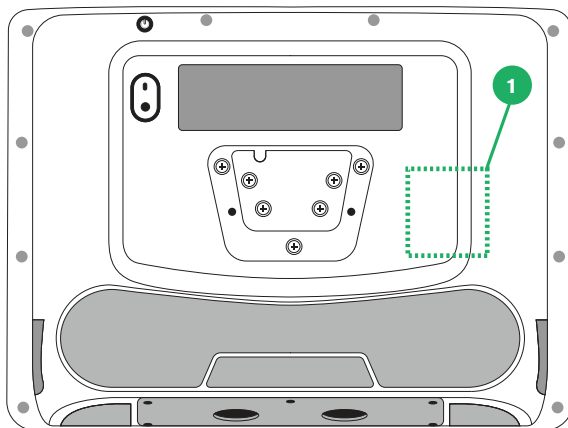

Illustrasjon 10: Temperaturterskelområde



Ikke berør området spesifisert i *Illustrasjon 10: Temperaturterskelområde*, side 62 når TD I-Series-enheten er på. Dette spesifiserte området kan nå temperaturer som kan forårsake permanent kroppslig skade i tilfelle direkte hudkontakt over lengre tid. Ta passende forholdsregler for å unngå skade.

Tillegg F Godkjent tilbehør

Beskrivelse	Modellere	Tobii Dynavox Delenr.
TD I-Series AC Adapter (Barrel-kontakt strømforsyning) ¹	FSP065-DBCM1	12007159
TD I-Series AC Adapter (USB Type-C-kontakt strømforsyning) ²	NGE60-TD	1000769
Batteripakke	TDGG2	12006939
Justerbar sokkel	I-13/I-16	12006959
1. Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074601998 og 7340074602001. 2. Gyldig for TD I-Series med Device Identifier-numrene: 7340074602155 og 7340074602131.		

Hvis du ønsker informasjon om det siste godkjente Tobii Dynavox-tilbehøret, kan du gå inn på www.tobiidynavox.com eller kontakte din Tobii Dynavox-forhandler.

Tillegg G Lokale sertifiseringspartnere

De opplistede selskapene er partnerne for våre lokale sertifiseringer i deres land.

Kontaktinformasjon:

Link Assistive Pty Ltd
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australia
+61 8 7120 6002

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA ADAPTADA MEXICO
S.A DE C.V
Av. Rio Mixcoac 164 Col. Acacias Del Valle Deleg
Benito Juarez. CP. 03240
Mexico
+1-800-344-1778

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene våre på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt din hjelpemiddelkonsulent eller forhandler

Kontakt din Tobii Dynavox-hjelpemiddelkonsulent eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål eller problemer med produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.