

sensio

ML EchoBeatz Auracast Headphone Bluetooth 5.3 ANC

Bruksanvisning



Produktnummer: 606530

Dokument:

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Daglig bruk	4
Koble til med Bluetooth, ULL eller Auracast	6
Bytte mellom moduser	7
Spesifikasjoner	8
Vedlikehold	8
Resirkulering	8
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- EchoBeatz hodetelefoner
- DB100 ULL audiosender
- 230V USB-C lader
- 3,5mm audiokabel
- Bæreveske
- 6,35mm Hann til 3,5mm Hunn stereo audioadapter
- Dobbel 3,5mm Hann til 3,5mm Hunn hodetelefonadapter

Produktbeskrivelse

EchoBeatz er trådløse hodetelefoner for Bluetooth Auracast lytting. Hodetelefonene har ANC-funksjon for aktiv redusering av omgivelsesslyd.

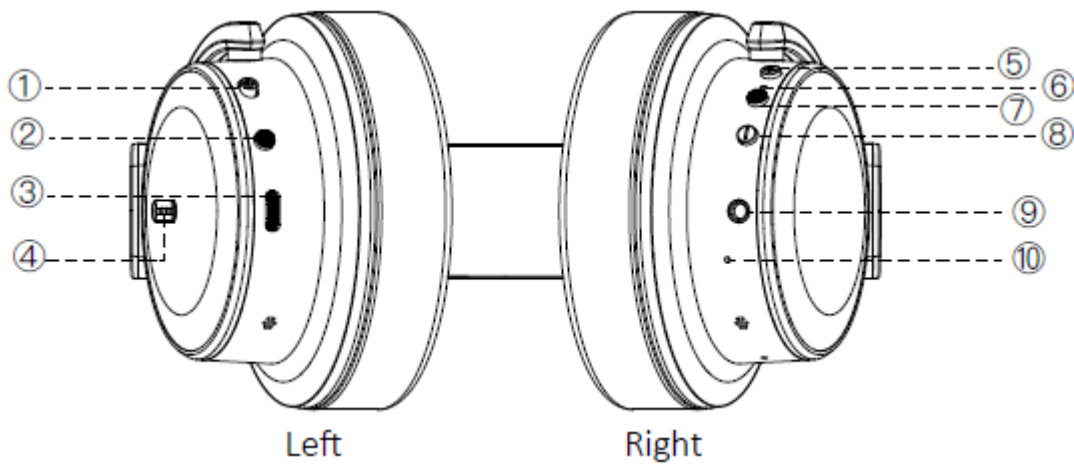

1. ANC bryter (aktiv støyreduisering)
2. Modus for omgivelseslyd
3. Ladeport USB-C
4. Indikator for batterinivå (LED)
5. Volum opp / Forrige spor
6. Lysindikator for blåtann
7. Multifunksjonsknapp (MFB)
8. Volum ned / Neste spor
9. 3,5mm Audio Jack
10. Mikrofon

Daglig bruk

Strøm PÅ: Trykk og hold MFB-knappen (7) i 3 sekunder.

Strøm AV: Trykk og hold MFB-knappen (7) i 5 sekunder.

Avspilling av musikk:

Play/pause	Trykk MFB (7) en gang for å spille/pause musikk.
Forrige - / Neste spor	Trykk og hold «+» eller «-» knappen.
Juster volum	Trykk «+» eller «-» knappen.

Telefonsamtale:

Besvare	Trykk MFB-knappen en gang for å besvare en innkommende samtale.
Avslutt samtale	Trykk MFB-knappen for å avslutte en aktiv telefonsamtale.
Avslå en telefonsamtale	Dobbeltrykk MFB-knappen under innkommende oppringing.

Aktiv støyreduisering (ANC):

ANC På	Trykk ANC bryter (1) opp for aktiv støyreduisering.
Modus for omgivelseslyd	Når du er i ANC modus, trykk knappen for omgivelseslyd (2).
ANC Av	Trykk ANC-bryter ned for å skru av aktiv støyreduisering.

Batterilading:

1. Sett inn USB-C ladekabelen til ladeporten (3) på hodetelefonene.
2. Sett den andre enden av USB-C kabelen til USB-C ladeadapter eller annen kompatibel strømkilde (PC, TV o.l.).

LED indikator for batterinivå (4) blinker under lading. Batteriet er fulladet når alle fire indikatorlampene lyser med fast lys.

Koble til med Bluetooth, ULL eller Auracast

1. Bluetooth-modus

- Hold inne MFB-knappen i 3 sekunder for å slå på hodetelefonene og gå inn i paringsmodus.
- Den grønne Bluetooth-lampen vil blinke raskt.
- Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen din, søk etter "EchoBeatz", og trykk for å koble til.
- Når tilkoblingen er vellykket, er hodetelefonene paret og klare til bruk.

2. ULL-modus (Minimal lydforsinkelse)

- Trykk MFB-knappen to ganger for å bytte til ULL-modus.
- LED-lampen vil blinke raskt i **lilla** mens hodetelefonene søker etter en tilkobling.
- Når tilkoblingen er opprettet, lyser lampen konstant lilla.
- Merk: ULL-modus fungerer kun sammen med ULL-dongelen (DB100).

3. Auracast-modus (BIS)

- I Auracast-modus kan hodetelefonene kobles til en Auracast-sender for trådløs lydkringkasting.

Bytte mellom moduser

Trykk MFB-knappen to ganger for å bytte til klassisk Bluetooth-modus (grønt LED-lys). Trykk to ganger igjen for å bytte til ULL-modus (lilla LED-lys), og trykk ytterligere to ganger for å bytte til Auracast-modus (blått LED-lys).

Automatisk tilkobling

EchoBeatz™-hodetelefonene vil automatisk koble seg til den sist brukte telefonen, slik at du slipper å pare dem hver gang.

Sørg bare for at både hodetelefonene og enheten (med Bluetooth aktivert) er slått på. Vent i 2 til 10 sekunder.

Merk: Hvis tilkoblingen ikke skjer automatisk, gå til Bluetooth-innstillingene og velg **"EchoBeatz"** manuelt.

Slette tilkoblingslisten

For å tømme paringslisten:

Hold inne MFB-knappen i 10 sekunder mens hodetelefonene er avslått.

Et lilla LED-lys vil lyse i 1 sekund som bekreftelse på at listen er slettet.

Søk etter Auracast-sender

I Auracast (BIS)-modus, trykk MFB-knappen tre ganger for å starte et nytt søk etter en tilgjengelig sender.

Som standard vil hodetelefonene forsøke å koble til automatisk ved oppstart.

Dette vises ved at det blå LED-lyset blinker raskt under søket, og lyser jevnt når tilkoblingen er fullført.

Spesifikasjoner

- Blåtann versjon: 5.3
- Ladetid: ca 2 timer
- Ladeport: USB-C
- Blåtann rekkevidde: Opptil 20 meter
- Kablet tilkobling: 3,5mm Audiokabel

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47