


sensio

MINA Magnetic Sensor

Bruksanvisning

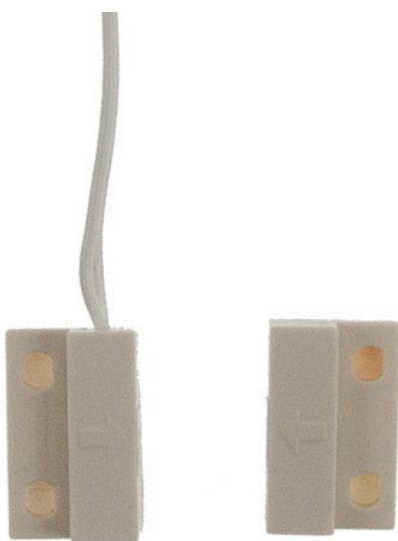

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	3
Spesifikasjoner	5
Vedlikehold	6
Resirkulering	6
Symboler	7
Godkjenninger	8
Support	8

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom

Introduksjon

I esken

MINA Magnetic Sensor





Produktbeskrivelse

Magnetkontakt for å detektere om vinduer eller dører åpnes eller lukkes.

Kom i gang

Montering

Magnetbryteren monteres på toppen av dørkarmen eller vinduet og den løse magnetdelen monteres på dørbladet eller vinduet, som vist på neste side.

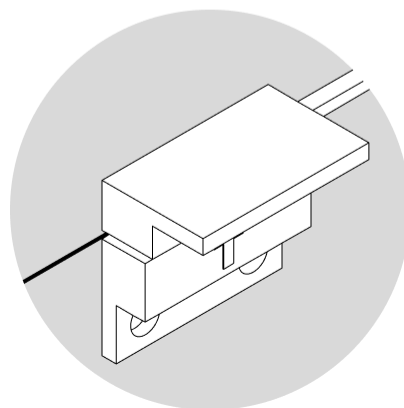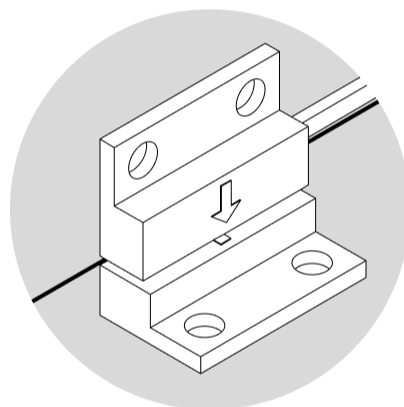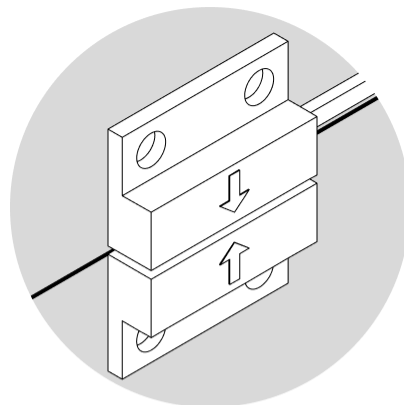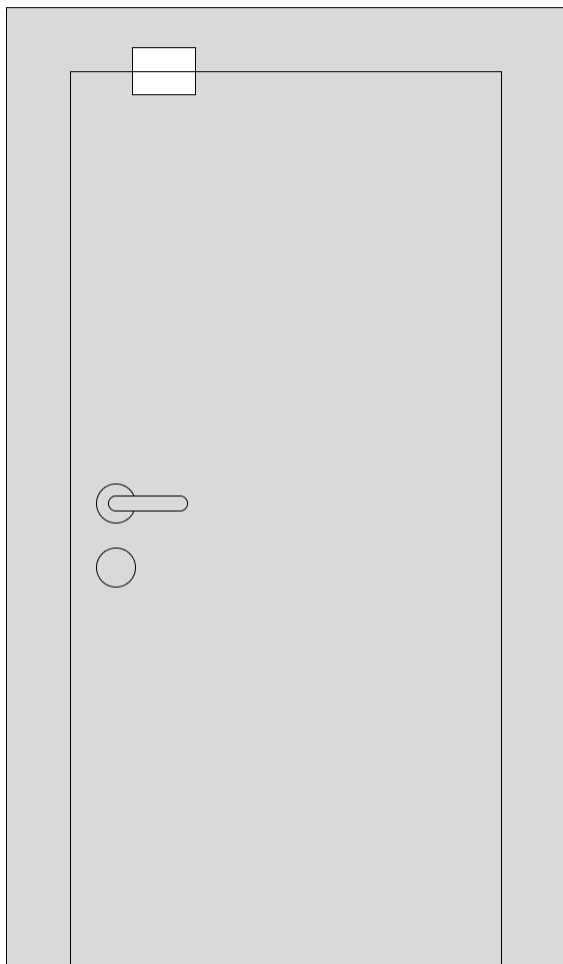

MINA Magnetic Sensor plugges i potensialfri signalinngang på en FlexiBlink-sender som for eksempel SOFUS smart activity transmitter eller AXEL activity transmitter

Testing

Åpne døra/vinduet som MINA er montert på og se at FlexiBlink-mottakeren varsler

Pass på at begge deler står rett ovenfor hverandre og så nært som mulig. Det må bare være noen få millimeter mellomrom.

Ved dør med pakning kan døren komme tettere på karmen når den lukkes hardt. Det kan medføre at magnetbryterene slås mot hverandre og de kan falle av.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Temperatur: -10 °C – 40 °C
- IP-grad: IP20

Dimensjoner

- Høyde: 23 mm
- Bredde: 15 mm
- Dybde: 6 mm
- Lengde: 114 cm ledning
- Vekt: 17 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen.

[Se oppdateringer på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/update)

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer




Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.



Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettside](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47